

SAMSUNG

SGH - I 600

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PLAY



Spis treści

ROZDZIAŁ 1 **Rozpoczynanie pracy**

Co znajduje się w pudełku?	9
Poznaj swoje urządzenie	10
Instalowanie karty SIM	14
Wkładanie baterii	15
Ładowanie baterii urządzenia	17
Włączanie i wyłączanie urządzenia	19

ROZDZIAŁ 2 **Podstawowe informacje**

Pulpit	20
Ekran Menu Start	24
Wprowadzanie tekstu	25
Dostosowywanie ustawień urządzenia	26
Używanie Menu skrótów	37
Wyszukiwanie elementów	38
Blokowanie klawiszy	40
Używanie opcjonalnej karty pamięci	40
Dodawanie i usuwanie programów	42
Zarządzanie certyfikatami	44
Resetowanie ustawień urządzenia	45
Używanie pomocy online	46

ROZDZIAŁ 3 **Synchronizacja**

Instalowanie programu ActiveSync	47
Podłączanie urządzenia do komputera	48
Dostosowywanie ustawień synchronizacji	49

ROZDZIAŁ 4 **Funkcje telefonu**

Wykonywanie połączeń	51
Zaawansowane funkcje połączeń	52
Opcje dostępne podczas połączenia	53

ROZDZIAŁ 5 Wiadomości i Internet

Wiadomości	55
Internet Explorer	59
RSS Reader	59

ROZDZIAŁ 6 Organizer

Kontakty	60
Kalendarz	60
D-Dzień	60
Zadania	61
Notatnik	61
Notatki głosowe	61
Alarmy	62
Zegar światowy	62

ROZDZIAŁ 7 Multimedia

Aparat	63
Windows Media Player	68
Podcast	69
Menedżer danych	70

ROZDZIAŁ 8 Dodatkowe programy

Gry	71
Kalkulator	71
Przelicznik miar	71
Stoper	72
Komendy głosowe	72
Picsel Viewer	72
Asystent pobierania	72
File Explorer	73
Menedżer zadań	73

ROZDZIAŁ 9 Transfer danych

Przesyłanie danych przez łącze Bluetooth	74
Łączenie z komputerem przez USB	76

Udostępnianie łącza	76
Łączenie z Internetem lub siecią	77
Używanie szybkich połączeń przez Wi-Fi	79

ROZDZIAŁ 10 Pomoc

Problemy ogólne	81
Połączenia telefoniczne	82
Zasilanie	82
Programy	83

ROZDZIAŁ 11 Regulacje prawne

Informacje nt. certyfikacji SAR	85
Wymogi Unii Europejskiej	86
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	86
Środki ostrożności dotyczące zasilania	88
Konserwacja i utrzymanie	89
Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania Microsoft ..	90

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia przeczytaj poniższe wskazówki. Niedostosowanie się do nich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

Wyłącz urządzenie podczas tankowania paliwa

Nie używaj urządzenia na stacjach paliwowych lub w pobliżu paliw i chemikaliów.

Wyłącz urządzenie w samolocie

Urządzenia wykorzystujące łączność bezprzewodową mogą powodować różne zakłócenia. Używanie takich urządzeń w samolocie jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłącz urządzenie w pobliżu urządzeń medycznych

Szpitala i inne ośrodki lecznicze mogą używać sprzętu medycznego, który może być wrażliwy na fale radiowe. Stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie urządzenia wykorzystujące łączność bezprzewodową mogą być podatne na zakłócenia, które mogą wpływać na ich wydajność.

Obowiązujące przepisy

Stosuj się do obowiązujących przepisów i zawsze wyłączaj swoje urządzenie, jeśli jego używanie jest zabronione lub, gdy może spowodować zakłócenia lub być niebezpieczne.

Odporność na wodę

Twoje urządzenie nie jest wodoodporne. Nie pozwól na jego zamoczenie.

Rozważne używanie

Używaj tylko w normalnej pozycji (przy uchu). Unikaj niepotrzebnego kontaktu z anteną, kiedy urządzenie jest włączone.

Połączenia alarmowe

Wprowadź numer alarmowy, a następnie naciśnij .

Chroń urządzenie przed dostępem dzieci

Trzymaj urządzenie i wszystkie jego części, także akcesoria, poza zasięgiem dzieci.

Akcesoria i baterie

Używaj tylko baterii i akcesoriów takich jak: zestawy słuchawkowe, kable PC, itp. rekomendowanych przez Samsung. Używanie nieautoryzowanych baterii lub akcesoriów może uszkodzić Twoje urządzenie i być niebezpieczne.

UWAGA:

- Urządzenie może eksplodować, jeżeli zostanie dokonana wymiana baterii na baterię niepoprawnego typu.
 - Utylizuj zużyte baterie według zaleceń producenta.
-



Głośne słuchanie muzyki w dłuższym okresie czasu może uszkodzić Twój słuch.

Wykwalifikowany serwis

Tylko wykwalifikowany personel może dokonywać instalacji i napraw na Twoim urządzeniu. Samodzielne dokonywanie wymienionych czynności może spowodować utratę gwarancji.

Rozpoczynanie pracy

Gratulacje z okazji zakupu Twojego nowego urządzenia! Ten rozdział pomoże Ci skonfigurować urządzenie, naładować baterie i zapoznać Cię z różnymi elementami urządzenia.

Co znajduje się w pudełku?

Pudełko zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Kabel PC
- Bateria
- Ładowarka
- CD-ROM¹
- Krótki poradnik

Dodatkowo możesz zakupić następujące akcesoria do Twojego urządzenia od lokalnego dystrybutora produktów Samsung:

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Ładowarka samochodowa | • Standardowa bateria |
| • Ładowarka | • Zestaw słuchawkowy |
| • Kabel PC | • USB Bluetooth |
| • Zestaw słuchawkowy Bluetooth mono i stereo | • Zestaw głośnomówiący Bluetooth |

Uwaga: Elementy dołączone do Twojego urządzenia i dostępne akcesoria u dystrybutora produktów Samsung, mogą się różnić w zależności od kraju i dostawcy usług.

¹. Płyta zawiera program Microsoft ActiveSync, dodatki i inne programy.


Poznaj swoje urządzenie

Panel przedni urządzenia

Poniższa ilustracja pokazuje główne elementy Twojego telefonu:



Panel tylny urządzenia

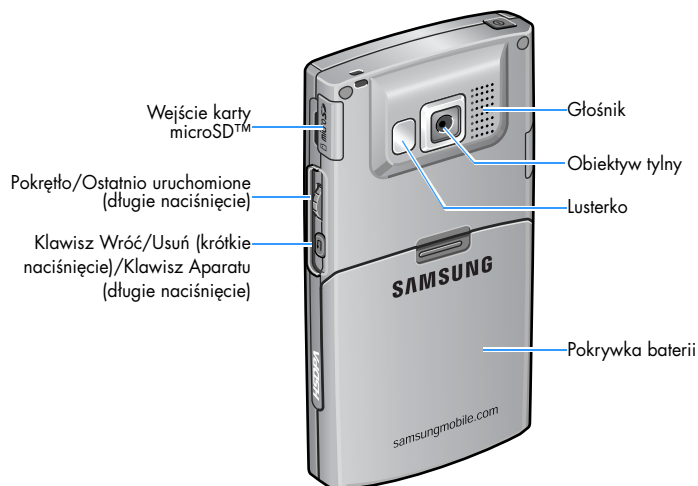

Klawisze urządzenia

Klawisz	Opis
	- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. - Naciśnij, aby wyświetlić listę opcji.
	- Naciśnij, aby przejść z programu na pulpit. - Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć Menedżera Zadań.
	Naciśnij, aby wykonać polecenie widoczne zaraz nad klawiszem.

Klawisz	Opis
	- Naciśnij, aby zamknąć bieżące menu i powrócić do poprzedniego ekranu lub menu. - Naciśnij, aby usunąć znaki w polu wprowadzania tekstu.
	- Naciśnij, aby przewijać listę. - Naciśnij, aby przesunąć kursor w polu wprowadzania tekstu.
	Naciśnij, aby zatwierdzić wybór lub wprowadzony tekst.
	- Naciśnij, aby otworzyć ekran połączeń. - Naciśnij, aby odebrać połączenie przychodzące. - Naciśnij i przytrzymaj, aby uaktywnić funkcję głośnika w czasie trwającego połączenia.
	- Naciśnij, aby zakończyć połączenie. - Naciśnij, aby zamknąć bieżące menu i powrócić do poprzedniego ekranu lub menu. - Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować klawiaturę.
	Naciśnij, aby wprowadzać litery, znaki i cyfry.
	Naciśnij, aby usunąć znaki.
	Naciśnij, aby jednorazowo użyć jednego ze znaków z górnego indeksu klawiszy klawiatury.
	- Naciśnij, aby zatwierdzić wybór lub wprowadzony tekst. - Naciśnij, aby przejść do nowej linii w polu wprowadzania tekstu.

Klawisz	Opis
	Naciśnij, aby przełączyć między małymi i dużymi literami.
	Naciśnij, aby jednorazowo włączyć tryb wprowadzania polskich znaków lub ustawić tryb wprowadzania cyfr.
	Naciśnij, aby zmienić tryb wprowadzania tekstu.
	• Naciśnij, aby wstawić spację między znakami. • Naciśnij i przytrzymaj, aby wstawić prefiks dla połączeń międzynarodowych.
	Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć profil Cichy.
	Naciśnij, aby otworzyć aplikację Wiadomości.
	• Naciśnij, aby dostosować głośność. • Naciśnij, aby wyciszyć dzwonek podczas nadchodzącego połączenia. Naciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie. • Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić Komendy głosowe.
	• Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu. • Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić wybraną aplikację.
	• Użyj pokrętki, aby przesunąć listę. • Naciśnij, aby zatwierdzić wybór lub wprowadzony tekst. • Naciśnij i przytrzymać, aby otworzyć listę ostatnio uruchomionych aplikacji.


Instalowanie karty SIM

Kiedy zaczniesz korzystać z sieci komórkowej, otrzymujesz kartę SIM z zapisanymi danymi wybranych usług, usługami dodatkowymi lub innymi danymi takimi jak np.: kod PIN.


- Przechowuj wszystkie karty SIM z dala od dzieci.
- Karta SIM może być łatwo uszkodzona przez zarysowania lub odkształcenia i w związku z tym wymaga ostrożności przy obsłudze.
- Podczas wkładania karty SIM upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed wyjęciem baterii.

Wkładanie karty SIM

1. Zdejmij pokrywkę baterii.

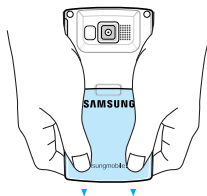


2. Włóż i wsuń kartę SIM, tak jak na poniższym rysunku, upewniając się, że styki złotego koloru znajdują się na spodzie karty.

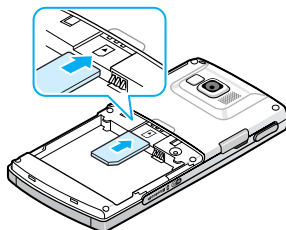

Następnie włóż baterię. Przeczytaj następną stronę.

Wymowanie karty SIM

Aby wyjąć kartę SIM, wysuń kartę, tak jak na poniższym rysunku.

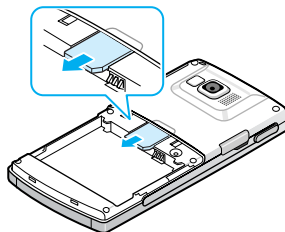


Wkładanie baterii


Twoje urządzenie jest wyposażone w baterię litowo-jonową wielokrotnego ładowania.

Wkładanie baterii


1. Zdejmij pokrywę baterii.

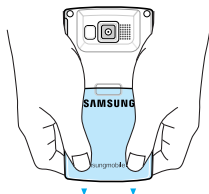

2. Włóż baterię, tak jak na poniższym rysunku.

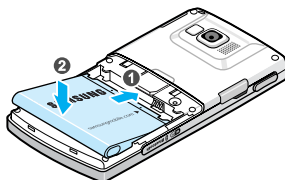

3. Załóż pokrywę baterii.

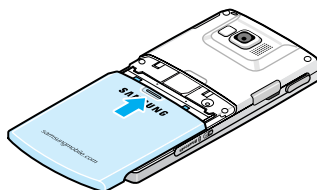

Wymowanie baterii


1. Jeżeli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (znajdujący się na górze Twojego urządzenia po lewej stronie), aż urządzenie zostanie wyłączone.
2. Zdejmij pokrywkę baterii.
3. Wyjmij baterię z urządzenia.

Ładowanie baterii urządzenia


Twoje urządzenie jest wyposażone w baterię litowo-jonową wielokrotnego ładowania. Użyj ładowarki, aby naładować baterię. Używaj wyłącznie baterii i ładowarki akceptowanych przez firmę Samsung. Użycie nieprawidłowej ładowarki może uszkodzić Twoje urządzenie i unieważnić gwarancję.

Uwaga: Należy całkowicie naładować baterię przed pierwszym użyciem. Rozładowana bateria jest w pełni naładowana po około 200 minutach. Możesz używać telefonu w czasie ładowania baterii, ale może to spowolnić czas ładowania.


1. Włóż wtyczkę ładowarki do gniazda z lewej strony urządzenia.

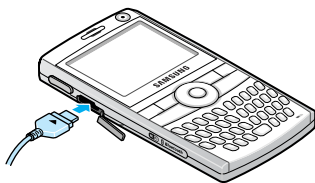

Uwaga: Poniższy rysunek pokazuje poprawny i niepoprawny sposób podłączenia ładowarki do urządzenia. Sprawdź, czy strzałka na końcówce kabla wskazuje na urządzenie. Jeżeli nie, gniazdo urządzenia może zostać uszkodzone, powodując utratę gwarancji na urządzenie.

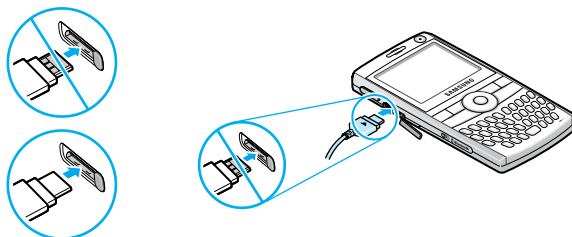

2. Podłącz ładowarkę do źródła prądu. Kiedy ładowanie baterii zostanie zakończone, odłącz ładowarkę.
3. Odłącz ładowarkę od urządzenia.

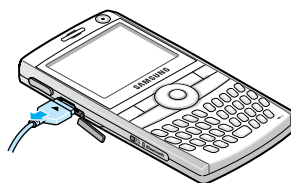

Uwaga: Nie wyjmuj baterii podczas ładowania. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego niepoprawne działanie.

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

Kiedy poziom baterii jest niski i pozostało tylko kilka minut czasu połączeń, wyświetlony zostanie komunikat "Bardzo niski poziom baterii", który pojawiać się będzie na ekranie w stałych odstępach czasu. Zostanie także wyświetlona ikona . Podświetlenie zostanie wyłączone, aby zaoszczędzić pozostałą energię baterii.

Kiedy poziom baterii spadnie poniżej krytycznego poziomu, urządzenie automatycznie się wyłączy.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj , aby włączyć urządzenie. Urządzenie załuguje się do Twojej sieci domowej i odbierze z niej sygnał. Od tej chwili możliwe będzie wykonywanie i odbieranie połączeń, a także używanie aplikacji znajdujących się w urządzeniu.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj .

Uwaga: Twoje urządzenie obsługuje połączenia HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access). Ponieważ ustawienia sieci HSDPA różnią się w zależności od kraju, wyświetlone może zostać powiadomienie informujące, że zmieniły się opcje HSDPA w przypadku przekroczenia granicy danego państwa. Aby zaakceptować nowe ustawienia, należy zrestartować urządzenie. Jeżeli nie wykonasz restartu urządzenia, wykonywanie i otrzymywanie połączeń z jednoczesnym przesyłaniem danych może nie być możliwe. W niektórych krajach połączenia przychodzące i wychodzące mogą być ograniczone do momentu zaktualizowania ustawień sieci HSDPA.

Podstawowe informacje

Ten rozdział udziela podstawowych informacji na temat urządzenia, takich jak dostosowywanie urządzenia do Twoich potrzeb i korzystanie z pomocy online.

Pulpit

Kiedy włączysz swoje urządzenie, wyświetlony zostanie ekran startowy. Dostęp do niego możesz także uzyskać naciskając  w dowolnym programie.

Pasek stanu

Na górze ekranu, pasek stanu wyświetla ikony pokazujące bieżący stan urządzenia. Poniższa lista prezentuje niektóre ikony, które mogą pojawić się na ekranie:

Ikona	Opis
	Pokazuje siłę sygnału. Możliwe są także następujące ikony dotyczące stanu połączenia z usługą: • : Funkcje telefonu są wyłączone. • : Jesteś poza zasięgiem.
	Pojawia się, kiedy trwa połączenie telefoniczne.
	Pojawia się, kiedy trwa przesyłanie danych.
	Pojawia się, kiedy bieżące połączenie zostało zawieszono.

Ikona	Opis
	Pojawia się, gdy połączenie GPRS jest możliwe. Kiedy połączenie GPRS jest aktywne, pojawia się  .
	Pojawia się, gdy jesteś w roamingu i logujesz się do innej sieci GPRS.
	Pojawia się, gdy połączenie 3G (UMTS) jest możliwe.
	Pojawia się, gdy Wi-Fi jest włączone. Ikona wskazuje także status połączenie Wi-Fi: : Urządzenie łączy się z siecią Wi-Fi. : Trwa transmisja danych przez połączenie Wi-Fi.
	Pokazuje stan baterii. Im więcej kresek widać w ikonie, tym więcej pozostało Ci pracy na urządzeniu. Gdy bateria jest bardzo słaba, wyświetlona zostanie ikona  .
	Pojawia się, gdy ton dzwonek został ustawiony na Cichy lub Brak .
	Pojawia się, gdy w bieżącym profilu lub ustawieniach dźwięków ustawiono wibrowanie. Pojawia się także, gdy profil Cichy jest włączony.
	Wskazuje, że możliwe jest wykonywanie połączeń przy użyciu linii 1 lub 2 (usługa sieciowa).
	Pojawia się, gdy jesteś w roamingu i logujesz się do innej sieci.
	Pojawia się, gdy łącze Bluetooth jest aktywne.
	Pojawia się, gdy zestaw słuchawkowy Bluetooth jest podłączony do urządzenia.

Ikona	Opis
	Pojawia się, gdy wystąpi problem z synchronizacją.
	Pojawia się, gdy otrzymano wiadomość tekstową (SMS) lub multimedialną (MMS).
	Pojawia się, gdy otrzymano wiadomość błyskawiczną.
	Pojawia się, gdy otrzymano nową wiadomość głosową. • : Nowa wiadomość głosowa z linii 1. • : Nowa wiadomość głosowa z linii 2. • : Nowa wiadomość głosowa z obu linii.
	Pojawia się, gdy nie odebrano połączenia.
	Pojawia się, gdy ustawiono przekierowanie połączeń przychodzących.

Uzyskiwanie informacji z Pulpitu

Gdy ekran Pulpitu jest wyświetlony, możesz:

- sprawdzić status usług i bieżącą datę i godzinę
- przejrzeć informacje o nadchodzących spotkaniach
- przeczytać nowe wiadomości
- uzyskać dostęp do listy kontaktów
- uzyskać dostęp do najczęściej otwieranych programów
- zmienić opcje profili

Aby uzyskać informacje z ekranu pulpitu:

1. Z ekranu Pulpitu, przewiń do wybranego elementu naciskając klawisze nawigacyjne lub używając pokrętki, a następnie naciśnij .
2. Kliknij na wybrany element, aby uzyskać do niego dostęp.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wybranych elementów, zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami dla każdego elementu.
3. Naciśnij  lub , aby powrócić do ekranu pulpitu.

Dostosowywanie Pulpitu

Możesz zmienić ustawienia Pulpitu zgodnie ze swoimi preferencjami.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Wyświetlacz** ' **Pulpit**.
3. Klawiszami nawigacyjnymi Góra/Dół wybierz żądaną opcję, a następnie klawiszami Prawo/Lewo zmień ustawienia.

Dostępne są poniższe opcje:

- **Wygląd Pulpitu:** Wybierz wygląd Pulpitu.
 - **Kolorystyka:** Wybierz kolorystykę Pulpitu.
 - **Obraz tła:** Wybierz obraz używany jako tapetę Pulpitu.
 - **Wyświetl Pulpit:** Ustaw czas, po którym wyświetlony zostanie ekran Pulpitu, jeśli urządzenie jest nieużywane.
4. Po zakończeniu konfiguracji opcji Pulpitu, naciśnij **Zatwierdź**.

Ekran Menu Start

Wchodząc do Menu Start uzyskasz dostęp do wszystkich aplikacji znajdujących się w urządzeniu. Z ekranu Pulpitu naciśnij **Start**, aby otworzyć ekran Menu Start.

Możesz zmienić styl Menu Start. Naciśnij **Start** ' **Ustawienia** ' **Wyświetlacz** ' **Styl Menu Start**, a następnie wybierz jedną z opcji.

Otwieranie programów lub folderów

Używając klawiszy nawigacyjnych, wybierz program lub folder i naciśnij , aby go otworzyć.

Przełączanie między programami

Twoje urządzenie jest wielozadaniowe. Możesz uruchomić wiele programów jednocześnie i przełączać z jednego programu na drugi. Z poziomu dowolnego programu, naciśnij  lub , aby przełączyć na ekran Pulpitu. Następnie uruchom kolejny program wchodząc do Menu Start lub używając listy ostatnio używanych programów.

Uwaga: Twoje urządzenie obsługuje technologię Multiple PDP umożliwiając uruchomienie wielu transmisji danych jednocześnie. Na przykład, możliwe jest wykorzystywanie usługi MMS podczas przeglądania Internetu. Jednakże, jeżeli sieć nie obsługuje tej technologii, należy zakończyć jedno połączenie, aby rozpocząć nowe.

Zamykanie programów

Używając Menedżera Zadań, możesz zakończyć programy, które są aktualnie otwarte.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**, a następnie **Więcej**.
2. Wybierz **Narzędzia** ' **Menedżer Zadań**.
3. Wybierz program, a następnie naciśnij **Zatrzymaj**. Aby zatrzymać wszystkie uruchomione programy, naciśnij **Menu**, a następnie **Zatrzymaj wsz.**



Wprowadzanie tekstu

Twoje urządzenie zostało wyposażone w pełną klawiaturę ułatwiającą wprowadzanie tekstu. Możesz wprowadzać tekst tak jak z klawiatury komputera.

Klawisze są oznaczone literami w dolnej części i cyframi i symbolami w górnej części. Naciśnij klawisz odpowiadający znakowi, który chcesz wprowadzić. Aby przełączyć między dużymi i małymi literami, naciśnij .

Możesz zmienić pozycję kursora używając klawiszy nawigacyjnych. Aby usunąć dany znak, naciśnij .

Możesz także używać poniższych klawiszy funkcyjnych:

- : usuwa znaki.
- : przechodzi do nowej linii.
- : przełącza między dużymi i małymi literami.
- : pozwala na zmianę trybu wprowadzania tekstu. Możesz przełączać między trybem ABC, AĲĆ, 123 i tryb symboli pozwala na wprowadzanie cyfr i symboli.

- : przełącza w tryb polskich liter. Drugie naciśnięcie tego klawisza przełącza w tryb 123.
- : przełącza w tryb symboli.

Dostosowywanie ustawień Twojego urządzenia

Możesz dostosować ustawienia telefonu do swoich potrzeb.

Ustawienia operatora

Użyj tego menu, aby skonfigurować ustawienia dostawcy usług zgodnie z kartą USIM/SIM, której używasz. Po wybraniu operatora, telefon automatycznie się zrestartuje. Profile odpowiadające ustawieniom operatora będą widoczne w menu połączeń.

To menu może nie być widoczne w zależności od Twojego dostawcy usług.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Ustawienia operatora**.
3. Wybierz opcje dla każdego z dostępnych pól.
4. Naciśnij **Zatwierdź**, aby zakończyć.

Ustawienia regionalne

Możesz zmieniać format liczb, waluty, czasu i daty stosownie do danego kraju.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.

2. Wybierz **Ustawienia** 'Więcej' 'Więcej' **Ustawienia regionalne**.
3. Wybierz opcję dla każdego z dostępnych pól.
4. Naciśnij **Zatwierdź**, aby zakończyć.
5. Jeżeli zmieniono opcje **Język** lub **Lokalizacja**, naciśnij **OK**.
Aby zmiany przyniosły skutek, należy zrestartować urządzenie.

Ustawienia daty i czasu

Możesz zmienić ustawienia daty, czasu i stref czasowych.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** 'Data i czas'.
3. Wybierz Twoją strefę czasową i ustaw bieżącą datę i czas.
Możesz także włączyć opcję **Aktualizacja strefy czasowej** używając prawego lub lewego klawisza nawigacji.
4. Naciśnij **Zatwierdź**, aby zakończyć.

Uwaga: Możesz zmienić format czasu i daty wyświetlane w **Ustawieniach regionalnych**.

Ustawienia zasilania

Możesz oszczędzać pozostałą energię baterii odpowiednio zmieniając ustawienia wyświetlacza i podświetlenia klawiatury.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.

2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Zarządzanie energią**.
3. Wybierz opcje zasilania:
 - **Bateria:** Możesz sprawdzić pozostałą moc baterii.
 - **Limit czasu podświetlenia na baterii:** Możesz wybrać, przez jaki czas podświetlenie wyświetlacza jest włączone, gdy urządzenie nie jest używane.
 - **Limit czasu podświetlenia na zasilaniu:** Możesz wybrać, przez jaki czas podświetlenie wyświetlacza jest włączone, gdy urządzenie jest podłączone do źródła prądu.
 - **Limit czasu wyświetlacza:** Możesz wybrać, przez jaki czas podświetlenie wyświetlacza jest włączone. W trybie gotowości, urządzenie przechodzi w stan uśpienia po ustalonym czasie, tak, aby jak najmniej energii było zużywanej.
 - **Jasność ekranu:** Możesz ustawić jasność ekranu.
 - **Podświetlenie klawiatury:** Wybierz opcję: **Zawsze** lub **Własne**. Jeżeli wybrano opcję **Własne**, ustaw czas początkowy i końcowy podświetlenia klawiatury.
4. Naciśnij **Zatwierdź**, aby zakończyć.

Ustawienia dostępności

Możesz skonfigurować opcje zwiększające dostępność funkcji Twojego urządzenia.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Dostępność**.
3. Zmień ustawienia wybranych opcji.
 - **Rozmiar czcionki:** Możesz ustawić rozmiar czcionki ekranu.

- **Limit czasu potwierdzenia:** Możesz ustawić czas, po którym niepotwierdzone czynności zostaną anulowane.

4. Naciśnij **Zatwierdź**, aby zakończyć.

Ustawienia dźwięków

Możesz skonfigurować ustawienia dźwięków dla różnych zdarzeń.

Ustawienia dźwięków i powiadomień

Twoje urządzenie może przypominać Ci o różnych zadaniach na wiele sposobów. Na przykład, gdy zaplanujesz spotkanie, urządzenie powiadomi Cię o nim:

- Odtwarzając wybrany przez Ciebie dźwięk.
- Wibrując.

Możesz zmienić dźwięki urządzenia, wybierając rodzaj dźwięku i sam dźwięk, dla każdego zdarzenia.

Aby wybrać dzwonek połączeń:

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Dźwięki** ' **Dzwonek**.
3. Wybierz żądany dzwonek.
4. Naciśnij **Zatwierdź**, aby zakończyć.

Aby wybrać dzwonki przypomnień:

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Dźwięki** ' **Inne dźwięki**.
3. Wybierz zdarzenie, dla którego chcesz przypisać dzwonek.

- Wybierz rodzaj przypomnienia i dzwonek.
- Naciśnij **Zatwierdź**, aby zakończyć.

Uwaga:

- Możesz połączyć się z Internetem i pobrać dzwonki, które są w formacie .wav lub .mid.
 - Aby używać plików .mp3 lub .wma jako dzwonek, musisz zapisać je na karcie pamięci.
-

Zmiana profilu dźwięków

Używając Profilów, możesz dostosować dźwięki urządzenia dla różnych zdarzeń, a następnie zastosować te ustawienia jako grupa. Bieżący profil wyświetlany jest na ekranie Pulpitu.

Aby zmienić ustawienia profilów:

- Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
- Wybierz **Ustawienia** ' **Profile**. Wyświetlona zostanie lista profilów.
- Wybierz żądany profil.

Jeżeli wybierzesz **Automatyczny**, profil automatycznie przełączać się będzie pomiędzy profilami **Normalny** i **Spotkanie** w zależności od pozycji w kalendarzu.

Uwaga:

- Możliwa jest szybka zmiana bieżącego profilu. Naciśnij  i wybierz profil z wyświetlonej listy.
 - Naciśnij i przytrzymaj  będąc na ekranie Pulpitu, aby szybko włączyć i wyłączyć profil Cichy.
-

Aby dostosować ustawienia profilów:

1. Na ekranie Profilów, wybierz żądany profil.
2. Naciśnij **Menu** i wybierz **Edytuj**.
3. Zmień ustawienia w dostępnych polach. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego profilu.
4. Naciśnij **Zatwierdź**, aby zakończyć.

Uwagi:

- Aby przywrócić ustawienia fabryczne profilów, naciśnij **Menu** i wybierz **Przywróć domyślne**.
 - W profilu Zestaw słuchawkowy, jeśli wybrano typ dzwonka **Cichy** lub **Wibracja**, należy ręcznie odbierać przychodzące połączenia, nawet, jeśli włączona jest opcja **Odbierz automatycznie**.
-

Informacje o właścicielu

Informacje o właścicielu wskazuje właściciela lub użytkownika urządzenia. Wprowadź swoje dane na wypadek zgubienia urządzenia.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Więcej** ' **Dane właściciela**.
3. Wprowadź dane.
4. Naciśnij **Zatwierdź**, aby zakończyć.

Ustawienia raportowania błędów

Twoje urządzenie zostało wyposażone w funkcję raportowania błędów, która informuje użytkownika o błędach w programie mogących uszkodzić system. Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Więcej** ' **Raportowanie błędów**.
3. Wybierz **Włącz** lub **Wyłącz**, a następnie naciśnij **Zatwierdź**.

Opcje zabezpieczeń

Opcje zabezpieczeń pozwalają chronić Twoje urządzenie i kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem.

Blokowanie urządzenia

Możesz chronić swoje urządzenie używając funkcji Blokadę urządzenia. Po włączeniu tej funkcji, urządzenie zostanie automatycznie zablokowane po określonym czasie nieaktywności.

Uwaga: Nawet, jeśli urządzenie jest zablokowane, odbieranie połączeń przychodzących jest możliwe.

Aby zablokować urządzenie:

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Zabezpieczenia** ' **Blokada urządzenia**.

3. Wybierz **Pytaj o hasło, jeśli nie używany przez** i wybierz czas, po jakim urządzenie automatycznie się zablokuje, jeśli nie jest używane.
4. Przejdź do pola **Rodzaj hasła** i wybierz odpowiednią opcję.
 - **Prosty PIN:** Używa hasła złożonego z cyfr. Hasło musi zawierać przynajmniej 4 znaki.
 - **Mocne alfanumeryczne:** Używa hasła złożonego z cyfr i liter. Hasło musi zawierać przynajmniej 7 znaków, z czego przynajmniej 3 znaki to małe lub duże litery, cyfry lub znaki przestankowe.
5. Wprowadź **Hasło** w odpowiednie pole.
6. Ponownie wprowadź wybrane hasło w pole **Potwierdź hasło**.
7. Naciśnij **Zatwierdź**.
8. Naciśnij **Tak**.

Uwaga: Naciśnij  i wybierz **Blokada urządzenia** z listy, aby ręcznie zablokować urządzenie.

Aby odblokować urządzenie:

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Odblokuj**.
2. Wprowadź hasło i naciśnij **Zatwierdź**.

Aktywowanie kodu PIN karty SIM

Jeśli kod PIN karty SIM jest włączony, kod PIN jest wymagany przy każdorazowym uruchomieniu urządzenia lub wstawianiu karty SIM do innego urządzenia. Dzięki temu, osoba nieznająca Twojego kodu PIN, nie może używać urządzenia bez Twojej zgody.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Zabezpieczenia** ' **Włącz kod PIN karty SIM**.
3. Wprowadź kod PIN i naciśnij **Zatwierdź**.

Blokada karty SIM

Jeśli blokada karty SIM jest włączona, Twoje urządzenie działa tylko z bieżącą kartą SIM. Aby używać innej karty SIM, należy wprowadzić hasło blokady.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Zabezpieczenia** ' **Włącz blokadę SIM**.
3. Wprowadź hasło i naciśnij **Zatwierdź**.
4. Ponownie wprowadź hasło i naciśnij **Zatwierdź**.

Zmiana kodu PIN2

Kod PIN 2 używany jest przy niektórych funkcjach obsługiwanych przez kartę SIM. Możesz zmienić kod PIN2.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Zabezpieczenia** ' **Zmień PIN2**.
3. Wprowadź obecny kod PIN2 w pole **Stary PIN**, nowy PIN w pole **Nowy PIN**, a następnie potwierdź nowy kod PIN w polu **Potwierdź nowy PIN**.
4. Naciśnij **Zatwierdź**, aby zakończyć.

Zmiana hasła blokady połączeń

Możesz zmienić domyślne hasło blokady połączeń dostarczone przez Twojego dostawcę usług.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Zabezpieczenia** ' **Więcej** ' **Zmień hasło blokady połączeń**.
3. Wprowadź stare hasło, nowe hasło, a następnie powtórz nowe hasło, aby potwierdzić zmianę.
4. Naciśnij **Zatwierdź**, aby potwierdzić.

Ustawienia przycisku bocznego

Możesz zmienić program przypisany do klawisza funkcyjnego  i przypisać mu swój ulubiony.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Opcje przycisku bocznego**.
3. Wybierz żądany program.
4. Naciśnij **Zatwierdź**, aby zakończyć.

Ustawienia skrótów Menu

Jeżeli wybranym stylem Menu Start jest **Lista**, możliwe jest używanie klawiszy numerycznych, aby uzyskać bezpośredni dostęp do wybranych programów występujących w Menu Start.

Uwaga: Możesz także przypisać numery telefonów, adresy E-mail lub adresy stron Internetowych w Kontaktach do klawiszy numerycznych jako wpisy w menu Szybkiego uruchamiania.

Przypisywanie skrótu do klawisza

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Używając klawiszy nawigacyjnych znajdź program, który chcesz przypisać do klawisza.
3. Naciśnij **Menu** i wybierz **Dodaj do menu Szybkie wybieranie**.
4. Jeżeli jest to wymagane, podaj nazwę w polu **Nazwa**.
5. Wybierz lokalizację skrótu w polu **Skrót klawiatury**, a następnie naciśnij **Zatwierdź**.

Wybieranie menu przy pomocy przypisanego skrótu

Na ekranie Pulpitu, użyj jednego z poniżej opisanych sposobów:

- Dla skrótów jednocyfrowych, naciśnij i przytrzymaj wybrany klawisz numeryczny.
- Dla skrótów dwucyfrowych, naciśnij pierwszy klawisz numeryczny, a następnie naciśnij i przytrzymaj drugi klawisz numeryczny.

Używanie Menu skrótów

Twoje urządzenie wyposażone jest w Menu skrótów, które pozwala na ustawienie skrótów do ulubionych programów, stron Internetowych, plików lub folderów i szybki do nich dostęp.

Aby otworzyć Menu skrótów:

Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę znajdujące się z boku urządzenia. Wyświetlone zostanie okno Menu skrótów po prawej stronie ekranu.

Dodawanie elementów do Menu skrótów

1. Z okna Menu skrótów, wybierz ikonę **Edytuj** (.
2. Naciśnij **Menu** i wybierz **Dodaj** ' typ elementu, który chcesz dodać.
3. Wybierz program, adres URL, folder lub dokument.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby dodać następne elementy.
5. Naciśnij **Zatwierdź**, aby zakończyć.

Wybieranie elementów z Menu skrótów

Z okna Menu skrótów, wybierz żądany element przy pomocy klawiszy nawigacyjnych i naciśnij .

Zmiana kolejności elementów w Menu skrótów

1. Z okna Menu skrótów, wybierz ikonę **Edytuj** (.
2. Wybierz żądany element.
3. Naciśnij **Menu** i wybierz **Przenieś**.

4. Przy pomocy klawiszy nawigacyjnych, przenieś wybrany element na nową pozycję.
5. Naciśnij **Zatwierdź**, aby zakończyć.

Usuwanie elementów z Menu skrótów

1. Z okna Menu skrótów, wybierz ikonę **Edytuj** (📁).
2. Wybierz żądany element.
3. Naciśnij **Menu** i wybierz **Usuń**.
4. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić usunięcie elementu.
5. Naciśnij **Zatwierdź**, aby zakończyć.

Wyszukiwanie elementów

Twoje urządzenie wyposażone jest w program Wyszukiwarka Danych, który pozwala na łatwe wyszukiwanie danych lub plików multimedialnych i szybki do nich dostęp.

Wyszukiwanie elementów

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**, a następnie **Więcej**.
2. Wybierz **Narzędzia** ' **Wyszukiwarka Danych**.
3. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy elementu w polu **Znajdź**, a następnie typ elementu w polu **Typ**.
4. Wybierz **Rozróżniaj wielkość liter** i/lub **Tylko całe wyrazy**, aby umożliwić szybsze wyszukiwanie żądanych elementów.

5. Naciśnij **Szukaj**. Urządzenie przeszuka foldery i programy, a następnie wyświetli pasujące elementy.
6. Przy pomocy klawiszy nawigacyjnych, wybierz żądany element i naciśnij **Otwórz**.

Konfiguracja opcji wyszukiwania

Możesz zmienić opcje wyszukiwania dla każdego typu elementu, aby urządzenie mogło zawęzić zakres wyszukiwania dzięki bardziej dokładnym informacjom.

1. Z ekranu Wyszukiwarki Danych, naciśnij **Menu**, a następnie wybierz **Opcje**.
2. Wybierz typ elementu i ustaw dostępne opcje.
 - **Kontakt**: Wybierz rodzaje informacji, które chcesz zawrzeć w wyszukiwaniu.
 - **Spotkanie**: Wybierz, czy wyszukiwanie powinno zawierać notatki lub/i ustaw przedział czasowy wyszukiwanych spotkań.
 - **Zadanie**: Wybierz, czy wyszukiwanie powinno zawierać notatki.
 - **Wiadomość tekstowa**: Wybierz rodzaje informacji, które chcesz zawrzeć w wyszukiwaniu lub/i ustaw przedział czasowy wyszukiwanych wiadomości.
 - **Wiadomość E-mail**: Wybierz rodzaje informacji, które chcesz zawrzeć w wyszukiwaniu lub/i ustaw przedział czasowy wyszukiwanych wiadomości.
 - **Poś. telefoniczne**: Wybierz rodzaje połączeń, które chcesz zawrzeć w wyszukiwaniu.
 - **Nazwa pliku**: Wybierz rodzaj pamięci, w których chcesz wyszukiwać żądane elementy.

3. Po skończonym ustawianiu powyższych opcji, naciśnij **Zatwierdź**, aby zakończyć.

Blokowanie klawiszy

Możesz zablokować klawisze urządzenia, aby zapobiec przypadkowemu przyciśnięciu klawiszy, które może spowodować uruchomienie programu lub wyłączenie urządzenia.

- Aby zablokować klawiaturę urządzenia, naciśnij i przytrzymaj  lub naciśnij  i wybierz opcję **Blokada klawiatury**.
- Aby odblokować klawiaturę urządzenia, naciśnij **Odblokuj**, a następnie naciśnij .


Używanie opcjonalnej karty pamięci

Twoje urządzenie zostało wyposażone w gniazdo kompatybilne z kartami pamięci microSD, które głównie wykorzystywane są do tworzenia kopii zapasowych lub przesyłania plików i danych.

Uwaga: Używaj tylko kart pamięci kompatybilnych z Twoim urządzeniem. Używanie niekompatybilnych kart pamięci, takich jak karty SD (Secure Digital), może spowodować uszkodzenie karty, urządzenia i danych przechowywanych na karcie.


Wkładanie karty pamięci do urządzenia

Włóż kartę pamięci do gniazda w urządzeniu napisem/etykietą do dołu aż do momentu kliknięcia. Prawidłowe umiejscowienie karty ma miejsce, gdy nie wystaje ona z urządzenia.

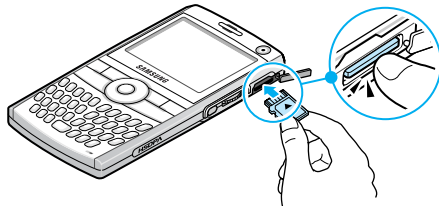

Wyjmowanie karty pamięci z urządzenia

Naciśnij kartę pamięci, a następnie wyjmij kartę z urządzenia.

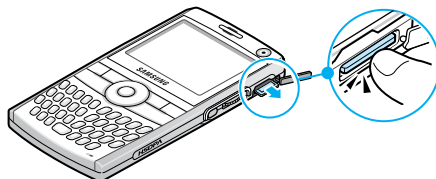

Dodawanie i usuwanie programów

Możesz zainstalować dowolny program stworzony dla Twojego urządzenia, aż do wyczerpania zasobów wolnej pamięci.

Najbardziej popularną stroną, na której znajdziesz oprogramowanie do Twojego urządzenia jest strona firmy Microsoft (<http://www.microsoft.com/windowsmobile/catalog/cataloghome.aspx>).

Dodawanie programów przy użyciu programu ActiveSync

Możesz zainstalować programy pobrane z Internetu lub znajdujące się na dołączonej płycie CD-ROM synchronizując Twoje urządzenie z komputerem stacjonarnym.

Aby wiedzieć, jaką wersję oprogramowania zainstalować, dowiedz się jakiego typu urządzenie posiadasz i w jaki procesor jest ono wyposażone.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start** i wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Więcej** ' **Dane urządzenia**. Sprawdź dane urządzenia.
2. Pobierz wybrany program z Internetu lub włóż płytę CD-ROM zawierającą wybrany program do komputera.
Upewnij się, że wybrany program został stworzony na Twoje urządzenie.
3. Przeczytaj instrukcje dotyczące instalacji, pliki Read Me lub dokumentację dołączoną do programu.
4. Połącz swoje urządzenie do komputera i upewnij się, że program ActiveSync jest uruchomiony.

5. Kliknij dwukrotnie plik *.exe na komputerze.

Jeżeli plik jest instalatorem, uruchomiony zostanie kreator instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Gdy oprogramowanie zostanie zainstalowane, instalator automatycznie przeniesie je na Twoje urządzenie.

Jeżeli plik nie jest instalatorem, wyświetlona zostanie wiadomość błędu. W takim wypadku należy przenieść plik na Twoje urządzenie używając Eksploratora ActiveSync do folderu **Windows\Start Menu**.

Po zakończeniu instalacji, program dostępny będzie w menu Start.

Dodawanie programu bezpośrednio z Internetu

Aby wiedzieć, jaką wersję oprogramowania zainstalować, dowiedz się jakiego typu urządzenie posiadasz i w jaki procesor jest ono wyposażone.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start** i wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Więcej** ' **Dane urządzenia**. Sprawdź dane urządzenia.
2. Pobierz program do Twojego urządzenia używając programu Internet Explorer.

Upewnij się, że wybrany program został stworzony na Twoje urządzenie.
3. Przeczytaj instrukcje dotyczące instalacji, pliki Read Me lub dokumentację dołączoną do programu.
4. Wybierz plik *.xip lub *.exe file. Uruchomiony zostanie kreator instalacji.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
Po zakończeniu instalacji, program dostępny będzie w menu Start.

Usuwanie programów

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Usuń programy**.
3. Wybierz program, który chcesz usunąć.
4. Naciśnij **Menu** i wybierz **Usuń**.
5. Naciśnij **Tak**, aby potwierdzić usunięcie wybranego programu.
6. Naciśnij **OK**.

Zarządzanie certyfikatami

Możesz dodawać i usuwać certyfikaty. Na Twoim urządzeniu możesz przechowywać dwa rodzaje certyfikatów.

- **Osobiste**: pozwalają ustalić Twoją tożsamość podczas logowania do bezpiecznej sieci, np.: sieci firmowej.
- **Główne**: pozwalają ustalić tożsamość serwerów, z którymi nawiązujesz połączenia. Dzięki temu nieautoryzowane użytkownicy nie mają dostępu do Twojego urządzenia i informacji w nim przechowywanych.

Przeglądanie certyfikatów

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.

- Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Zabezpieczenia** ' **Certyfikaty** ' typ certyfikatu.
- Wybierz certyfikat, aby przejrzeć jego właściwości.

Usuwanie certyfikatu

- Wybierz certyfikat z listy.
- Naciśnij **Menu**, a następnie **Usuń**.
- Naciśnij **Tak**, aby potwierdzić usuwanie certyfikatu.

Resetowanie ustawień urządzenia

Możesz zresetować ustawienia urządzenia i usunąć wszystkie dane z pamięci urządzenia.

Resetowanie ustawień urządzenia

- Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
- Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Zabezpieczenia** ' **Więcej** ' **Zresetuj**.
- Wprowadź hasło i naciśnij **Zatwierdź**. Domyślne hasło to "0000".
- Naciśnij **Tak**, aby potwierdzić polecenie resetu urządzenia.
- Naciśnij **Tak**, aby potwierdzić usunięcie plików DRM. Urządzenie zostanie zresetowane i nastąpi ponowne uruchomienie.

Zmiana hasła resetu

Możesz zmienić hasło resetu, aby zapobiec usunięciu wszystkich danych przez nieautoryzowane osoby.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Zabezpieczenia** ' **Więcej** ' **Zmień hasło resetu**.
3. Wprowadź stare hasło, nowe hasło i ponownie nowe hasło, aby potwierdzić zmianę.
4. Naciśnij **Zatwierdź**, aby zakończyć.

Używanie pomocy online

Dodatkowe informacje dotyczące Twojego urządzenia, są dostępne online lub na płycie CD-ROM, która została do niego dołączona.

Pomoc na temat:	Zobacz:
dodatkowe programy, które możesz zainstalować na swoim urządzeniu,	dołączona płyta CD-ROM,
łączenie i synchronizacja z komputerem PC,	Rozdział 3 tej instrukcji lub pomoc programu ActiveSync na komputerze PC. Aby przejrzeć pomoc programu ActiveSync, kliknij ikonę programu w pasku zadań systemu Windows.
aktualne informacje dotyczące Twojego urządzenia,	http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/smartphone/default.mspx

Synchronizacja

Używając programu Microsoft® ActiveSync®, możesz synchronizować dane znajdujące się na Twoim komputerze stacjonarnym i na Twoim urządzeniu. Synchronizacja porównuje powyższe dane i dokonuje ich aktualizacji.

Instalowanie programu ActiveSync

Przed rozpoczęciem synchronizacji, należy zainstalować program ActiveSync na Twoim komputerze stacjonarnym przy użyciu dołączonej płyty CD-ROM. Możesz także pobrać najnowszą wersję programu ze strony firmy Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

1. Włóż płytę CD-ROM do stacji dysków w komputerze stacjonarnym lub kliknij dwa razy instalator pobranej z powyższej strony wersji programu.
2. Zainstaluj program Microsoft ActiveSync wykonując polecenia wyświetlone na ekranie.

Po zakończeniu instalacji, uruchomiony zostanie Kreator synchronizacji, dzięki któremu możliwe będzie połączenie Twojego urządzenia z komputerem stacjonarnym.

3. Wykonuj polecenia wyświetlone na ekranie.

Pierwszy proces synchronizacji zostanie automatycznie rozpoczęty kiedy podłączysz swoje urządzenie do komputera. Po zakończeniu synchronizacji, przejrzyj Kontakty, Kalendarz i Zadania, aby dowiedzieć się jakie dane zostały skopiowane do urządzenia.

Podłączanie urządzenia do komputera

Istnieją dwa sposoby, aby połączyć urządzenie z Twoim komputerem:

- Przy pomocy kabla PC
- Przy pomocy połączenia Bluetooth

Połączenie kablem PC

Podłącz jeden koniec kabla PC do gniazda po lewej stronie urządzenia, a drugi do portu USB w Twoim komputerze.

Uwaga: Tryb USB powinien być ustawiony dla ActiveSync. naciśnij **Start**, a następnie wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Połączenia** ' **Więcej** ' **USB**. Następnie zmień tryb.

Połączenie zostanie nawiązane i wyświetlone zostanie okno Microsoft ActiveSync. Synchronizacja zostanie automatycznie rozpoczęta.

Połączenie przez Bluetooth

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**, a następnie **Więcej**.
2. Wybierz **ActiveSync**.
3. Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz **Połącz przez Bluetooth**.
4. Naciśnij **Tak**, jeżeli łączysz się z komputerem przez Bluetooth po raz pierwszy.

5. Wybierz **Dodaj nowe urządzenie**, aby wyszukać nowe urządzenia Bluetooth.
6. Wybierz komputer stacjonarny, aby utworzyć powiązanie.
7. Wprowadź kod i naciśnij **Dalej**. Kod jest używany tylko jednorazowo i nie ma potrzeby jego zapamiętywania.
Po wprowadzeniu kodu w Twoim komputerze, tworzenie powiązania zostanie zakończone.
8. Wprowadź nazwę wyświetlaną na Twoim komputerze i naciśnij **Dalej**.
9. Wybierz usługi, których chcesz używać i naciśnij **Dalej**.

Uwaga: Program **ActiveSync** musi być zaznaczony na liście usług. Jeżeli dostępny jest port szeregowy, wybierz go z listy i upewnij się, że wybrany jest odpowiedni port Bluetooth COM z ustawień połączenia w komputerze.

10. Naciśnij **Zatwierdź**.

Dostosowywanie ustawień synchronizacji

Możesz dostosować opcje ustawień synchronizacji z komputerem i serwerem, a także ustawić plan synchronizacji.

Najpierw, należy anulować połączenie między Twoim urządzeniem i komputerem. Odłącz kabel PC lub przenieś urządzenie poza zasięg Bluetooth.

Ustawienia serwera synchronizacji

Możesz automatycznie synchronizować dane, jeżeli Twoja firma używa serwera Microsoft Exchange z Exchange ActiveSync.

Aby skonfigurować połączenie z serwerem Exchange, uruchom program ActiveSync, wybierz **Menu ' Dodaj źródło serwera**, a następnie wprowadź odpowiednie dane w ustawieniach i wybierz, które elementy mają być synchronizowane.

Funkcje telefonu

Ten rozdział opisuje niektóre funkcje telefonu, które posiada Twoje urządzenie.

■ Wykonywanie połączeń

Możesz wykonywać połączenia telefoniczne przy użyciu klawiatury urządzenia. Oprócz połączeń głosowych, możesz wykonywać połączenia wideo dzięki sieci 3G (UMTS).

Aby nawiązać połączenie głosowe:

1. Na ekranie Pulpitu, wprowadź numer razem z numerem kierunkowym.

Uwaga: Jeżeli naciśniesz , , , , , ,  lub , urządzenie wyświetli nazwy kontaktów zawierające wprowadzone litery.

2. Naciśnij , aby wykonać połączenie.
3. Naciśnij , aby zakończyć połączenie.

Aby nawiązać połączenie wideo:

1. Z ekranu Pulpitu, wprowadź numer łącznie z numerem kierunkowym.
2. Naciśnij **Menu**, a następnie wybierz **Połączenie wideo**.

Zaawansowane funkcje połączeń

Możesz wykonywać połączenia z menu Kontaktów, Szybkiego wybierania i Historii połączeń.

Wykonywanie połączeń z menu Kontaktów

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Kontakty**. Możesz także nacisnąć **Start** i wybierz **Kontakty**.
2. Wybierz żądany kontakt z listy.
3. Wybierz numer.
4. Naciśnij , aby nawiązać połączenie głosowe lub naciśnij **Menu** i wybierz **Połączenie wideo**, aby nawiązać połączenie wideo.

Wykonywanie połączeń z menu Szybkie wybieranie

Zapamiętując pozycję na liście Szybkie wybieranie, możesz wykonywać połączenia, po prostu wprowadzając numer pozycji w menu Szybkie wybieranie. Numer telefonu przypisany do wybranej pozycji pojawi się na ekranie.

Jeżeli nie pamiętasz pozycji numeru, otwórz listę Szybkie wybieranie:

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**, a następnie **Więcej**.
2. Wybierz **Akcesoria** / **Szybkie wybieranie**.
3. Wybierz żądany numer.

4. Naciśnij , aby nawiązać połączenie głosowe lub naciśnij **Menu** i wybierz **Połączenie wideo**, aby nawiązać połączenie wideo.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia, możesz używać różnych opcji naciskając klawisz **Menu**.

Dla połączeń głosowych, dostępne są następujące opcje:

- **Zawieś:** zawiesza bieżące połączenie.
- **Przełącz:** przełącza między dwoma połączeniami.
- **Wycisz/Włącz głos:** wyłącza/wyłącza mikrofon.
- **Głośnik Wł.:** włącza tryb głośnomówiący, umożliwiając rozmawianie, gdy urządzenie znajduje się w niewielkiej odległości.
- **Konferencje:** umożliwia uzyskanie połączenia z maksymalnie 5 osobami jednocześnie.
- **Osobisty:** umożliwia prywatną rozmowę z jednym z wybranych rozmówców połączenia konferencyjnego.
- **Kontakty:** otwiera listę kontaktów.
- **Włącz zestaw HF:** przełącza bieżące połączenie na zestaw słuchawkowy lub samochodowy.
- **Zapisz do Kontaktów:** zapisuje numer telefonu osoby, z którą rozmawiasz.
- **Pokaż Kontakt:** wyświetla dane kontaktu, jeżeli dany numer jest przechowywany w Kontaktach.
- **Kalendarz:** otwiera kalendarz.
- **Historia:** otwiera historię połączeń.

Dla połączeń wideo, dostępne są następujące opcje:

- **Wycisz/Włącz głos:** wyłącza/wyłącza mikrofon.
- **Głośnik Wł.:** włącza tryb głośnomówiący, umożliwiając rozmawianie, gdy urządzenie znajduje się w niewielkiej odległości.
- **Przełącz na zestaw słuchawkowy BT/Przełącz na telefon:** przełącza bieżące połączenie na zestaw słuchawkowy Bluetooth lub przełącza ponownie na urządzenie.
- **Zapisz do Kontaktów:** zapisuje numer telefonu osoby, z którą rozmawiasz.
- **Wyświetlacz:** pozwala zmienić efekty lub jakość obrazu aparatu.
- **Zaawansowane:** pozwala na wysyłanie tonów DTMF numerów lub plików do osoby, z którą rozmawiasz.
- **Przełącz na poł. głosowe:** wyłącza aparat i przełącza na połączenie głosowe.
- **Opcje:** pozwala zmienić opcję połączeń wideo.

Wiadomości i Internet

Wiadomości

Możesz tworzyć, wysyłać, odbierać, przeglądać, edytować:

- Wiadomości tekstowe (SMS)
- Wiadomości multimedialne (MMS)
- Wiadomości E-mail

Aby otworzyć menu Wiadomości:

Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start** i wybierz **Wiadomości**.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS

1. W menu **Wiadomości** wybierz **SMS/MMS**.
2. Naciśnij **Nowy** i wybierz **MMS**.
3. W pola **Do**, **DW** lub **UDW**, wpisz numery lub adresy odbiorców, oddzielając je średnikiem.
4. Klawiszem nawigacyjnym przejdź do pola **Temat** i wprowadź temat wiadomości.
5. Przejdź do pola wiadomości i wprowadź jej treść.
6. Gdy skończysz tworzyć wiadomość, naciśnij **Wyślij**.

Przeglądanie wiadomości SMS/MMS

Aby przejrzeć wiadomość:

1. Otwórz wybrany folder.

Ikony na liście wiadomości, wskazują typ poszczególnych wiadomości.

- : Wiadomość SMS
- : Wiadomość MMS

Uwaga: Możesz zmienić domyślne ustawienia przeglądania wiadomości. W dowolnym folderze, naciśnij **Menu** i wybierz **Opcje** ' **Wyświetlanie**.

2. Wybierz wiadomość, którą chcesz wyświetlić.
3. Klawiszami nawigacyjnymi przewijaj wiadomość.

Przeglądanie wiadomości na karcie SIM

Niektóre wiadomości tekstowe mogą znajdować się na karcie SIM, w zależności od rodzaju.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**, a następnie **Więcej**.
2. Wybierz **Akcesoria** ' **Moja wiadomość SIM**.
3. Wybierz wiadomość i naciśnij **Widok**.

Wiadomości E-mail

Możesz wysyłać i odbierać wiadomości E-mail w następujący sposób:

- Synchronizując wiadomości E-mail z serwerem Microsoft Exchange lub programem Microsoft Outlook na komputerze PC.
- Łącząc się bezpośrednio z serwerem poczty przez Twoją sieć lub przy pomocy dostawcy usług Internetowych (ISP).

Tworzenie konta E-mail

Należy utworzyć nowe konto, które używane będzie do wysyłania i odbierania wiadomości E-mail.

Aby utworzyć nowe konto:

1. Z menu **Wiadomości**, wybierz **Nowe konto**.
2. Wybierz **Inny (POP3/IMAP)** i naciśnij **Dalej**.
3. Wprowadź Twoją nazwę wyświetlaną i adres E-mail, a następnie naciśnij **Dalej**.
4. Wprowadź dane użytkownika takie jak: nazwa użytkownika, hasło, nazwa domeny, a następnie naciśnij **Dalej**.
5. Wybierz rodzaj serwera E-mail, wprowadź nazwę konta i wybierz rodzaj sieci.
6. Naciśnij **Dalej**.
7. Wprowadź nazwy serwerów i naciśnij **Dalej**.
Aby skonfigurować serwer poczty wychodzącej, wybierz **Ustawienia serwera poczty wych.**
8. Skonfiguruj opcje pobierania wiadomości, a następnie naciśnij **Dalej**.
9. Wybierz jak często Twoje urządzenie ma automatycznie łączyć się z serwerem, aby sprawdzać pocztę przychodzącą, a następnie wybierz **Dalej**.
10. Naciśnij **Zakończ**.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości E-mail

1. W menu **Wiadomości**, wybierz konto E-mail, którego chcesz użyć do wysyłania wiadomości.
2. Naciśnij **Nowy**.
3. W pola **Do**, **DW** lub **UDW**, wpisz numery lub adresy odbiorców, oddzielając je średnikiem.
4. Klawiszem nawigacyjnym przejdź do pola **Temat** i wprowadź temat wiadomości.
5. Przejdź do pola wiadomości i wprowadź jej treść.
Aby dodać wcześniej przygotowaną treść, naciśnij **Menu** i wybierz **Mój tekst**.
Możesz dodać obraz lub notatkę głosową jako załącznik.
Naciśnij **Menu** i wybierz **Wstaw**.
6. Gdy skończysz tworzyć wiadomość, naciśnij **Wyślij**.
7. Naciśnij **Menu** i wybierz **Wyślij/Odbierz**, aby połączyć się z siecią i wysłać wiadomość.

Przeglądanie wiadomości E-mail

Aby przejrzeć wiadomości E-mail:

1. W menu **Wiadomości**, wybierz konto E-mail, aby pobrać wiadomości E-mail.
2. Naciśnij **Menu** i wybierz **Wyślij/Odbierz**.
Urządzenie połączy się z serwerem wiadomości i pobierze nowe wiadomości i wyśle wiadomości ze skrzynki nadawczej.
3. Wybierz wiadomość, którą chcesz przeczytać.

Internet Explorer

Użyj programu Microsoft® Pocket Internet Explorer, aby przeglądać strony Web i WAP.

Podczas połączenia z ISP lub siecią, możliwe jest pobieranie plików i programów z Internetu.

Aby uruchomić program Internet Explorer:

Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start** i wybierz **Internet ' Internet Explorer**.

Łączenie się ze stroną Internetową

1. Aby połączyć się i mieć możliwość przeglądania stron, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Naciśnij **Menu** i wybierz **Pasek adresu**. Wprowadź adres strony, którą chcesz odwiedzić lub wybierz ją z historii.
 - Wybierz stronę, którą chcesz odwiedzić z listy Ulubionych.
2. Naciśnij **Idź**, aby otworzyć żądaną stronę.

RSS Reader

Aplikacja RSS Reader pozwala na szybki i łatwy dostęp do wiadomości. Zbiera wiadomości z różnych stron i prezentuje je w prostej formie.

Aby uruchomić program RSS Reader:

Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**, a następnie **Więcej ' RSS Reader**. Wyświetlona zostanie lista źródeł wiadomości.

Organizer

Kontakty

Kontakty to lista znanych Ci osób, dzięki której w łatwy sposób uzyskasz dostęp do szukanych informacji niezależnie od miejsca pobytu.

Aby otworzyć menu Kontaktów:

Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start** i wybierz **Kontakty**. Wyświetlona zostanie lista osób, których dane znajdują w bazie.

Kalendarz

Używaj kalendarza, aby zapisywać informacje o spotkaniach i innych wydarzeniach. Możesz przeglądać te informacje w różny sposób (plan dnia, widok tygodnia i miesiąca).

Aby otworzyć menu Kalendarza:

Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start** i wybierz **Organizer** ' **Kalendarz**. Wyświetlona zostanie lista z informacjami na temat planów bieżącego dnia.

D-Dzień

Dzięki aplikacji D-Dzień, możesz obliczyć ile dni zostało do danego wydarzenia lub ile dni od niego upłynęło.

Aby otworzyć aplikację D-Dzień:

Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start** i wybierz **Organizer** ' **D-Dzień**.

Zadania

Dzięki tej aplikacji, możliwe jest tworzenie przypomnień. Możesz zaznaczyć dane zadanie jako ukończone lub je usunąć.

Aby otworzyć menu Zadań:

Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start** i wybierz **Organizer** ' **Zadania**.

Notatnik

Przy pomocy Notatnika, możesz zapisywać i zarządzać krótkimi informacjami dotyczącymi ważnych rzeczy.

Aby otworzyć Notatnik:

Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start** i wybierz **Organizer** ' **Notatnik**.

Notatki głosowe

Dzięki tej aplikacji możesz zapisać informacje dotyczące przypomnień, spotkań lub numerów telefonów, w formie nagrania.

Aby otworzyć aplikację Notatki głosowe:

Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start** i wybierz **Organizer** ' **Notatki głosowe**.



Alarmy

Możesz używać budzika, aby ustawić alarm pobudki lub przypomnienie o spotkaniu.

Aby otworzyć menu Alarmów:

Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start** i wybierz **Organizer ' Alarmy**.



Zegar światowy

Możesz ustawić zegar światowy, aby sprawdzać bieżący czas w wybranym przez Ciebie miejscu.

Multimedia

Aparat

Twoje urządzenie zostało wyposażone w aparat, dzięki któremu możesz robić zdjęcia i nagrywać klipy wideo. Urządzenie tworzy zdjęcia w formacie JPEG i klipy wideo w formacie 3GP.

Aby uruchomić Aparat:

Na ekranie Pulpitu, wybierz **Start** i wybierz **Aparat** lub naciśnij i przytrzymaj .

Zdjęcia

Kiedy uruchomisz Aparat w trybie robienia zdjęć, na wyświetlaczu pojawi się obszar, który znajdzie się na zdjęciu.

1. Dostosuj ustawienia zdjęcia.
 - Naciśnij klawisze nawigacyjne Góra/Dół, aby przybliżyć lub oddalić obszar zdjęcia.
 - Naciśnij klawisze nawigacyjne Lewy/Prawy, aby zmienić poziom jasności.
2. Naciśnij ,  lub pokrętkę po prawej stronie urządzenia, aby zrobić zdjęcie.
3. Naciśnij **Zapisz**, ,  lub pokrętkę po prawej stronie urządzenia, aby zapisać zrobione zdjęcie.

Zdjęcie zostanie zapisane w miejscu wskazanym w polu **Domyślna pamięć**. Po zapisaniu zdjęcia, aparat automatycznie powróci do trybu podglądu.

Zmiana ustawień aparatu

Możesz dostosować ustawienia aparatu do swoich preferencji. Po zmianie ustawień, na ekranie aparatu wyświetlone zostaną odpowiednie ikony.

Na ekranie podglądu, naciśnij **Menu**.

- **Kamera:** przełącza w tryb kamery.
- **Tryb zdjęć:** zmienia ustawienia dotyczące sposobu robienia zdjęć.

Pojedyncze: wykonuje pojedyncze zdjęcie.

Seria: wykonuje serię zdjęć. Możesz wybrać domyślną liczbę zdjęć w **Menu ' Opcje**.

Mozaika: wykonuje serię zdjęć i zapisuje je w jednej ramce. Możesz wybrać domyślny wzór w **Menu ' Opcje**.

- **Rozmiar:** pozwala na wybór rozmiaru zdjęcia.
- **Jakość:** pozwala na wybór jakości zdjęcia.
- **Balans bieli:** pozwala na wybór trybu balansu bieli.
- **Samowyzwalacz:** pozwala na wybór długości czasu samowyzwalacza.
- **Efekt:** zmienia ton kolorów zdjęcia lub dodaje specjalny efekt.
- **Ramka:** pozwala na wybór ozdobnej ramki.
- **Opcje:** pozwala zmienić domyślne ustawienia Aparatu.

Skróty klawiatury

Możesz używać skrótów klawiatury w trybie podglądu, aby dostosować ustawienia Aparatu.

- : przełącza na tryb Kamery.
- : zmienia tryb robienia zdjęć.

- : zmienia rozmiar zdjęcia.
- : zmienia jakość zdjęcia.
- : zmienia balans bieli.
- : zmienia długość czasu samowyzwalacza.
- : zmienia ton kolorów lub dodaje specjalny efekt.
- : dodaje ozdobną ramkę do zdjęcia.
- : otwiera opcje aparatu.

Klipy wideo

1. W trybie Aparatu, naciśnij , aby przełączyć na tryb Kamery.
2. Dostosuj ustawienia klipów wideo.
 - Naciśnij klawisze nawigacyjne Góra/Dół, aby przybliżyć lub oddalić obszar klipu.
 - Naciśnij klawisze nawigacyjne Lewy/Prawy, aby zmienić poziom jasności.
3. Naciśnij ,  lub pokrętkę znajdujące się po prawej stronie urządzenia, aby rozpocząć nagrywanie. Zegar na górze ekranu wskazuje czas nagrania.
4. Naciśnij ,  lub pokrętkę znajdujące się po prawej stronie urządzenia, aby zatrzymać nagrywanie.
5. Naciśnij **Zapisz**, aby zapisać klip wideo.

Klip wideo zostanie zapisany w miejscu wskazanym w polu **Domyślna pamięć**. Po zapisaniu klipu, kamera automatycznie powróci do trybu podglądu.

Zmiana ustawień kamery

Możesz dostosować ustawienia aparatu do swoich preferencji. Po zmianie ustawień, na ekranie aparatu wyświetlone zostaną odpowiednie ikony.

Na ekranie podglądu, naciśnij **Menu**.

- **Aparat:** przełącza w tryb aparatu.
- **Tryb nagrywania:** wybierz tryb nagrywania klipów wideo. Wybierz **Limit dla MMS**, aby nagrać klip wideo odpowiedni dla wiadomości MMS lub E-mail. Wybierz **Normalny**, aby nagrać klip wideo ograniczony jedynie dostępną pamięcią urządzenia.
- **Rozmiar:** pozwala na wybór rozmiaru klipu wideo.
- **Jakość:** pozwala na wybór jakości klipu wideo.
- **Balans bieli:** pozwala na wybór trybu balansu bieli.
- **Samowyzwalacz:** pozwala na wybór długości czasu samowyzwalacza.
- **Efekt:** zmienia ton kolorów klipu wideo lub dodaje specjalny efekt.
- **Nagrywanie dźwięku wyt./wł.:** pozwala na nagrywanie klipu wideo razem z dźwiękiem.
- **Opcje:** pozwala zmienić domyślne ustawienia Kamery.

Używanie skrótów klawiatury

Możesz używać klawiszy klawiatury, aby dostosować ustawienia wideo.

- **[E]:** przełącza na tryb Aparatu.
- **[T]:** zmienia tryb nagrywania klipów wideo.
- **[U]:** zmienia rozmiar ramki.
- **[B]:** zmienia jakość obrazu.

- : zmienia balans bieli.
- : zmienia długość czasu samowyzwalacza.
- : zmienia ton kolorów lub dodaje specjalny efekt.
- : włącza lub wyłącza dźwięk.
- : otwiera opcje kamery.

Zmiana domyślnych ustawień

Aby dostosować domyślne ustawienia aparatu, naciśnij **Menu** ' **Opcje**.

Dostępne są następujące funkcje:

- **Ogólne:** pozwala skonfigurować ogólne ustawienia Aparatu.

Ekran: pozwala dostosować sposób wyświetlania ikon ekranu podglądu.

Auto zapis: pozwala na ustawienie opcji automatycznego zapisywania po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu klipu wideo.

Domyślna pamięć: pozwala wybrać miejsce zapisywania zdjęć lub klipów wideo.

Limit czasu: pozwala ustawić czas, po którym aparat automatycznie się wyłącza, jeśli nie jest używany.

- **Aparat:** pozwala skonfigurować ustawienia dla trybu Aparatu.

Seria: pozwala wybrać liczbę zdjęć w serii i prędkość ich wykonywania.

Mozaika: pozwala wybrać wzór i tryb wyzwolenia migawki.

Domyślna nazwa: pozwala zmienić domyślną nazwę zdjęć.

Dźwięk: pozwala wybrać dźwięk wyzwolenia migawki, zbliżeń i zmiany poziomu jasności.

- **Kamera:** pozwala skonfigurować ustawienia dla trybu Kamery.

Domyślna nazwa: pozwala zmienić domyślną nazwę klipów wideo.

Dźwięk: pozwala włączyć lub wyłączyć efekt dźwiękowy przy rozpoczęciu lub zakończeniu nagrywania.

- **Skróty:** pozwala na wybranie funkcji przypisanych do klawiszy w trybie Aparatu i Kamery.

Windows Media Player

Twoje urządzenie zostało wyposażone w program Microsoft Windows Media Player 10. Dzięki niemu, możesz odtwarzać pliki wma, wmv i mp3, które znajdują się na Twoim urządzeniu, karcie pamięci lub w Internecie.

Aby otworzyć program Windows Media Player:

Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start** i wybierz **Windows Media**.

Odtwarzanie plików dźwiękowych i wideo

Po skopiowaniu plików multimedialnych do swojego urządzenia lub na kartę pamięci, możliwe jest ich odtworzenie w programie Windows Media Player.

Odtwarzanie plików multimedialnych z biblioteki

1. Na ekranie biblioteki, jeżeli to konieczne, naciśnij **Menu**, wybierz **Biblioteka**, a następnie wybierz rodzaj pamięci, z której chcesz odtworzyć pliki.
2. Naciśnij **Menu** i wybierz **Aktualizuj bibliotekę**.
3. Gdy aktualizacja biblioteki zostanie zakończona, naciśnij **Zatwierdź**.

4. Wybierz kategorię.
5. Wybierz plik i naciśnij **Odtwórz**.
Pojawi się okno odtwarzacza i rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.

Odtwarzanie plików multimedialnych z sieci

1. Na ekranie biblioteki, naciśnij **Menu** i wybierz **Otwórz adres URL**.
2. Wprowadź adres URL w polu **URL** lub przewiń do wcześniej używanego adresu w polu **Historia**.
3. Naciśnij **OK**.

Podcast

Dzięki aplikacji Podcast, możesz uzyskać dostęp online do serwisów audio i wideo oraz tworzyć własne listy odtwarzania.

Aby otworzyć aplikację Podcast:

Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start** ' **Więcej** ' **Więcej** ' **Podcast**.

Menedżer danych

Ten program pozwala na dostęp do Twoich zdjęć, plików muzycznych i klipów wideo znajdujących się na urządzeniu i karcie pamięci.

Aby otworzyć program Menedżer danych:

Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start** ' **Więcej** ' **Menedżer danych**. Wyświetlone zostaną foldery plików.

Tworzenie pliku zip

Możesz przekonwertować wybrany plik na plik zip o mniejszym rozmiarze. Jest to szczególnie pomocne podczas wysyłania plików przez Bluetooth lub dołączania ich do wiadomości MMS lub E-mail.

1. Otwórz folder i wybierz żądany plik.
2. Naciśnij **Menu** i wybierz **Edytuj** ' **Dodaj do archiwum**.
3. Wprowadź nazwę pliku i wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik zip.
4. Naciśnij **Dodaj do archiwum**.

Dodatkowe programy

Gry

Twoje urządzenie zostało wyposażone w gry, takie jak Kulki (Bubble Breaker) i Pasjans.

Aby otworzyć Gry:

Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start** ' **Więcej** ' **Gry**.

Kulki (Bubble Breaker)

Twoim zadaniem jest usunięcie wszystkich kulek. Usuwać można tylko kulki tego samego koloru przylegające do siebie. Im więcej kulek zostanie usuniętych, tym wyższy wynik.

Pasjans

Twoim zadaniem jest wykorzystanie wszystkich kart z talii do ułożenia czterech kupek w kolejności rosnącej, zaczynając od asów.

Kalkulator

Kalkulator pozwala na obliczanie podstawowych funkcji matematycznych takich jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Przelicznik miar

Przelicznik miar pozwala na konwersję jednostek różnych miar.

 Stoper

Stoper pozwala na mierzenie interwałów czasowych.

 Komendy głosowe

Aplikacja Komendy głosowe to system rozpoznawania mowy, który pozwala na uruchamianie programów lub nawiązywanie połączeń telefonicznych przez wypowiadanie odpowiednich komend do mikrofonu.

 Picseł Viewer

Picseł Viewer pozwala na przeglądanie dokumentów bez jakiegokolwiek konwersji plików.

Domyślnie, Picseł Viewer obsługuje większość formatów dokumentów: .doc, .xls, .ppt, .pdf i .wmf.

 Asystent pobierania

Korzystając z Asystenta pobierania, możesz zaktualizować oprogramowanie swojego urządzenia. Producent wyśle Ci wiadomość SMS umożliwiającą pobranie aktualizacji oprogramowania. Możesz także wejść na stronę producenta i pobrać aktualizację do swojego urządzenia bezpośrednio z niej.

Eksplorator plików

Program Eksplorator plików pozwala na wyświetlenie okna eksploratora, dzięki któremu możliwe jest przeglądanie zawartości urządzenia i wyszukiwanie folderów i plików. Możesz także łatwo zarządzać, usuwać, kopiować i edytować pliki i foldery znajdujące się w Twoim urządzeniu.

Menedżer zadań

Twoje urządzenie jest wielozadaniowe. Może obsługiwać więcej niż jeden program jednocześnie. Jednakże, używanie wielu programów w tym samym czasie, może powodować zawieszanie urządzenia, problemy z pamięcią i wydajnością, a także zwiększony pobór energii. Aby uniknąć tych problemów, zamknij nieużywane programy przy pomocy Menedżera zadań.

Transfer danych

Możesz używać swojego urządzenia do wymiany danych z innymi urządzeniami mobilnymi, komputerem stacjonarnym, siecią i Internetem.

Przesyłanie danych przez łącze Bluetooth

Bluetooth jest technologią krótkodystansowej wymiany danych. Urządzenia wyposażone w łącze Bluetooth mogą przysyłać dane na dystans około 10 metrów bez potrzeby fizycznego połączenia.

Uruchamianie trybu Bluetooth

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Połączenia** ' **Bluetooth**.
3. Zaznacz odpowiednie pola, aby aktywować Bluetooth lub pozwolić, aby Twoje urządzenie było wykrywalne dla innych użytkowników.
4. Naciśnij **Zatwierdź**.

Ustawienia profili Bluetooth

Możesz zmienić ustawienia dla każdego profilu Bluetooth dostępnego w Twoim urządzeniu.

Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start** i wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Połączenia** ' **Profile Bluetooth**. Dostępne są następujące opcje:

- **Ustawienia zestawu słuchawkowego:** Zmienia ustawienia profilu dla połączeń z zestawem słuchawkowym Bluetooth.
- **Ustawienia BPP:** Zmienia ustawienia profilu dla połączeń z drukarką Bluetooth.
- **Ustawienia serwera OBEX FTP:** Zmienia ustawienia profilu dla połączeń z serwerem plików Bluetooth.
- **Ustawienia danych:** Konfiguruje wyświetlaną nazwę Twojego urządzenia, dane adresowe i wersji.

Wyszukiwanie i tworzenie powiązania z urządzeniem Bluetooth

1. Na ekranie Bluetooth, naciśnij **Menu** i wybierz **Urządzenia**.
2. Aby wyszukać nowe urządzenie, wybierz **Dodaj nowe urządzenie**.
3. Poczekaj, na zakończenie wyszukiwania urządzeń Bluetooth.
4. Z wyświetlonej listy, wybierz urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie.
5. Wprowadź kod Bluetooth i naciśnij **Dalej**.

Kiedy użytkownik drugiego urządzenia wprowadzi ten sam kod, tworzenie powiązania zostanie zakończone.

Uwaga: Niektóre urządzenia, szczególnie zestawy słuchawkowe i głośnomówiące, mają ustalony kod, np.: **0000**. Jeżeli ustawiony został inny kod, należy go wprowadzić.

6. Naciśnij **OK** kiedy połączenie zostanie ustanowione.
7. Wprowadź wyświetlaną nazwę urządzenia i naciśnij **Dalej**.
8. Zaznacz żądane usługi i naciśnij **Zatwierdź**.

Łączenie z komputerem przez USB

Możesz zdecydować w jaki sposób urządzenie zachowa się po podłączeniu do komputera PC przez port USB.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Połączenia** ' **Więcej** ' **USB**.
3. Wybierz jedną z poniższych opcji dla połączeń USB:
 - **Pamięć masowa**: Urządzenie zostanie połączone jako zewnętrzny nośnik pamięci. Należy włożyć kartę pamięci do urządzenia.
 - **Active Sync**: Urządzenie nawiąże połączenie z komputerem przez ActiveSync.
4. Naciśnij **Zatwierdź**.

Udostępnianie łącza

Możesz wykorzystywać swoje urządzenie jako zewnętrzny dla innego urządzenia lub komputera podczas połączenia przez port USB lub Bluetooth.

Uwaga: Jeżeli połączenie GPRS jest aktywne, np.: połączenie WAP, należy je zakończyć przed uruchomieniem udostępniania łącza.

1. Dla połączenia przez port USB, podłącz kabel PC do urządzenia i portu USB w Twoim komputerze.
2. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
3. Wybierz **Udostępnianie łącza**.
4. Jeżeli uruchamiasz program po raz pierwszy, naciśnij **OK**.
5. Wybierz połączenie PC i rodzaj połączenia.
6. Naciśnij **Połącz**, aby aktywować udostępnianie łącza.
7. Dla połączenia Bluetooth PAN, wyszukaj kompatybilny komputer i połącz urządzenie.

Uwaga:

- Kiedy aktywne jest udostępnianie łącza, używanie programu ActiveSync jest niemożliwe.
 - Gdy komputer wyposażony jest w system Windows XP Service Pack 2 dostęp do Internetu przy użyciu udostępniania łącza jest bardziej stabilny.
-

Łączenie z Internetem lub siecią

Możesz użyć ustawień **Połączeń**, aby utworzyć połączenia GPRS, proxy lub VPN (Virtual Private Network) umożliwiające połączenia z Internetem lub Twoją siecią korporacyjną. Przy pomocy tych połączeń, możesz przeglądać zasoby Internetu, pobierać wiadomości E-mail, rozmawiać ze znajomymi przy użyciu programu Poślaniec MSN® lub synchronizować dane z serwerem Exchange. Zapytaj swojego dostawcę usług, czy połączenie zostało dla Ciebie skonfigurowane i czy możliwe jest przesłanie Ci konfiguracji połączeń.

Tworzenie połączenia GPRS

Jeżeli subskrybujesz usługę GPRS, możesz utworzyć połączenie, aby uzyskać dostęp do Internetu lub sieci korporacyjnej.

Możesz także użyć swojego urządzenia jako modemu GPRS dla Twojego komputera.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Połączenia** ' **GPRS**.
3. Naciśnij **Menu** i wybierz **Dodaj**.
4. Wprowadź wymagane dane w odpowiednie pola.
5. Kiedy zakończysz, naciśnij **Zatwierdź**.

Tworzenie połączenia proxy

Możesz użyć połączenia proxy, aby uzyskać dostęp do Internetu wykorzystując istniejące połączenie z siecią korporacyjną.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Połączenia** ' **Więcej** ' **Proxy**.
3. Naciśnij **Menu** i wybierz **Dodaj**.
4. Wprowadź wymagane dane w odpowiednie pola..
5. Kiedy zakończysz, naciśnij **Zatwierdź**.

Tworzenie połączenia VPN

Jeżeli Twoja firma posiada sieć VPN (Virtual Private Network), możesz utworzyć połączenie VPN, aby uzyskać dostęp do Internetu wykorzystując istniejące połączenie z siecią korporacyjną.

1. Na ekranie Pulpitu, naciśnij **Start**.
2. Wybierz **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Połączenia** ' **Więcej** ' **Serwer sieci VPN**.
3. Naciśnij **Menu** i wybierz **Dodaj**.
4. Wprowadź wymagane dane w odpowiednie pola..
5. Kiedy zakończysz, naciśnij **Zatwierdź**.



Używanie szybkich połączeń przez Wi-Fi

Twoje urządzenie wykorzystuje technologię Wi-Fi (Wireless Fidelity), umożliwiając dostęp do sieci dzięki połączeniu z punktem dostępowym. Możesz w łatwy sposób korzystać z usług połączeń, wiadomości, szybkiego Internetu i innych, wykorzystując sieci GSM (GPRS) i Wi-Fi.

Włączanie Wi-Fi i łączenie z siecią

1. Naciśnij  i wybierz **Menedżer usług bezprzewodowych** ' **Wi-Fi**.

Możesz także nacisnąć **Start** na ekranie Pulpitu i wybrać **Ustawienia** ' **Więcej** ' **Połączenia** ' **Więcej** ' **Wi-Fi**. Następnie naciśnij **Menu** i wybierz **Włącz Wi-Fi**.

2. Jeżeli wyświetlona zostanie wiadomość Wykryto sieci, naciśnij **Tak**, aby wyświetlić listę dostępnych sieci.
3. Wybierz sieć Wi-Fi i rodzaj sieci, a następnie naciśnij **Połącz**.
4. Wybierz rodzaj sieci i naciśnij **Dalej**.
5. Jeżeli wybrana sieć jest zabezpieczona przed dostępem, wprowadź klucz sieciowy i naciśnij **Dalej**.
6. Jeżeli wybrana sieć używa EAP, zaznacz odpowiednie pole, wybierz typ EAP i certyfikat.
7. Naciśnij **Zakończ**.

Zarządzanie sieciami Wi-Fi

Możesz ustawić status dostępnych sieci Wi-Fi, a także zmienić ich ustawienia.

Poniższe ikony wskazują status dostępnych sieci.

- : Zabezpieczone połączenie AP (Punkt dostępowy)
- : Połączenie Ad Hoc (Urządzenie - urządzenie)
- : Niezabezpieczone połączenie AP (Punkt dostępowy)

Naciśnij **Menu** i wybierz **Edytuj**, aby zmienić właściwości sieci lub **Usuń**, aby usunąć wybraną sieć z listy.

Zmiana ustawień Wi-Fi

Możesz konfigurować ustawienia połączenia Wi-Fi. Na ekranie Wi-Fi, naciśnij **Menu** i wybierz **Ustawienia Wi-Fi**, aby uzyskać dostęp do opcji dotyczących rodzaju połączeń, powiadomień i in.

Pomoc

■ Problemy ogólne

Problem	Opis i Rozwiązanie
Wyświetlony został komunikat o błędzie karty SIM	Sprawdź czy karta SIM została poprawnie włożona do urządzenia.
Wyświetlony został komunikat o braku zasięgu, braku połączenia lub o nieudanym wysłaniu wiadomości	• Połączenie zostało zerwane. Możesz przebywać w rejonie słabego zasięgu (w tunelu lub w otoczeniu budynków). Zmień położenie i spróbuj ponownie. • Wykonano próbę połączenia z usługą, do której nie masz dostępu. Skontaktuj się z dostawcą usług, aby uzyskać informacje.
Na wyświetlaczu pojawiła się biała linie	Sytuacja może mieć miejsce, gdy włączysz urządzenie po długim czasie nieużywania lub wyjmiesz baterię bez wyłączenia urządzenia. Ta sytuacja nie ma wpływu na żywotność urządzenia lub jego działanie. Wyświetlacz powinien samoistnie wrócić do normalnej postaci.
Wyświetlony został komunikat "Wymagany PUK"	Kod PIN został trzykrotnie niepoprawnie wprowadzony. Karta SIM została zablokowana. Wprowadź kod PUK dostarczony Ci przez dostawcę usług.

Połączenia telefoniczne

Problem	Opis i Rozwiązanie
Nie można nawiązać ze mną połączenia	• Upewnij się, że urządzenie jest włączone. • Upewnij się, że połączenie z siecią jest włączone i czy sygnał nie jest zakłócany. • Uruchomiona jest blokada połączeń przychodzących.
Podczas połączenia mój rozmówca nie słyszy tego co mówię	• Upewnij się, że mikrofon jest włączony. • Upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się na dole urządzenia.

Zasilanie

Problem	Opis i Rozwiązanie
Urządzenie działa niepoprawnie lub w ogóle nie działa	Wyjmij i włóż baterię. Włącz urządzenie. Jeżeli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem firmy Samsung.
Bateria szybko się wyczerpuje	• Żywotność baterii zmniejsza się z czasem. • Pozostawianie w pełni naładowanej baterii w zimnym lub gorącym miejscu może znacząco zmniejszyć jej żywotność. • Czas działania baterii zależy od miejsca, w którym używasz urządzenia. Rzeczywisty czas działania baterii może się różnić od jej specyfikacji technicznej.

Programy

Problem	Opis i Rozwiązanie
Internet Explorer	
Urządzenie nie łączy się z Internetem	• Sprawdź, czy utworzono połączenie z dostawcą usług Internetowych. • Sprawdź, czy połączenie jest aktywne i czy sygnał GPRS nie jest zakłócany. • Sprawdź czy dane użytkownika i hasło są poprawne. • Sprawdź, czy sieć, z którą chcesz się połączyć jest dostępna.
Aparat	
Na zdjęciach widoczne są zabrudzenia	Sprawdź, czy obiektyw aparatu nie jest zabrudzony.
Bluetooth	
Nie mogę zakończyć połączenia Bluetooth	Jeżeli inne urządzenie jest połączone z Twoim, możesz zakończyć połączenie deaktywując Bluetooth.
Zestaw słuchawkowy Bluetooth nie jest wykrywany	• Upewnij się, że Bluetooth jest włączony. • Upewnij się, że zestaw słuchawkowy Bluetooth jest w trybie wykrywalnym.

Problem	Opis i Rozwiązanie
Nie mogę nawiązać połączenia z zestawem słuchawkowym Bluetooth	Upewnij się, że hasło wprowadzane podczas połączenia z zestawem słuchawkowym jest poprawne. Większość zestawów słuchawkowych Bluetooth posiada ustalone hasło, które można znaleźć w instrukcji obsługi.
Wiadomości	
Nie mogę wybrać karty kontaktu, podczas tworzenia wiadomości	Jeżeli karta danego kontaktu nie zawiera numeru telefonu lub adresu E-mail, nie można jej wybrać. Dodaj brakujące dane do kontaktu.
Połączenia PC	
Występują problemy podczas łączenia z komputerem PC	Upewnij się, że program ActiveSync jest zainstalowany i uruchomiony na komputerze PC.

Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogą w rozwiązaniu problemu, zgromadź następujące dane:

- model i numer seryjny urządzenia
- dane gwarancji
- możliwie dokładny opis problemu

Następnie skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub serwisem firmy Samsung.

Regulacje prawne

Informacje nt. certyfikacji SAR

To urządzenie spełnia wymogi Unii Europejskiej dotyczące emisji fal radiowych.

Twój telefon transmituje i odbiera fale radiowe. Zostało zaprojektowane i wyprodukowane w sposób zapewniający nieprzekraczanie norm emisji fal radiowych (RF) według zaleceń Rady Europy. Zalecenia te są częścią kompleksowych wytycznych dotyczących dopuszczalnych poziomów emisji fal radiowych. Zostały one opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i całościowych badań. Wyznaczone limity zostały stworzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

Standardy emisji fal radiowych wyrażane są za pomocą miary SAR (Specific Absorption Rate). Limit zalecany przez EU to wynosi 2.0 W/Kg.¹

Najwyższa wartość SAR dla tego modelu wyniosła 0.776 W/Kg.

Testy SAR są przeprowadzane w standardowych warunkach przy użyciu najwyższego dopuszczalnego poziomu zasilania we wszystkich testowanych zakresach. Pomimo tego, faktyczny poziom SAR podczas użytkowania może być znacznie niższy niż maksymalny poziom. Dzieje się tak, ponieważ telefon został zaprojektowany, w sposób zapewniający pobór mocy niezbędny do połączenia z siecią. W konsekwencji, im bliżej jesteś stacji bazowej, tym mniejszy pobór prądu.

Przed dopuszczeniem nowego modelu telefonu do użytku publicznego, wykazana musi zostać zgodność z Dyrektywą Unii

1. Limit SAR dla telefonów to 2.0 waty/kilogram (W/kg).

Europejskiej R&TTE. Zawiera ona wymóg ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i każdej innej osoby.

Wymogi Unii Europejskiej

Produkty oznaczone logiem CE są zgodne z dyrektywą R&TTE (1999/5/EC), dyrektywą EMC (89/336/EEC), i dyrektywą urządzeń niskonapięciowych (73/23/EEC) wydanymi przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.

Zgodność z wymienionymi dyrektywami oznacza zgodność z poniższymi normami:

- EN 60950 (IEC 60950) - Bezpieczeństwo produktów
- ETS 300 342-1 (Czerwiec 1997) - Normy ERM, EMC dla europejskiego systemu komórkowej telefonii cyfrowej (GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz i GSM 1900 MHz); Część 1: Sprzęt mobilny, przenośny i dodatkowy.
- GSM11.10
- ANSI/IEEE C.95.1-1992- określony wskaźnik pochłaniania w warunkach emisji telefonu komórkowego dla ludzkiego zdrowia
- FCC część 15 i 24
- prENV50166-2, 1995 dla SAR
- SAR: 0.776 W/kg

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Stosuj się do wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i korzystania z produktu. Obserwuj wszystkie ostrzeżenia pojawiające się na wyświetlaczu urządzenia.

Aby zminimalizować ryzyko zranienia, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia sprzętu, przeczytaj poniższe zalecenia:

Ogólne środki ostrożności

Oznaczenia bezpieczeństwa: Nie dokonuj samodzielnie napraw, z wyjątkiem dopuszczalnych napraw opisanych w dokumentacji użytkownika. Usługi serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowanego serwisanta.

Uszkodzenia wymagające naprawy: Odłącz urządzenie od źródła prądu i zwróć się do autoryzowanego serwisanta, jeżeli:

- Urządzenie zostało zalane cieczą lub uszkodzone spadającym przedmiotem.
- Urządzenie miało styczność z deszczem lub wodą.
- Urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone.
- Wystąpiły widoczne ślady przegrzania.
- Urządzenie nie działa prawidłowo mimo stosowania zaleceń producenta.

Unikaj miejsc o wysokiej temperaturze: Urządzenie powinno być przechowywane z dala od źródeł ciepła takich jak: grzejniki, piece lub innych urządzeń wytwarzających ciepło.

Unikaj miejsc o wysokim poziomie wilgotności: Nigdy nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności.

Unikaj wciskania obiektów do gniazd urządzenia:

Gniazda urządzenia są przeznaczone do podłączania odpowiednich akcesoriów oraz do wentylacji. Nie powinno się ich zakrywać lub blokować.

Akcesoria dokujące: Nie używaj urządzenia na niestabilnych powierzchniach. Ustawianie urządzenia powinno odbywać się według zaleceń producenta, z wykorzystaniem rekomendowanych stacji dokujących.

Korzystaj tylko w połączeniu z odpowiednim sprzętem:

Ten produkt powinien być używany tylko z komputerem osobistym i innym sprzętem odpowiednim dla Twojego urządzenia.

Dostosuj poziom głośności: Obniż poziom głośności przed użyciem słuchawek lub innych urządzeń audio.

Czyszczenie i konserwacja: Odłącz urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem. Nie używaj produktów czyszczących w płynie lub w aerozolu. Używaj wilgotnej ściereczki. NIGDY nie używaj wody do czyszczenia ekranu LCD.

Środki ostrożności dotyczące zasilania

Używaj odpowiedniego źródła zasilania. Skonsultuj się z autoryzowanym punktem, jeżeli nie wiesz, jakiego źródła prądu używać. Jeżeli urządzenie używa baterii lub innego źródła zasilania, instrukcje dotyczące użytkowania zawarte są w instrukcji dołączonej do produktu. Ten produkt wykorzystuje baterię litowo-polimerową. Należy się z nią ostrożnie obchodzić.

Istnieje ryzyko pożaru, jeżeli bateria nie jest poprawnie używana. Nie próbuj otwierać lub naprawiać baterii. Nie demontuj części składowych baterii. Nie rozgniataj, nie przebijaj, nie narażaj baterii na kontakt z ogniem lub wodą, a także nie wystawiaj jej na temperatury wyższe niż 60° C (140° F).

Uwaga: Istnieje ryzyko eksplozji, jeżeli bateria jest niewłaściwie wymieniana. Stosuj tylko baterie przeznaczone do Twojego

urządzenia. Utylizuj zużyte baterie według lokalnych zaleceń lub instrukcji dołączonych z urządzeniem.

Konserwacja i utrzymanie

Twoje urządzenie jest produktem wysokiej jakości i należy je obsługiwać z ostrożnością. Poniższe wskazówki pomogą Ci wypełnić warunki gwarancji, a także na wieloletnie bezawaryjne użytkowanie.

- Przechowuj telefon i wszystkie jego części i akcesoria poza zasięgiem dzieci i zwierząt, aby zapobiec przypadkowemu zniszczeniu urządzenia lub uduszeniu małymi częściami.
- Utrzymuj telefon w stanie suchym. Wilgoć i płyny zawierają składniki korodujące obwody elektryczne.
- Nie trzymaj telefonu w mokrej dłoni. Może to wywołać porażenie prądem lub uszkodzenie telefonu.
- Nie używaj, ani nie przechowuj telefonu w miejscach zakurzonych. Może to spowodować uszkodzenie części ruchomych.
- Nie przechowuj telefonu w miejscach o wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą znacząco obniżyć żywotność urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, zniekształcić lub stopić elementy plastikowe.
- Nie przechowuj telefonu w miejscach o niskiej temperaturze. Kiedy telefon rozgrzeje się do normalnej temperatury działania, wilgoć może zgromadzić się wewnątrz urządzenia, powodując uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie kop, nie potrząsaj telefonem. Nagłe wstrząsy mogą uszkodzić wewnętrzne obwody.

- Nie używaj żrących chemikaliów, rozpuszczalników lub silnych detergentów do czyszczenia urządzenia. Wytrzyj je miękkim kawałkiem materiału.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować części ruchome urządzenia.
- Nie wkładaj telefonu do urządzeń grzewczych, ani nie kładź go na nich. Telefon może eksplodować w przypadku przegrzania.
- Kiedy telefon lub bateria się zamoczy, etykieta wskazująca obecność wody wewnątrz urządzenia, zmieni kolor. W takim przypadku gwarancja producenta przestaje być ważna.
- Jeżeli telefon wyposażony jest w źródło światła, nie trzymaj go zbyt blisko oczu, ponieważ może to uszkodzić wzrok.
- Używaj tylko dołączonej lub autoryzowanej anteny zamiennej. Nieautoryzowane anteny lub akcesoria zmodyfikowane, mogą uszkodzić telefon i spowodować złamanie uregulowań prawnych dotyczących urządzeń przenośnych.
- Jeżeli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria, nie działają poprawnie, skontaktuj się z autoryzowanym punktem obsługi, w celu otrzymania fachowej pomocy.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

- Nabyli Państwo urządzenie („URZĄDZENIE”), które zawiera oprogramowanie licencjonowane przez Samsung Electronics Co., Ltd, od podmiotów powiązanych z Microsoft Corporation ("MS"). Zainstalowane produkty MS, a także powiązane multimedia, materiały drukowane i dokumentacja "online" lub elektroniczna ("Oprogramowanie") objęte są ochroną zgodnie z przepisami prawa i umów międzynarodowych dotyczących ochrony

własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest przedmiotem licencjonowania, a nie sprzedaży. Wszystkie prawa zastrzeżone.

- JEŚLI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA („Umowa Licencyjna”) PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA ANI NIE KOPIOWAĆ OPROGRAMOWANIA. NALEŻY NATOMIAST BEZZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ DO Samsung Electronics Co., Ltd O INSTRUKCJE W SPRAWIE ZWROTU NIEUŻYWANEGO URZĄDZENIA LUB URZĄDZEŃ ORAZ ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY. **UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA, W TYM MIĘDZY INNYMI UŻYCIEM URZĄDZENIA STANOWIĆ BĘDZIE PAŃSTWA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (LUB POTWIERDZENIE EWENTUALNEJ WCZEŚNIEJSZEJ ZGODY).**
- OPROGRAMOWANIE obejmuje oprogramowanie już zainstalowane w URZĄDZENIU („Oprogramowanie URZĄDZENIA”) oraz oprogramowanie Microsoft znajdujące się na każdej płycie CD-ROM dołączonej do URZĄDZENIA.

UDZIELENIE LICENCJI NA UŻYTKOWANIE

OPROGRAMOWANIA. Na podstawie niniejszej Umowy Licencyjnej udzielona zostaje Państwu następująca licencja:

Oprogramowanie URZĄDZENIA. Mogą Państwo korzystać z Oprogramowania zainstalowanego w URZĄDZENIU.

Oprogramowanie Komputerowe. Oprogramowanie Komputerowe jest dołączone do URZĄDZENIA i mogą Państwo zainstalować i korzystać z programu Microsoft® ActiveSync® na jednym (1) lub większej liczbie komputerów w celu wymiany informacji z jednym (1) lub większą liczbą urządzeń komputerowych zawierających kompatybilną wersję Microsoft® Windows® Mobile™ Version 5.0. Pozostałe składniki oprogramowania należące do Oprogramowania Komputerowego mogą Państwo instalować i użytkować wyłącznie zgodnie z warunkami dołączonej

do nich umowy licencyjne użytkownika w formie drukowanej lub online. W przypadku, gdy brak jest umowy licencyjnej użytkownika dla danego składnika Oprogramowania Komputerowego, mogą Państwo zainstalować i korzystać tylko z jednej (1) kopii takiego programu zainstalowanej w URZĄDZENIU lub pojedynczym komputerze wykorzystywanym wspólnie z URZĄDZENIEM.

Funkcjonalność telefonu. Oprogramowanie URZĄDZENIA lub jego niektóre części mogą nie działać, jeśli nie zostanie utworzone, bądź nie będzie założone właściwe konto u odpowiedniego Operatora Komórkowego, lub, jeśli urządzenia sieciowe Operatora Komórkowego nie współpracują względnie nie są skonfigurowane do współpracy z oprogramowaniem URZĄDZENIA.

Microsoft® Outlook®. Jeśli do Urządzenia dołączony jest program Microsoft Outlook, korzystanie przez Państwa z programu Microsoft Outlook podlega następującym warunkom: (i) bez względu na informacje zawarte w części „Instalacja i używanie Oprogramowania” Umowy Użytkownika dostępnej w formie online, mogą Państwo zainstalować jedną (1) kopię Microsoft Outlook na jednym (1) komputerze w celu używania URZĄDZENIA, wymiany i współużytkowania z nim danych, uzyskiwania do niego dostępu i współdziałania z nim, oraz (ii) Umowa Użytkownika dla programu Microsoft Outlook jest umową między Samsung Electronics Co., Ltd. a użytkownikiem, a nie między producentem komputera PC a użytkownikiem.

INNE PRAWA I OGRANICZENIA.

- **Rozpoznawanie mowy/pisma odręcznego.** Jeśli Oprogramowanie zawiera składniki służące do rozpoznawania mowy i/lub pisma odręcznego, należy pamiętać, iż rozpoznawanie mowy i pisma odręcznego są procesami o charakterze statystycznym; błędy w rozpoznawaniu są nieodłącznie związane z tymi procesami; Państwo odpowiadają za zapewnienie obsługi tych błędów oraz monitorowanie

procesów rozpoznawania i korygowanie wszelkich błędów. Samsung Electronics Co., Ltd. ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody powstałe na skutek błędów w procesach rozpoznawania mowy i pisma odręcznego.

- **Ograniczenia dotyczące stosowania technik reinyżynierii, dekompilacji i deasemblacji.**

OPROGRAMOWANIE nie może podlegać reinyżynierii, dekompilacji czy deasemblacji, za wyjątkiem przypadków, i tylko w takim zakresie, w jakim takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo, bez względu na niniejsze ograniczenie.

- **Jedna Umowa Licencyjna.** Pakiet dołączony do URZĄDZENIA może zawierać więcej niż jedną wersję niniejszej Umowy Licencyjnej, na przykład w postaci kilku wersji językowych lub wersji na kilku nośnikach (np. w dokumentacji użytkownika w samym oprogramowaniu). Nawet, jeśli otrzymają Państwo więcej wersji Umowy Licencyjnej, uzyskują Państwo licencję na używanie tylko jednej (1) kopii Oprogramowania URZĄDZENIA.

- **UWAGI DOTYCZĄCE STANDARDU MPEG-4.**

OPROGRAMOWANIE może zawierać technologię MPEG-4. MPEG LA, L.L.C. wymaga poniższych regulacji:

UŻYCIE OPROGRAMOWANIA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ODPOWIADAJĄCEJ STANDARDOWI MPEG-4 JEST ZABRONIONE, Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEGO UŻYCIA ZWIĄZANEGO Z (A) DANYMI LUB INFORMACJAMI (i) STWORZONYMI LUB UZYSKANymi BEZPŁATNIE OD UŻYTKOWNIKA NIEZAANGAŻOWANEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM, A TAKŻE (ii) DLA WYŁĄCZNIE DOMOWEGO UŻYTKU; ORAZ (B) INNEGO UŻYCIA ODDZIELNIE LICENCJONOWANEGO PRZEZ MPEG LA, L.L.C.

W razie pytań, skontaktuj się z MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; Telefon: 303 331.1880; FAX 303 331.1879

- **Wypożyczenie.** Nie mogą Państwo wypożyczać ani wdzierżawiać OPROGRAMOWANIA.
- **Jedno URZĄDZENIE.** Oprogramowanie Urządzenia jest licencjonowane wraz z URZĄDZENIEM jako jeden, zintegrowany produkt. Oprogramowanie URZĄDZENIA może być używane jedynie jako część URZĄDZENIA, bez względu na jakąkolwiek instalację OPROGRAMOWANIA na wymiennych nośnikach.

Nie mogą Państwo zbywać żadnych swoich praw wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej i dotyczących Oprogramowania URZĄDZENIA lub Oprogramowania Komputerowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przez Operatora Komórkowego. W przypadku, gdy Operator Komórkowy dopuszcza takie zbycie, mogą Państwo zbyć wszystkie swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy Licencyjnej tylko w ramach zbycia URZĄDZENIA, pod warunkiem, że nie zatrzymają Państwo żadnych kopii, przekażą Państwo całe OPROGRAMOWANIE (w tym wszystkie części składowe, nośniki i materiały drukowane, wszelkie aktualizacje lub kopie zapasowe, niniejszą Umowę Licencyjną oraz, w stosownych przypadkach, Świadcstwo Autentyczności), a odbiorca przyjmie warunki niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeśli Oprogramowanie zbywane jest w uaktualnionej wersji, musi ono obejmować wszystkie wcześniejsze wersje OPROGRAMOWANIA.

- **Rozwiązanie Umowy.** Bez wpływu na inne prawa, Samsung Electronics Co., Ltd. lub MS mogą rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną w przypadku nieprzestrzegania przez Państwa jej postanowień i warunków. W takim przypadku zobowiązani są Państwo do zniszczenia wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA i wszystkich jego części składowych.

- **Aktualizacja zabezpieczeń.** OPROGRAMOWANIE może zawierać technologię zarządzania prawami cyfrowymi. Jeśli OPROGRAMOWANIE zawiera technologię zarządzania prawami cyfrowymi, dostawcy treści wykorzystują zawartą w OPROGRAMOWANIU technologię zarządzania prawami cyfrowymi („technologia Microsoft DRM”) w celu ochrony integralności własnych treści („Treści Chronione”), aby nie dopuścić do przypisania innej osobie własności intelektualnej, w tym praw autorskich do takiej treści. Właściciele Treści Chronionych („Właściciele Treści Chronionych”) mogą okresowo żądać od Microsoft, Microsoft Corporation lub ich spółek zależnych wprowadzenia aktualizacji zabezpieczeń w elementach technologii Microsoft DRM zawartych w OPROGRAMOWANIU („Aktualizacja Zabezpieczeń”), co może mieć wpływ na możliwość kopiowania, wyświetlania lub odtwarzania Treści Chronionych przy użyciu oprogramowania Microsoft lub innych aplikacji wykorzystujących technologię Microsoft DRM. W związku z powyższym wyrażają Państwo zgodę na to, że jeśli zdecydują się Państwo na pobranie z Internetu licencji umożliwiającej korzystanie z Treści Chronionych, Microsoft Corporation lub jego spółki zależne mogą, w związku z taką licencją, załadować do Państwa URZĄDZENIA także Aktualizacje Zabezpieczeń, których rozpowszechniania zażądał od Microsoft, Microsoft Corporation lub ich spółek zależnych Właściciel Treści Chronionych. Poprzez ładowanie Aktualizacji Zabezpieczeń Microsoft, Microsoft Corporation ani ich spółki zależne nie będą pobierać z URZĄDZENIA żadnych danych osobowych identyfikujących użytkownika ani żadnych innych informacji.
- **Zgoda na wykorzystanie danych.** Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na zbieranie i wykorzystanie przez MS, Microsoft Corporation i powiązane z nimi podmioty informacji technicznych w dowolny sposób, w ramach usług wsparcia produktu związanych z OPROGRAMOWANIEM. Microsoft, Microsoft

Corporation i powiązane z nimi podmioty mogą wykorzystywać te informacje wyłącznie do udoskonalania swoich produktów lub świadczenia zindywidualizowanych usług lub technologii na Państwa rzecz. Microsoft, Microsoft Corporation i powiązane z nimi podmioty mogą udostępniać te informacje innym osobom, jednak nie w formie umożliwiającej Państwu indywidualną identyfikację.

- **Internetowe funkcje gier/aktualizacji.** Jeśli OPROGRAMOWANIE obejmuje internetowe funkcje gier lub aktualizacji, a Państwo zdecydują się ich używać, to do wdrożenia tych funkcji konieczne jest wykorzystanie określonych informacji dotyczących systemu komputerowego, sprzętu i oprogramowania. Używając tych funkcji upoważniają Państwo Microsoft, Microsoft Corporation lub wyznaczonemu przez nie przedstawicielowi do wykorzystania tych informacji wyłącznie w celu udoskonalania swoich produktów lub świadczenia zindywidualizowanych usług lub technologii na Państwa rzecz. Microsoft, Microsoft Corporation mogą udostępniać te informacje innym osobom, jednak nie w formie umożliwiającej Państwu indywidualną identyfikację.
- **Składniki usług internetowych.** OPROGRAMOWANIE może zawierać składniki umożliwiające i ułatwiające korzystanie z niektórych usług internetowych. Niniejszym przyjmując Państwo do wiadomości i wyrażając zgodę na automatyczne sprawdzanie przez Microsoft Corporation lub powiązane z nim podmioty używanej przez Państwa wersji OPROGRAMOWANIA lub jego składników, a także dostarczanie aktualizacji lub uzupełnień OPROGRAMOWANIA, które mogą być automatycznie ładowane w Państwa Urzędzeniu.
- **Dodatkowe oprogramowanie/usługi.** OPROGRAMOWANIE może umożliwiać Samsung Electronics Co., Ltd., Microsoft, Microsoft Corporation lub powiązanym z nimi podmiotom dostarczenie lub udostępnienie Państwu aktualizacji,

uzupełnień lub dodatkowych składników OPROGRAMOWANIA, bądź składników OPROGRAMOWANIA służących do korzystania z usług internetowych, po otrzymaniu przez Państwa pierwszej kopii OPROGRAMOWANIA („Składniki Uzupełniające”).

- Jeśli Samsung Electronics Co., Ltd. dostarczy lub udostępni Państwu Składniki Uzupełniające, nie przekazując w raz z nimi innych warunków Umowy Licencyjnej, wówczas obowiązują warunki niniejszej Umowy Licencyjnej.
- Jeśli Microsoft, Microsoft Corporation lub powiązane z nimi podmioty udostępnią Składniki Uzupełniające nie przekazując innych warunków Umowy Licencyjnej, wówczas obowiązują warunki niniejszej Umowy Licencyjnej, z tym, że licencjodawcą Składników Uzupełniających będzie Microsoft, Microsoft Corporation lub podmiot powiązany dostarczający dany Składnik Uzupełniający.
- Samsung Electronics Co., Ltd., Microsoft, Microsoft Corporation i powiązane z nimi podmioty zastrzegają sobie prawo zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług internetowych świadczonych na Państwa rzecz lub udostępnianych Państwu przy użyciu OPROGRAMOWANIA.
- **łącza do witryn osób trzecich.** Przy pomocy OPROGRAMOWANIA mogą Państwo mieć możliwość łączenia się z witrynami osób trzecich. Witryny osób trzecich nie podlegają kontroli Samsung Electronics Co., Ltd., Microsoft, Microsoft Corporation ani powiązanych nimi podmiotów. Samsung Electronics Co., Ltd., Microsoft, Microsoft Corporation ani powiązane z nimi podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) treści znajdujące się w witrynach osób trzecich, zamieszczone na nich łącza oraz dokonywane w nich zmiany i aktualizacje, bądź (ii) publikację informacji w Internecie ani inne przekaz informacji w innej formie pochodzący z witryn osób trzecich. Jeśli OPROGRAMOWANIE zawiera łącza do witryn osób trzecich, są

one dostarczane tylko jako udogodnienie, a zamieszczenie jakiegokolwiek tącza nie oznacza akceptacji danej witryny ze strony Samsung Electronics Co., Ltd., Microsoft, Microsoft Corporation lub powiązanych z nimi podmiotów.

AKTUALIZACJE I NOŚNIKI SŁUŻĄCE DO ODTWARZANIA DANYCH.

- **Oprogramowanie URZĄDZENIA.** Jeśli Oprogramowanie URZĄDZENIA jest dostarczane przez Samsung Electronics Co., Ltd. oddzielnie, na nośniku takim jak układ pamięci stałej, płyta CD ROM, lub w drodze pobrania przez Internet czy w inny sposób, i oznaczone jest jako „Tylko do celów aktualizacji” lub „Tylko do celów odtwarzania danych”, mogą Państwo zainstalować w URZĄDZENIU jedną kopię takiego Oprogramowania URZĄDZENIA jako kopię zastępczą dotychczasowego Oprogramowania URZĄDZENIA i korzystać z niego zgodnie postanowieniami zawartymi w dodatkowych przepisach umowy licencyjnej aktualizacji oprogramowania.
- **Oprogramowanie Komputerowe.** Jeśli dowolny składnik Oprogramowania Komputerowego jest dostarczany przez Samsung Electronics Co., Ltd. oddzielnie, na płycie CD ROM lub w drodze pobrania przez Internet czy w inny sposób, i oznaczony jest jako „Tylko do celów aktualizacji” lub „Tylko do celów odtwarzania danych”, mogą Państwo (i) zainstalować i używać jednej kopii takiego składnika na komputerze wykorzystywanym do wymiany danych z URZĄDZENIEM jako kopię zastępczą dotychczasowego składnika Oprogramowania Komputerowego.
- **KOPIA ZAPASOWA.** Jeżeli OPROGRAMOWANIE zostało dostarczone przez Samsung Electronics Co., Ltd. na oddzielnym nośniku, możecie Państwo użyć nośnika kopii zapasowej, do przywrócenia lub reinstalacji OPROGRAMOWANIA oryginalnie zainstalowanego na URZĄDZENIU.

PRAWA AUTORSKIE. Prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do OPROGRAMOWANIA (w tym, między innymi, wszelkich obrazów, fotografii, animacji, filmów wideo, nagrań audio, muzyki, tekstów i „apletów” stanowiących część OPROGRAMOWANIA), dołączonych materiałów drukowanych, oraz wszystkich kopii OPROGRAMOWANIA należą w całości do Microsoft lub jego dostawców (w tym Microsoft Corporation). Nie jest dozwolone kopiowanie materiałów drukowanych dołączonych do OPROGRAMOWANIA. Prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych przy użyciu OPROGRAMOWANIA należą w całości do odpowiedniego właściciela treści i mogą być chronione obowiązującymi prawami autorskimi lub innymi przepisami i umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Niniejsza Umowa Licencyjna nie przyznaje Państwu żadnych praw do korzystania z takich treści. Microsoft i jego dostawcy (w tym Microsoft Corporation) zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone na podstawie niniejszej Umowy Licencyjnej.

ZNAKI TOWAROWE. Ta umowa licencyjna nie daje Państwu żadnych praw do jakichkolwiek znaków towarowych Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation i podległych im dostawców.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE EKSPORTU. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że OPROGRAMOWANIE podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych i zobowiązują się Państwo przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowych i krajowych mających zastosowanie do OPROGRAMOWANIA, w tym amerykańskich przepisów eksportowych (U.S. Export Administration Regulations), jak również ograniczeń dotyczących użytkownika, używania i kraju przeznaczenia nałożonych przez administrację Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Więcej informacji na ten

temat można znaleźć pod adresem <http://www.microsoft.com/exporting/>.

WSPARCIE TECHNICZNE. Microsoft, jego podmiot dominujący, Microsoft Corporation, ani ich podmioty powiązane lub zależne nie zapewniają wsparcia technicznego dla OPROGRAMOWANIA.

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA. OPROGRAMOWANIE nie zostało zaprojektowane do używania lub odsprzedawania w warunkach mogących spowodować niebezpieczeństwo.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE SZKODY. ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, KIEDY JEST TO ZAKAZANE PRZEPISAMI PRAWA, MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, NASTĘPCZE LUB UBOCZNE POWSTAŁE NA SKUTEK LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM LUB DZIAŁANIEM OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZE OGRANICZENIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI DANY ŚRODEK PRAWNY NIE SPEŁNI SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU. **MS W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI POWYŻEJ DWUSTU PIĘCDZIESIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (U.S. \$250).**

OBOWIĄZUJĄCE OGRANICZONE GWARANCJE I SPECJALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEJ DLA PAŃSTWA JURYSDYKCJI ZNAJDUJĄ SIĘ W KSIĄŻECZCE GWARANCYJNEJ DOŁĄCZONEJ DO NINIEJSZEGO PAKIETU LUB DOSTARCZONEJ WRAZ Z MATERIAŁAMI DRUKOWANYMI OPROGRAMOWANIA.

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dotyczy następującego produktu:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA z Bluetooth

Telefon komórkowy

(Opis produktu)

SGH-i600

(Nazwa modelu)

Wyprodukowany w:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,

730-350

(Nazwa producenta i adres)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo:	EN 60950-1:2001
EMC:	EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR:	EN 50360:2001 EN 50361:2001
Sieć:	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz, że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w Artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.27

(data i miejsce wystawienia)

CE 0168



Yong-Sang Park / S. Manager

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

- * W zależności od operatora, karty SIM, kraju lub zainstalowanego oprogramowania niektóre opisy w tej instrukcji mogą nie odpowiadać dokładnie opisom użytym w telefonie.
- * W zależności od kraju i operatora wygląd telefonu i akcesoriów może różnić się od przedstawionego na ilustracjach w tej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS

