


Chłodziarka

INSTRUKCJA OBSŁUGI

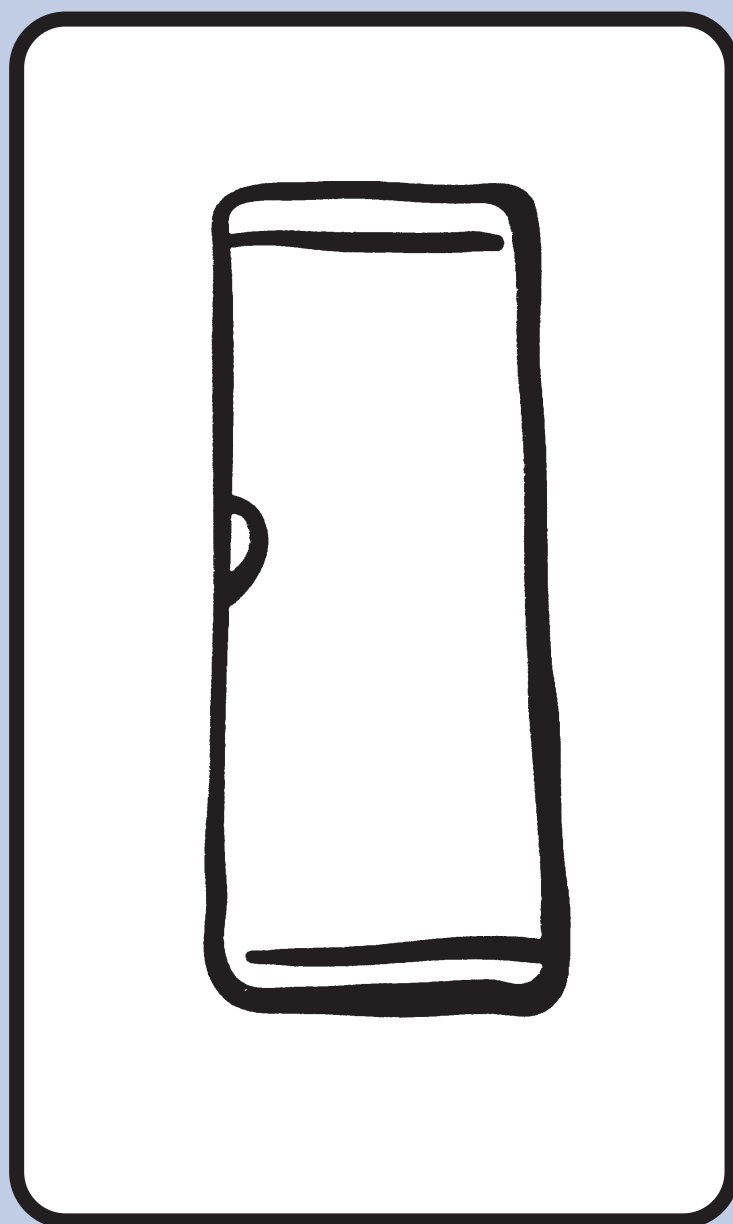

ER 7336 i

Szanowni Klienci

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy zachować przez cały czas eksploatacji urządzenia, a w przypadku odstąpienia urządzenia innemu użytkownikowi należy pamiętać również o przekazaniu instrukcji obsługi.

Zalecenia i wskazówki opracowaliśmy z myślą o bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzenia.

Każdy użytkownik urządzenia musi zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 Prosimy o zwrócenie uwagi symbol trójkąta ostrzegawczego i wyrażenia „Uwaga” „Ostrzeżenie”. Są to wskazówki o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa użytkownika i dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia. **Należy bezwzględnie przestrzegać podanych wskazówek i ostrzeżeń.**

1.

2.

3.

Numery wskazują kolejność, w jakiej należy wykonać opisane czynności.

 Informacje opatrzone tym znakiem mają charakter uzupełniający i dotyczą obsługi oraz praktycznego użytkowania urządzenia.

 Tym znakiem opatrzone są rady i wskazówki dotyczące ekonomicznego użytkowania urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

SPIIS TREŚCI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	5
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI	6
INSTALACJA.....	7
OPIS URZĄDZENIA	9
WŁĄCZENIE I USTAWIENIE TEMPERATURY	10
WYŁĄCZANIE CHŁODZIARKI	11
WYPOSAŻENIE CHŁODZIARKI.....	11
ODMRAŻANIE	13
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.....	13
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI W ZUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ.....	14
CO ZROBIĆ, GDY... ..	14
TERMINY SPECJALISTYCZNE.....	17
AUTORYZOWANY SERWIS	17
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI.....	18

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Chłodziarka spełnia wymagania techniczne norm bezpieczeństwa. Jako producent urządzenia podajemy w tej instrukcji obsługi ważne informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z chłodziarki.

Obsługa

- ❑ Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do przechowywania artykułów żywnościowych na użytek gospodarstwa domowego. Użytkowanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem może być niebezpieczne i przyczynić się do uszkodzenia urządzenia.
- ❑ Wszelkie przeróbki instalacji elektrycznej w urządzeniu mogą być dokonywane wyłącznie przez uprawnionego monter z autoryzowanego punktu serwisowego.
- ❑ Użytkownikowi nie wolno dokonywać żadnych przeróbek sprzętu, gdyż może to spowodować uszkodzenie sprzętu i cofnięcie gwarancji.

Przed pierwszym włączeniem

- ❑ Sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych. Nie wolno podłączać i uruchamiać uszkodzonej chłodziarki. W przypadku usterek zgłosić się do sprzedawcy urządzenia.

Czynnik chłodniczy

Układ chłodniczy zawiera naturalny gaz izobutan (R600A), który jest przyjazny środowisku naturalnemu, jest jednak łatwopalny.

- ❑ Podczas transportu i instalacji urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę, aby żaden z elementów układu chłodniczego nie został uszkodzony.
- ❑ Jeżeli układ chłodniczy został uszkodzony:
 - w pobliżu nie może znajdować się otwarty ogień lub jego źródła;
 - wietrzyć dokładnie pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie;

Bezpieczeństwo dzieci

- ❑ Elementy opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ryzyko uduszenia się!
- ❑ Stare, zużyte urządzenia należy unieruchomić np. poprzez odcięcie przewodu zasilającego, unieruchomienie zamka drzwi tak, aby dzieci nie mogły zamknąć się w środku chłodziarki.
- ❑ Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa związanego z obsługą urządzeń elektrycznych. Nie zezwalać dzieciom na obsługę urządzenia lub zabawę elementami sterującymi.

Codzienna obsługa

- ❑ W komorze chłodziarki nie wolno przechowywać pojemników w palnymi cieczami lub gazami (spray'e, gaz do zapalniczek itp.). **Ryzyko eksplozji!**
- ❑ Wewnątrz chłodziarki nie wolno przechowywać urządzeń elektrycznych (np. maszynki do włosów).

- ❑ Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub mycia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania elektrycznego wyjmując wtyczkę z gniazdka lub wykręcając zabezpieczenia.
- ❑ Nie ciągnąć za przewód zasilający podczas wyjmowania z gniazdka elektrycznego – przytrzymać wtyczkę przewodu.

W przypadku awarii

- ❑ W przypadku wystąpienia usterek należy przeczytać rozdział

„Co zrobić, gdy...” przed wezwaniem serwisu. Jeżeli podane tam wskazówki nie spowodują usunięcia usterki należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

- ❑ W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy sprzętu nie wolno dokonywać samodzielnie żadnych napraw, lecz zwrócić się do autoryzowanej placówki serwisowej. Do napraw stosuje się oryginalne części zamienne.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Opakowanie urządzenia

Opakowanie urządzenia należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Wszystkie materiały użyte do produkcji opakowania są przyjazne dla środowiska naturalnego i są przystosowane do bezpiecznego składowania lub spalania w specjalistycznych urządzeniach.

Elementy z tworzywa sztucznego są oznaczone następującymi symbolami i nadają się do przetworzenia - recyklingu:

- **>PE<** zewnętrzna powłoka i worki plastikowe we wnętrzu wykonane są z polietylenu;
- **>PS<** elementy zabezpieczenia wykonane są z pianki polistyrenowej bez zawartości freonu.

Utylizacja zużytego urządzenia

Ze względu na ochronę środowiska naturalnego urządzenia chłodnicze wymagają specjalistycznej utylizacji.

Dotyczy to również tej chłodziarko-zamrażarki, którą być może kiedyś w przyszłości zechcą Państwo usunąć ze swojego gospodarstwa domowego i zastąpić ją nowym urządzeniem.



Ostrzeżenie!

Stare urządzenie przeznaczone do usunięcia z gospodarstwa domowego należy unieruchomić w taki sposób, aby nie można go było włączyć. Wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód zasilający i usunąć lub unieruchomić zamek zatrzaskowy lub ryglowy. W ten sposób zapobiega się powstaniu zagrożenia dla bawiących się dzieci (np. dzieci mogą się zamknąć podczas zabawy wewnątrz chłodziarki). **Zagrożenie uduszenia się!**

Wskazówki dotyczące utylizacji

- ❑ Urządzenia nie wolno usuwać z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego.
- ❑ Nie wolno uszkodzić układu chłodniczego, a w szczególności skraplacza na tylnej ścianie urządzenia.
- ❑ Informacji o miejscu zbiórki urządzeń przeznaczonych do

utylizacji udzielają odpowiednie służby miejskie.

Zdjęcie blokad transportowych

Urządzenie oraz jego elementy wewnętrzne zostały zabezpieczone na czas transportu. Należy usunąć taśmy samoprzylepne i elementy opakowania.

 Pozostałe resztki kleju można usunąć benzyną ekstrakcyjną lub czyszczącą.

INSTALACJA

Ustawienie

Chłodziarkę należy ustawić w suchym pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Temperatura otoczenia wpływa na zużycie energii elektrycznej.

Dlatego chłodziarki nie należy ustawiać:

- w miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych,
- w pobliżu źródeł ciepła (np. piece, kaloryfery, inne grzejniki itp.),

- ustawiać tylko w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej, do której należy urządzenie.

Klasa urządzenia podana jest na tabliczce znamionowej znajdującej się po lewej stronie wewnątrz urządzenia.

W poniższej tabeli podano temperatury otoczenia przyporządkowane do odpowiednich klas klimatycznych urządzeń chłodniczych.

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	+10 do +32°C
N	+16 do +32°C
ST	+18 do +38°C
T	+18 do +43°C

Jeśli jednak ustawienie w pobliżu źródła ciepła jest konieczne, należy zastosować płytę izolacyjną lub zachować minimalne odstępów:

- od kuchni elektrycznej - 3 cm
- od pieca olejowego i węglowego - 30 cm.


Jeśli zachowanie odstępów będzie niemożliwe, należy zamontować płytę izolacyjną pomiędzy kuchnią, a chłodziarką.

Jeżeli chłodziarka będzie ustawiona obok innego urządzenia chłodniczego należy zachować pomiędzy nimi odstęp 5 cm, aby zapobiec powstawianiu kropel wody na obudowie urządzeń.

Wentylacja

Należy zapewnić właściwą wentylację poprzez otwory w cokole mebli oraz wzdłuż tylnej ścianki.

Przestrzeń niezbędna do zachowania prawidłowej wentylacji powinna wynosić min. 200 cm³.

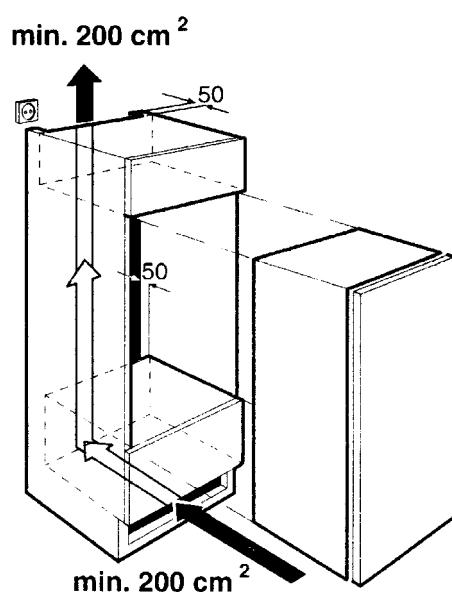

Uwaga! Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, nie wolno zasłaniać i zastawiać otworów wentylacyjnych.

Instalacja

Po zainstalowaniu urządzenia (a zwłaszcza po przełożeniu drzwi) należy sprawdzić, czy uszczelka drzwi przylega prawidłowo. Niedokładnie przylegająca uszczelka powoduje silne szronienie i podwyższa zużycie energii elektrycznej (patrz rozdział „Co zrobić, gdy...”).

Podłączenie do zasilania elektrycznego

Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy wartości podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom elektrycznym instalacji elektrycznej w miejscu ustawienia urządzenia. Dopuszcza się odchylenia w napięciu w granicach +/- 6%. W celu dopasowania urządzenia do innego napięcia należy podłączyć transformator o odpowiedniej mocy.

Gniazdko musi mieć zabezpieczenie 10 A. Jeśli po ustawieniu urządzenia gniazdko jest niedostępne, należy wykonać odpowiednie zmiany w instalacji elektrycznej, aby urządzenie można było odłączyć od sieci zasilającej (np. bezpiecznik, wyłącznik LS, wyłącznik różnicowoprądowy lub wyłącznik z rozwarciem styków minimum 3 mm).

Urządzenie musi być uziemione zgodnie z przepisami!



W tym celu wtyczkę przewodu zasilającego wyposażono w specjalny kontakt uziemiający. W przypadku kiedy sieć w mieszkaniu nie posiada instalacji uziemiającej, należy taką instalację wykonać i dopiero wtedy podłączyć urządzenie. Instalację z uziemieniem może wykonać osoba

z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Uwaga: Przewód zasilający może być wymieniony jedynie przez autoryzowany serwis.

OPIS URZĄDZENIA

(w zależności od modelu)

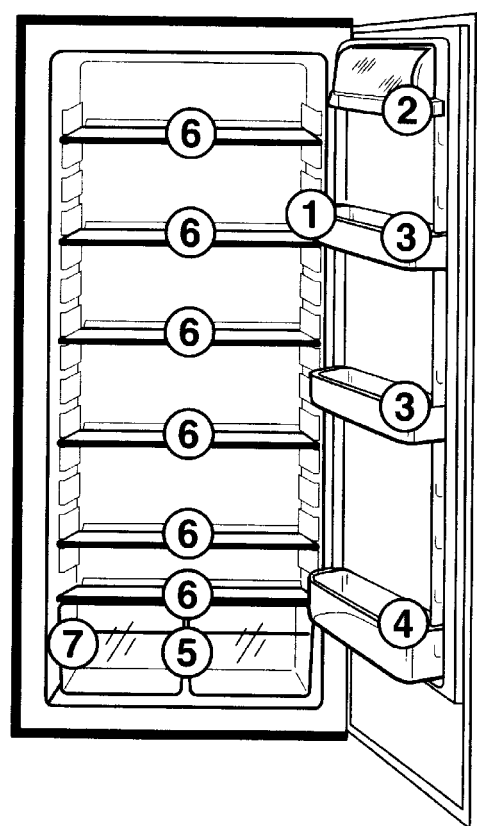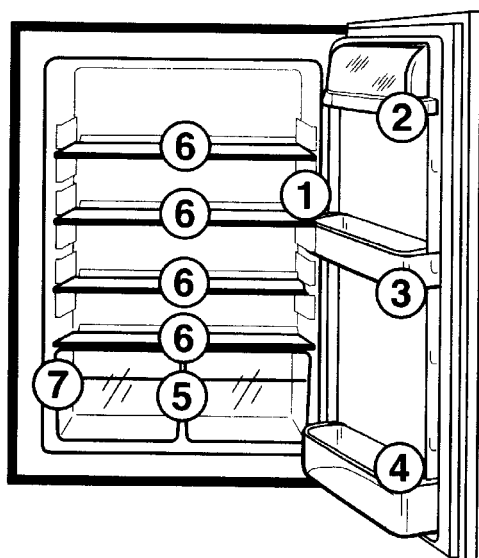


1. regulator temperatury i oświetlenie wewnętrzne
2. półka z pokrywką na masło i ser
3. półka na drzwi
4. półka na butelki
5. pojemniki na owoce i warzywa
6. półki
7. tabliczka znamionowa

PRZED URUCHOMIENIEM

Umyć wewnątrz urządzenia i wszystkie akcesoria przez włączeniem chłodziarki

WŁĄCZENIE I USTAWIENIE TEMPERATURY

Regulator temperatury znajduje się w komorze chłodziarki w górnej części, po prawej stronie. Znajduje się tam także przełącznik włączony/wyłączony ON/OFF.

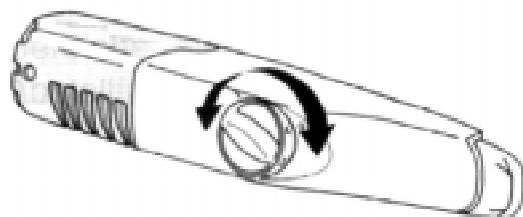

Pozycja "0" - chłodziarka wyłączona

Pozycja "1" - najwyższa temperatura wewnętrzna

Pozycja "6" - najniższa temperatura wewnętrzna

1. Wtyczkę przewodu zasilającego włożyć do gniazdka elektrycznego. Jeżeli drzwi są otwarte, wewnątrz chłodziarki włącza się oświetlenie.
2. Ustawić temperaturę wewnętrzną obracając regulator temperatury. Sprężarka chłodziarki zostanie uruchomiona i rozpocznie pracę automatycznie.
3. Obracając regulator można dokonywać zmian temperatury w chłodziarce.

Uwaga: po zmianie ustawienia sprężarka nie rozpocznie natychmiast pracy, gdy trwa automatyczne rozmrażanie.

i Chłodziarka szybko osiąga zadaną temperaturę, dlatego produkty przeznaczone do schłodzenia można włożyć do chłodziarki od razu po włączeniu jej.

i Z punktu widzenia nauk o żywności temperatura $+5^{\circ}\text{C}$ jest wystarczająca do przechowywania produktów spożywczych w chłodziarce.

Należy pamiętać o tym, że na temperaturę wewnątrz chłodziarki mają wpływ następujące czynniki:

- temperatura otoczenia
- ilość produktów przechowywanych w chłodziarce oraz ich temperatura
- częstotliwość otwierania drzwi chłodziarki
- miejsce lokalizacji urządzenia.

Powyższe czynniki należy wziąć pod uwagę podczas ustawiania temperatury wewnątrz chłodziarki.

Zalecane ustawienia regulatora temperatury – przykłady:

Temperatura otoczenia	Położenie regulatora temperatury
Ok. 10°C	1 do 2
Ok. 16°C	1 do 2
Ok. 25°C	2 do 3
Ok. 32°C	1 do 2
Ok. 38°C	1 do 2

Uwaga: przy powyższych ustawieniach średnia temperatura w chłodziarce wynosi ok. $+5^{\circ}\text{C}$.

Ważne!

Ustawienie wyższego stopnia chłodzenia (wyższy numer na opisie pokrętła termostatu, np. 5 lub 6) przy wysokiej temperaturze pomieszczenia i dużej ilości produktów spożywczych może spowodować, że urządzenie będzie pracowało bez przerwy, co spo-

woduje tworzenie się warstwy szronu na parowniku. W takim przypadku należy ustawić temperaturę na mniejsze chłodzenie (niższa cyfra na opisie pokrętła, np. 4 lub 5), co zapewni automatyczne odmrażanie i tym samym pozwoli zmniejszyć zużycie energii elektrycznej.

WYŁĄCZANIE CHŁODZIARKI

1. Aby wyłączyć chłodziarkę należy pokrętło termostatu ustawić w pozycji „0”.

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu:

2. Wyłączyć urządzenie obracając regulator temperatury do położenia „0”.
3. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka (lub wykręcić bezpieczniki).
4. Dokładnie oczyścić wnętrze urządzenia.
5. Pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnego zapachu.

WYPOSAŻENIE CHŁODZIARKI

Półki

Chłodziarka jest wyposażona w szklane półki.


Półka nad pojemnikiem na owoce i warzywa nie może być ułożona na innym poziomie, nie należy zmieniać jej położenia.

Pozostałe półki można kłaść na różnych poziomach.

1. Pociągnąć półkę do siebie, aż będzie ją można przechylić do góry lub do dołu, wyjąć.
2. Włożyć na inny poziom.

W przypadku wkładania dużych naczyń:

1. Wyjąć przednią część półki i położyć na tylnej części. W ten sposób na niższej półce można położyć wyższe naczynie.

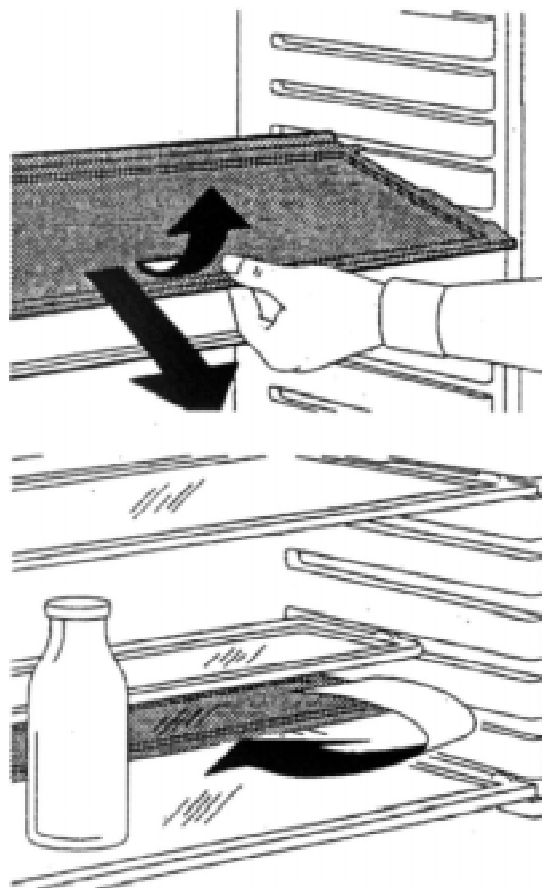


Półki na drzwiach

Położenie półek na drzwiach można zmieniać, ostrożnie pociągając za półkę.

Wskazówki dotyczące prawidłowego przechowywania produktów spożywczych

Chłodziarka przeznaczona jest wyłącznie do przechowywania produktów spożywczych. Wewnątrz chłodziarki panują różne temperatury, co jest uwarunkowane fizycznie.

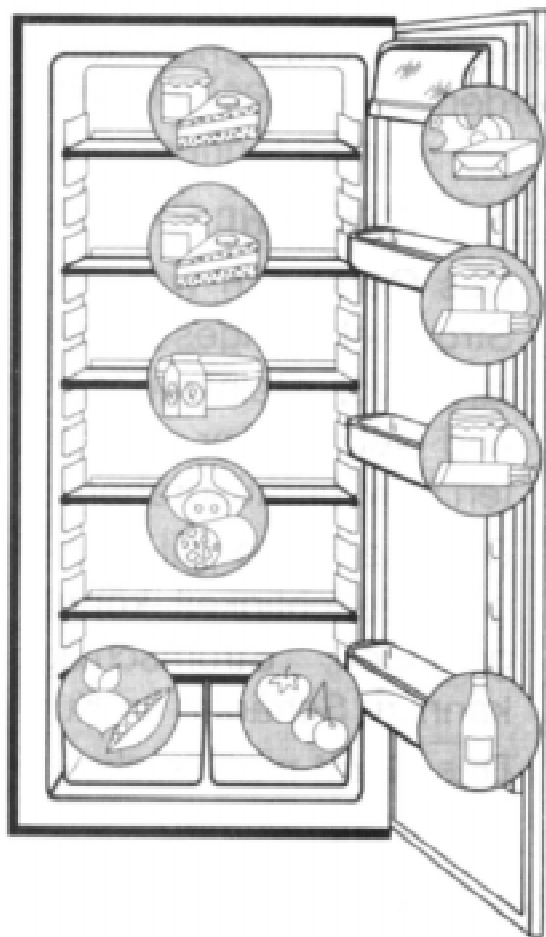

Najniższa temperatura panuje na najniższej półce, najwyższa natomiast w górnej części chłodziarki, w koszu na warzywa i pojemnikach na drzwiach wewnętrznych.

Na rysunku przedstawiono przykład przechowywania w chłodziarce produktów w odpowiednim dla nich miejscu.

Rada: Produkty przechowywane w chłodziarce powinny być przykryte lub szczelnie zapakowane, aby zapobiec ich wysuszeniu i przenikaniu zapachów.

Do pakowania żywności nadają się:

- szczelne torby polietylenowe;
- plastikowe pojemniki z przykrywkami;
- folia aluminiowa;
- folie plastikowe.

ODMRAŻANIE

Tworząca się na parowniku warstwa szronu usuwana jest podczas przerw w pracy sprężarki. Woda odpływa przez rynienkę ściekową do plastikowego pojemnika znajdującego się na tylnej ścianie urządzenia (nad sprężarką) i stamtąd odparowuje.

 Zaleca się regularne czyszczenie otworu odpływowego znajdującego się pod pojemnikiem na warzywa, aby uniknąć ściekania wody na przechowywane produkty.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Wnętrze chłodziarki należy utrzymywać w czystości.

 Przed przystąpieniem do wszelkich prac konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie z sieci wyjmując wtyczkę z gniazdka.

 Do czyszczenia nie używać urządzeń parowych lub wysokociśnieniowych. W przypadku zgromadzenia się wilgoci w pobliżu elementów elektrycznych, może dojść do uszkodzenia urządzenia. Ryzyko porażenia prądem. Gorąca para może uszkodzić elementy plastikowe.

 Po oczyszczeniu chłodziarki należy ją dokładnie osuszyć przed podłączeniem do zasilania.


Uwaga!

- ❑ Olejki eteryczne i organiczne środki rozpuszczające mogą uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego: np.
- sok z cytryny lub skórki z pomarańczy,
- kwas masłowy,
- środki czyszczące z zawartością kwasu octowego. Takie substan-

cje nie mogą stykać się z elementami urządzenia.

- ❑ Nie stosować szorujących środków czyszczących.

1. Wyjąć wszystkie produkty z chłodziarki. Opakować je w kilka warstw papieru i odstawić w chłodne miejsce.
2. Wyłączyć chłodziarkę i wyjąć wtyczkę przewodu z gniazdka lub wyłączyć / wykręcić bezpieczniki.

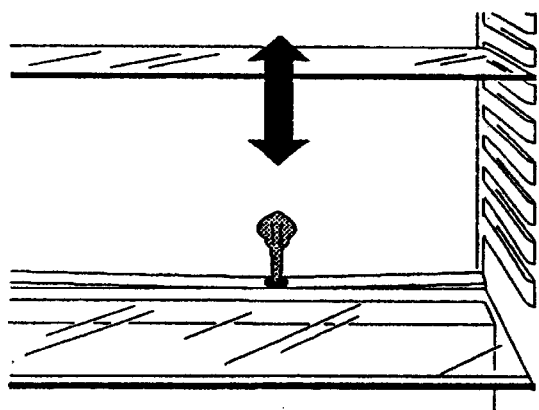

3. Oczyszczyć urządzenie i jego akcesoria szmatką i ciepłą wodą z dodatkiem środka do mycia naczyń.
4. Następnie umyć czystą wodą, przetrzeć i wytrzeć do sucha.

5. Regularnie kontrolować otwór odpływowy znajdujący się na tylnej ścianie urządzenia. Zatkany otwór odpływowy należy udrożyć, czyszcząc go kawałkiem elastycznego drutu.

6. Po wyschnięciu wszystkich elementów należy ponownie włożyć produkty do chłodziarko-zamrażarki i włączyć urządzenie.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI W ZUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

❑ Chłodziarki nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła – grzejników, kaloryferów. W przypadku wysokiej temperatury otoczenia sprężarka włącza się częściej i dłużej pracuje.

❑ Zapewnić prawidłową wentylację w cokole urządzenia i w obsza-

rze tylnej ścianki. Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.

❑ Nie wstawiać ciepłych potraw do urządzenia. Gorące potrawy należy najpierw schłodzić.

❑ Nie ustawiać niższej temperatury, niż jest to konieczne.

CO ZROBIĆ, GDY...

W niektórych przypadkach użytkownik może samodzielnie usunąć usterkę. Zanim zwróci się Państwo do autoryzowanego zakładu serwisowego, należy sprawdzić według wskazówek podanych w tabeli, czy zakłócenia można usunąć samodzielnie.



Ostrzeżenie!

Urządzenia chłodnicze mogą wykonywać wyłącznie uprawnieni technicy z autoryzowanych zakładów serwisowych.

Naprawy wykonywane niewłaściwie stwarzają poważne zagrożenie dla użytkownika oraz urządzenia.

W razie awarii urządzenia należy zwrócić się do autoryzowanego zakładu serwisowego.

USTERKA	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie pracuje.	Urządzenie nie zostało włączone.	Włączyć urządzenie.
	Wtyczka nie została włożona do gniazdka lub jest nieprawidłowo włożona.	Włożyć prawidłowo wtyczkę do gniazdka.
	Bezpieczniki zadziałały lub są uszkodzone.	Sprawdzić bezpieczniki i w razie konieczności wymienić je.
	Gniazdko zasilające jest uszkodzone.	Wszelkie usterki sieci zasilającej może usunąć wyłącznie uprawniony elektryk.
W chłodziarce jest zbyt niska temperatura.	Ustawiono zbyt niską temperaturę.	Przeczytać rozdział „Ustawienie temperatury”.
Produkty nie są wystarczająco schłodzone.	Niewłaściwie ustawiono temperaturę.	Przeczytać rozdział „Ustawienie temperatury”.
	Drzwi były otwarte przez dłuższy okres czasu.	Unikać otwierania drzwi na długi okres czasu.
	W ciągu ostatnich 24 godzin do chłodziarki włożono dużą ilość ciepłych produktów.	Ustawić niższą temperaturę, do czasu schłodzenia produktów.
	Chłodziarka jest ustawiona zbyt blisko źródła ciepła.	Przeczytać wskazówki dotyczące instalacji i ustawienia.
Oświetlenie wewnętrzne nie funkcjonuje.	Żarówka jest uszkodzona.	Wymienić żarówkę według wskazówek w rozdziale „Wymiana żarówki”.
W chłodziarce i na uszczelce drzwi wytworzyła się gruba warstwa szronu.	Uszczelka drzwi chłodziarki jest nieszczelna.	Wezwać autoryzowany serwis.
Sprężarka nie rozpoczyna pracy natychmiast po włączeniu urządzenia.	Jest to zjawisko normalne.	Sprężarka uruchomi się po upływie pewnego czasu.
Wewnątrz chłodziarki, na półkach pojawiła się woda.	Otwór odpływowy jest zatkany.	Odblokować otwór (rozdział „Konserwacja i czyszczenie”).


Wymiana żarówki



Ostrzeżenie! Zagrożenie porażenia prądem! Przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy urządzenie wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka, wykręcić lub wyłączyć zabezpieczenie.

Parametry żarówki: 220 – 240 V, max 15 W, cokół E 14.

1. Wyłączyć chłodziarkę, ustawiając regulator temperatury w pozycji „0”.
2. Wyjąć wtyczkę przewodu z gniazdka.
3. Odkręcić śrubę i zdjąć osłonę żarówki (patrz rysunek).
4. Wymienić żarówkę.
5. Założyć osłonę i przykręcić śrubę.

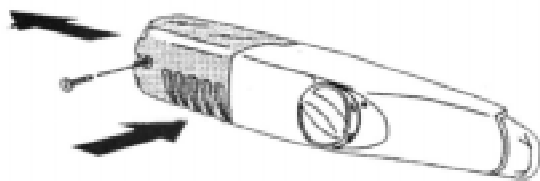

Szumy i odgłosy podczas pracy

Podczas pracy chłodziarki słyszalne są charakterystyczne szumy i odgłosy.

□ „Kliknięcie”

Zawsze kiedy sprężarka włącza się lub wyłącza słyszalne jest „kliknięcie”.

□ „Szum”

Po rozpoczęciu pracy sprężarki słyszalny jest szum.

□ „Bulgotanie”

Kiedy czynnik chłodniczy wpływa do wąskich rurek, słyszalne jest „bulgotanie” przypominające wrzenie wody. Również po wyłączeniu sprężarki odgłos ten będzie się pojawiał jeszcze przez chwilę.

Normy, dyrektywy

Chłodziarka przeznaczona jest do użytku w gospodarstwie domowym i została wyprodukowana zgodnie z obowiązującymi normami.

W procesie produkcyjnym uwzględniono wszystkie obowiązujące wymagania w zakresie bezpieczeństwa.

Układ chłodniczy sprawdzono fabrycznie pod względem szczelności.

CE Urządzenie posiada znak CE i spełnia normy Unii Europejskiej:

- Dyrektywa 73/23 EWG z 19.02.1973 (niskie napięcie) ze zmianami.
- Dyrektywa 89/336 z 03.05.19889 (tolerancja elektromagnetyczna) ze zmianami Nr dyrektywy 92/31/EWG – EMV.
- Dyrektywa 94/2/EG z 21.01.1994 dotycząca etykiet efektywności energetycznej.
- Dyrektywa 96/57/EG z 3.9.1996 dotycząca wymagań z zakresie efektywności energetycznej dla domowych chłodziarek, zamrażarek i chłodziarko-zamrażarek.

TERMINY SPECJALISTYCZNE

❑ **Czynnik chłodniczy**

Ciecze stosowane do wytwarzania zimna nazywane są czynnikiem chłodniczym. Ciecze te mają stosunkowo niską temperaturę wrzenia, wskutek czego ciepło pochodzące z przechowywanych w chłodziarce produktów może doprowadzić czynnik chłodniczy do wrzenia lub wyparowania.

❑ **Układ chłodniczy**

Układ chłodniczy jest to zamknięty obieg systemu chłodniczego, w którym znajduje się czynnik chłodniczy. Układ chłodniczy składa się między innymi z parownika, sprężarki, skraplacza oraz rurek.

❑ **Parownik**

W parowniku odparowuje czynnik chłodniczy. Tak jak wszystkie ciecze, również czynnik chłodniczy potrzebuje do odparowania ciepła. Ciepło to pobierane jest z wnętrza urządzenia, które wskutek tego

schładza się. Dlatego parownik umieszczony jest wewnątrz urządzenia lub bezpośrednio za tylną wewnętrzną ścianką i jest niewidoczny.

❑ **Sprężarka**

Sprężarka znajduje się w obszarze cokołu. Napędzana jest przez zainstalowany silnik elektryczny. Zadaniem sprężarki jest wyciąganie z parownika czynnika chłodniczego, sprężanie go i odprowadzenie do skraplacza.

❑ **Skraplacz**

Skraplacz jest najczęściej w kształcie kratki. Skrapla się w nim czynnik chłodniczy, który został umieszczony w sprężarce. W ten sposób zostaje uwolnione ciepło, które jest oddawane do otoczenia przez górną powierzchnię skraplacza. Skraplacz jest umieszczony na zewnątrz, najczęściej na tylnej ścianie urządzenia.

AUTORYZOWANY SERWIS

W przypadku wystąpienia usterki należy wykonać czynności sprawdzające według wskazówek zamieszczonych w instrukcji obsługi. Niektóre usterki użytkownik może usunąć samodzielnie.

Jeśli po wykonaniu czynności sprawdzających, urządzenie nadal nie funkcjonuje, usterkę należy zgłosić w autoryzowanym zakładzie serwisowym. Nie wolno dokonywać napraw urządzenia (z wyjątkiem czynności opisanych w instrukcji), w

szczegółności dotyczy to części elektrycznych (pod napięciem).

Nie otwierać niepotrzebnie drzwi chłodziarki, gdyż w ten sposób temperatura wewnątrz urządzenia wzrasta.

Przy zgłoszeniu usterki w autoryzowanym zakładzie serwisowym należy podać model i numer wyrobu.

Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej po lewej stronie wewnątrz urządzenia.

Zalecamy zapisanie tych numerów
w instrukcji obsługi.

Model

Numer produktu (PNC)

Numer seryjny (S-No)

**W przypadku nieuzasadnionego
wezwania technika
z autoryzowanego zakładu
serwisowego**


**(wystąpienie usterki wskutek
niewłaściwej obsługi) koszty
dojazdu serwisanta i naprawy
pokrywa klient - nawet w czasie
trwania gwarancji!**

Producent nie ponosi odpowiedzial-
ności za szkody spowodowane
wskutek nieprzestrzegania obowią-
zujących przepisów bezpieczeń-
stwa.




Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian technicznych!

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI


Wyposażenie – elementy potrzebne do instalacji

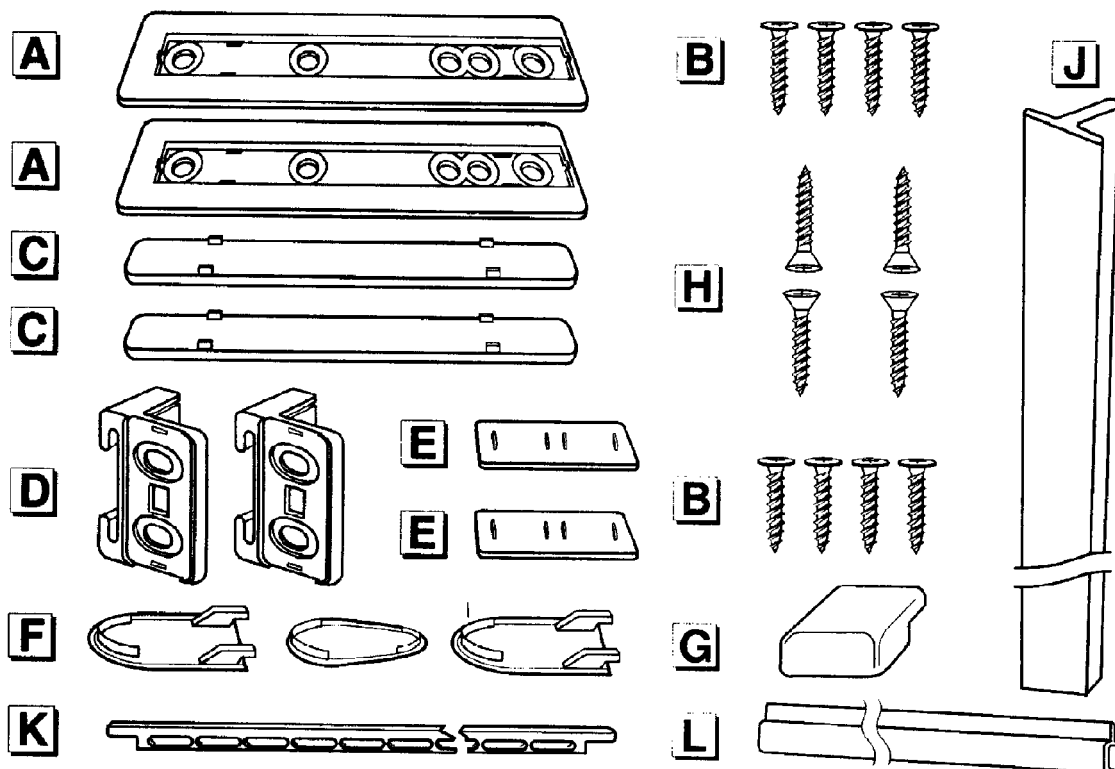


Wymiary

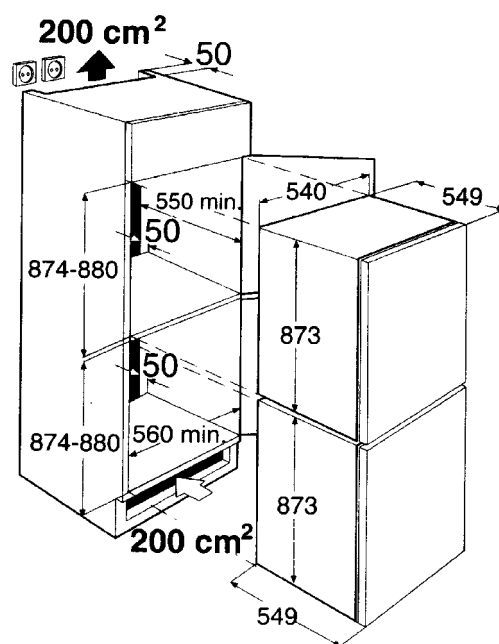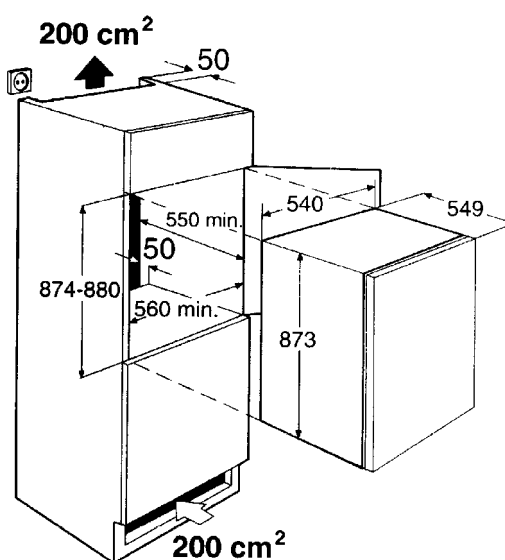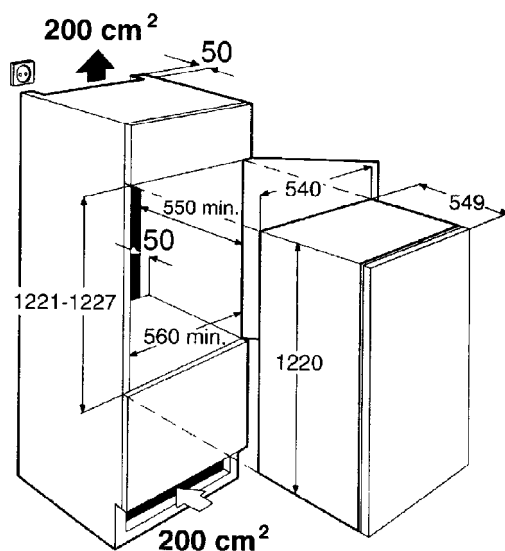



Wypoziomować elementy szafki

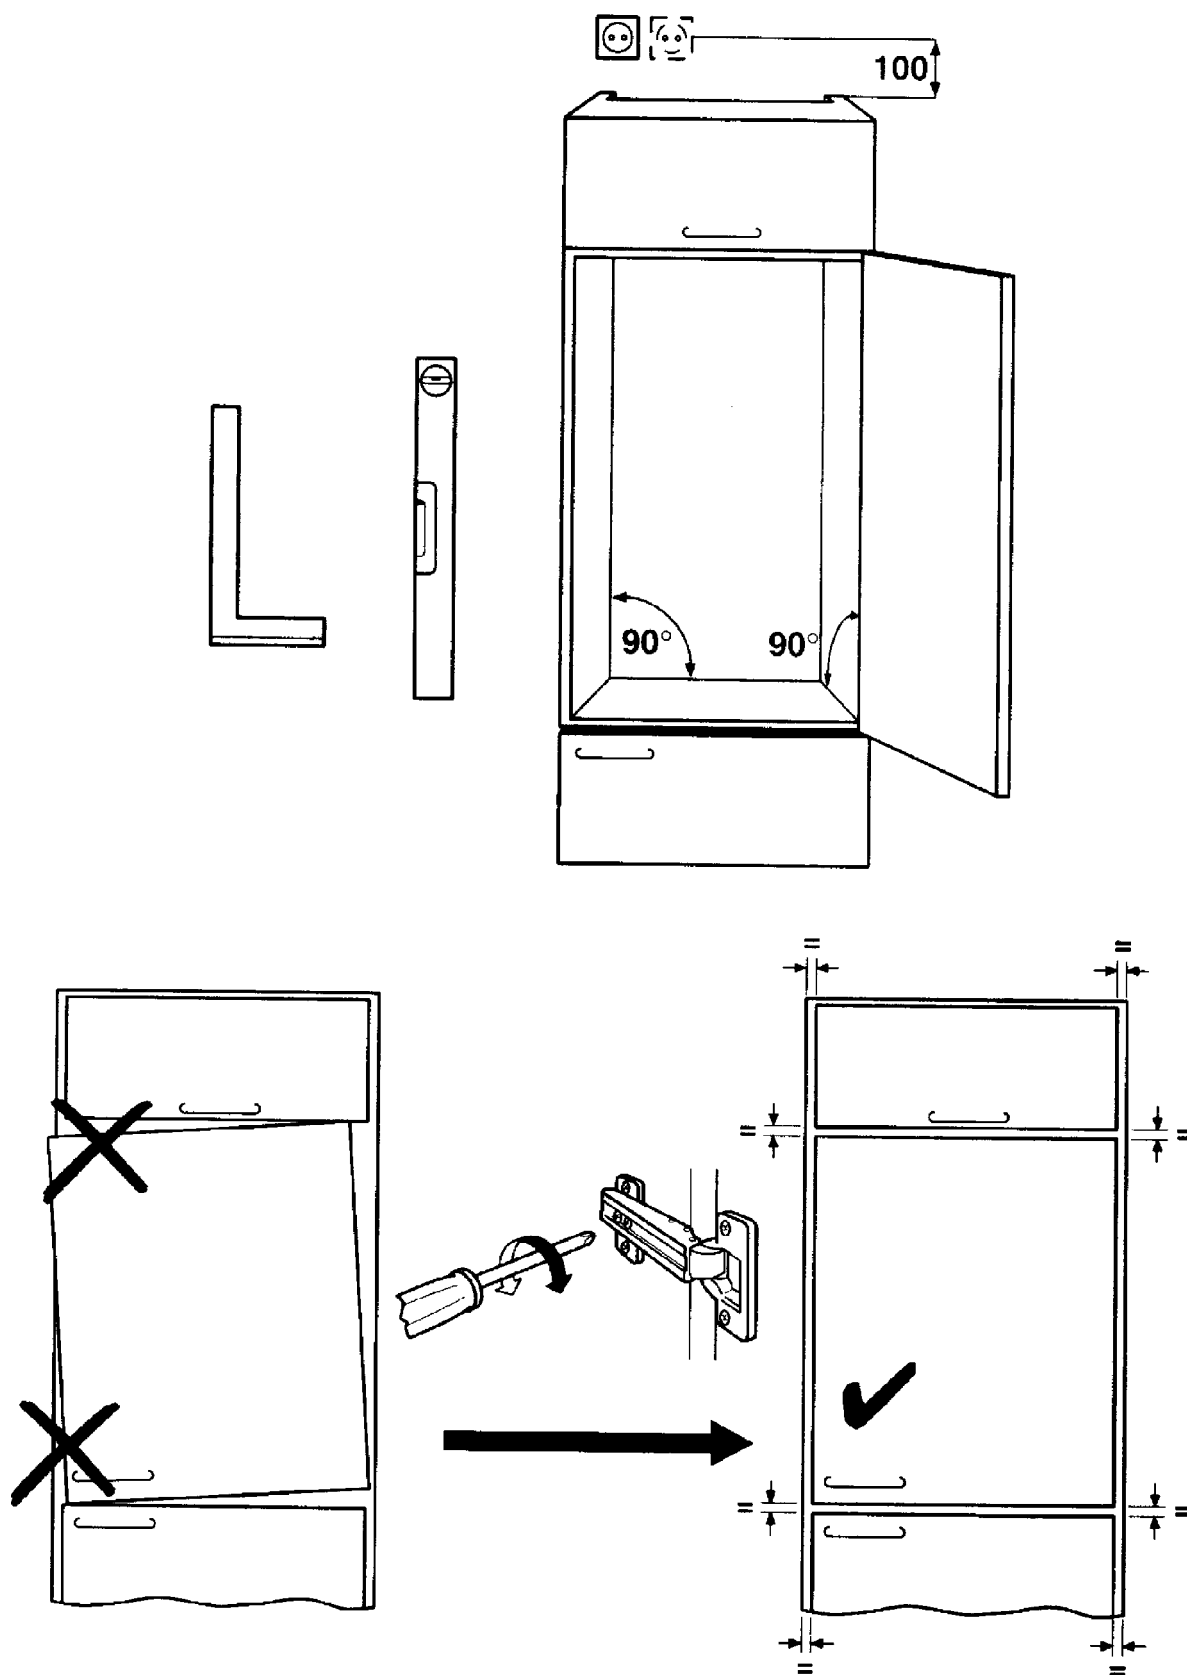

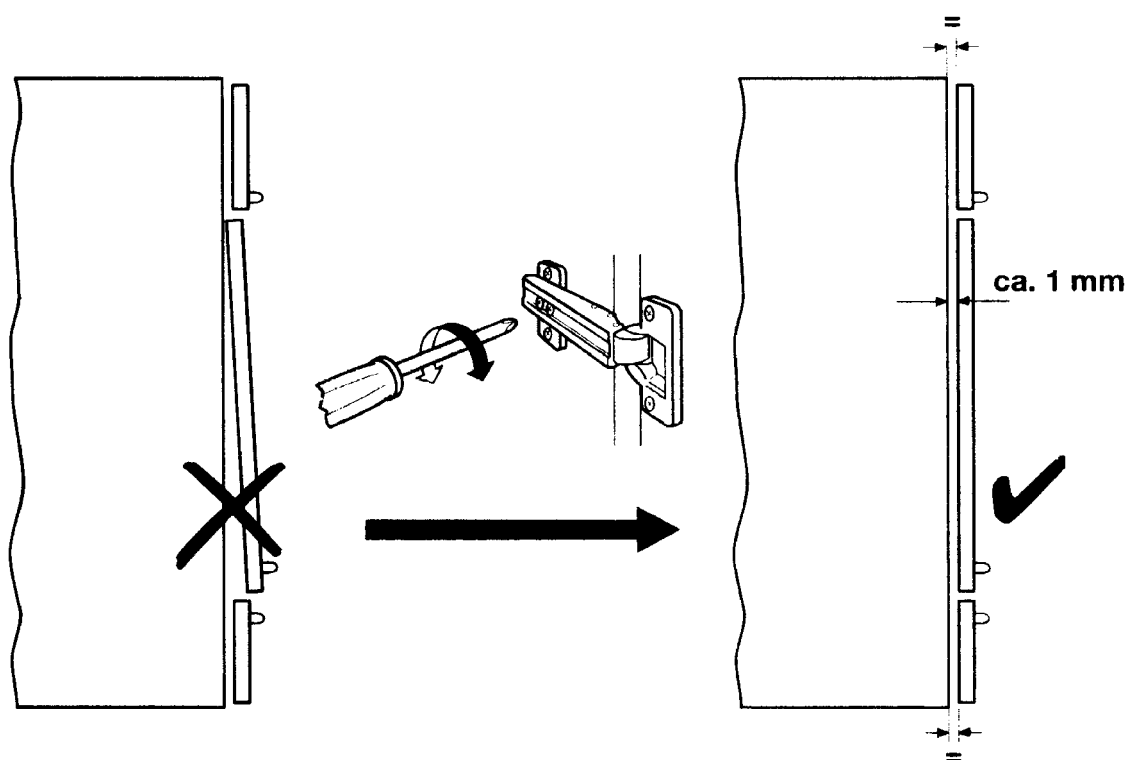

Zmienić kierunku otwierania drzwi (jeżeli konieczne)

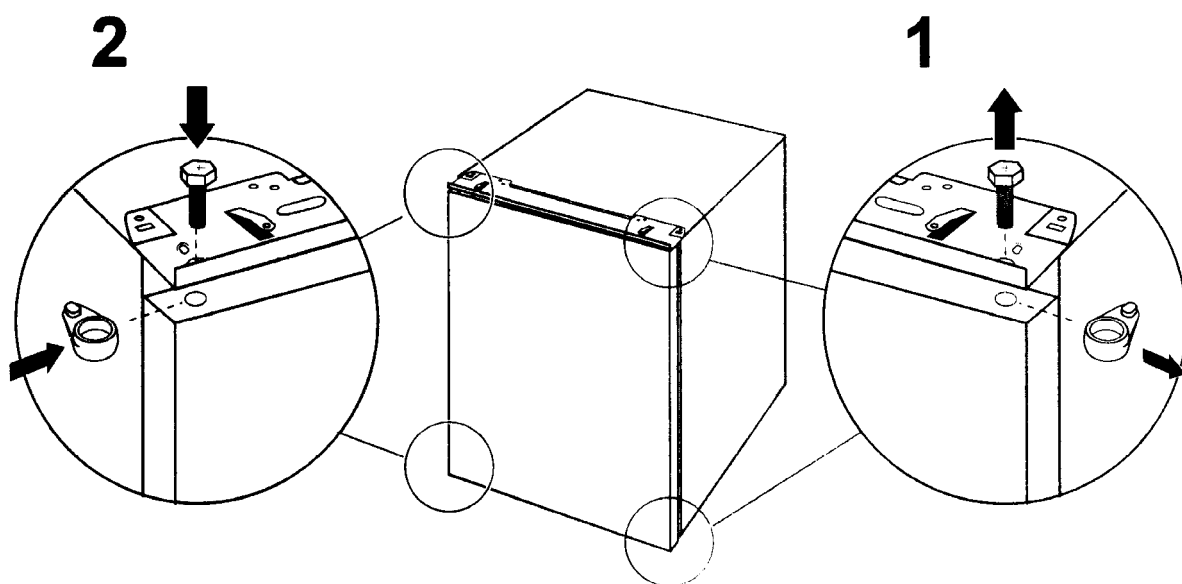


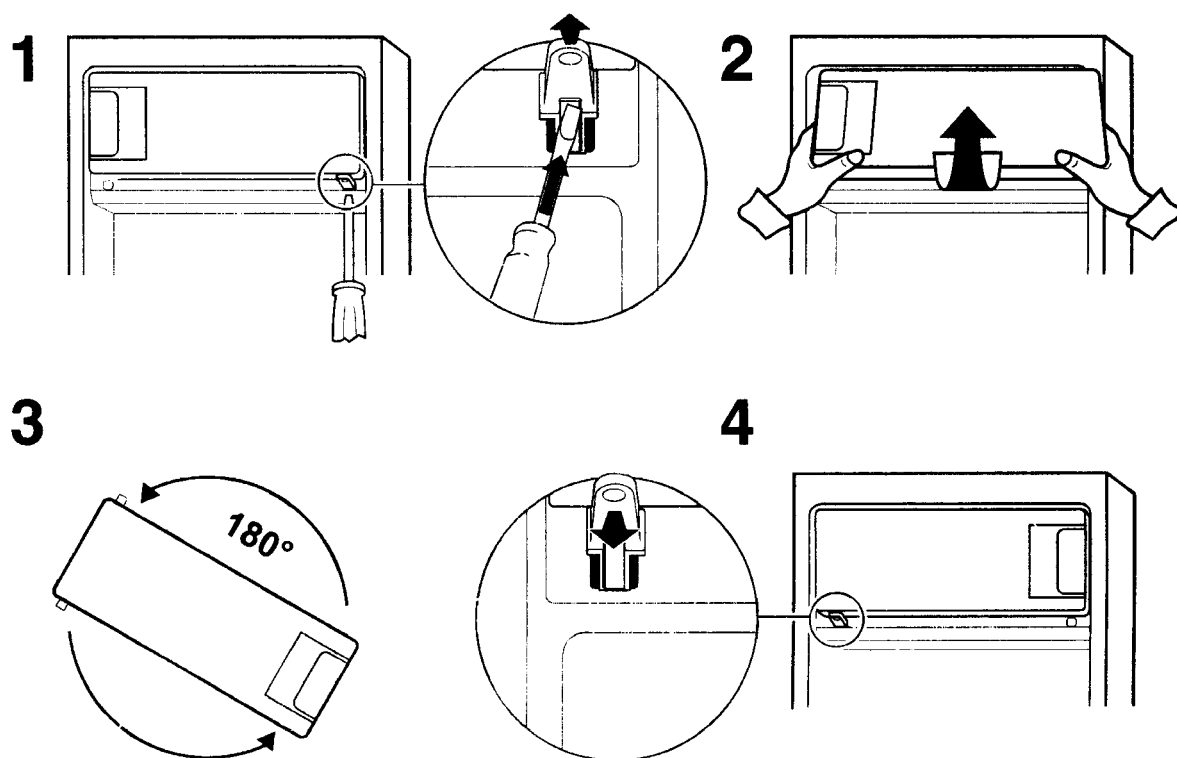


rysunek dla modeli wyposażonych w zamrażalnik

Rysunek pokazuje sytuację, w której drzwi otwierają się na prawą stronę.


Założyć osłony

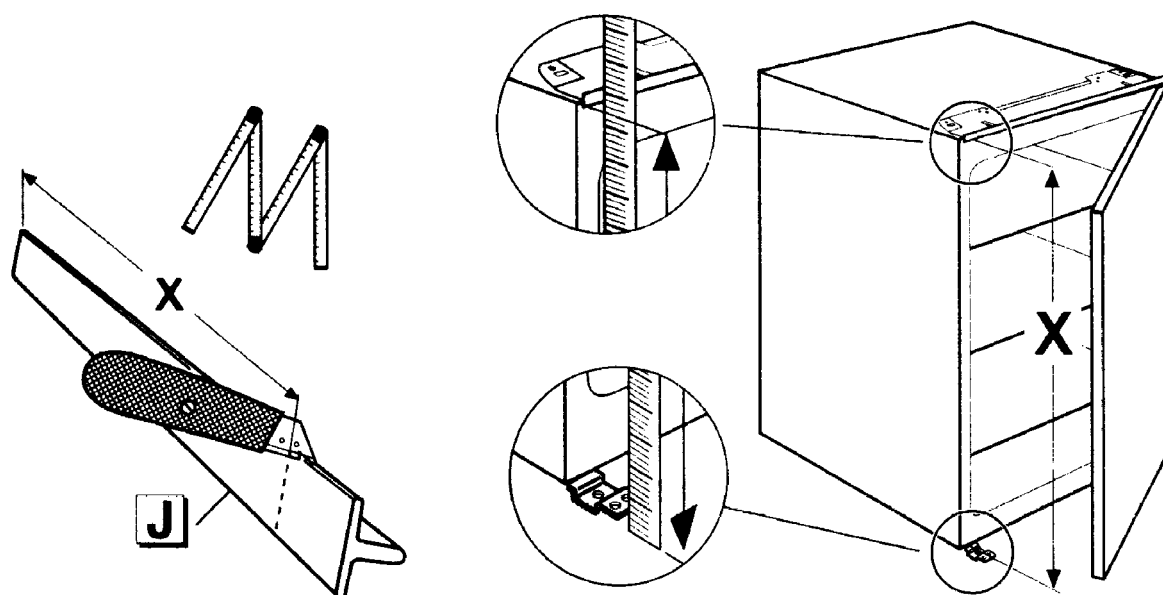


Założyć kratkę wentylacyjną

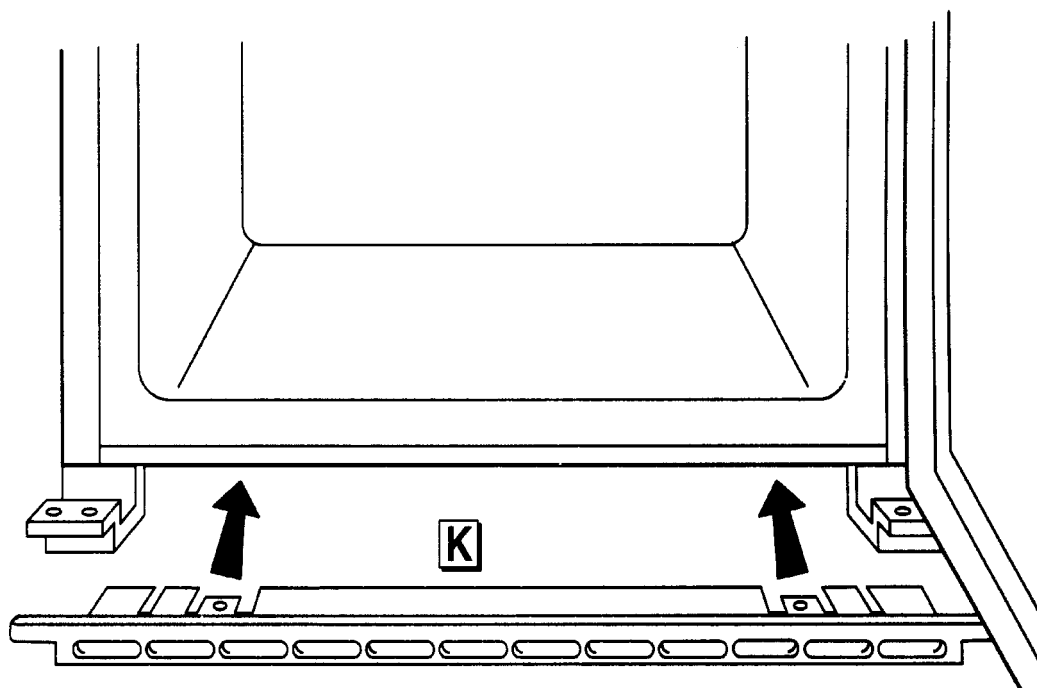


Założyć listwę maskującą (jeżeli konieczne)

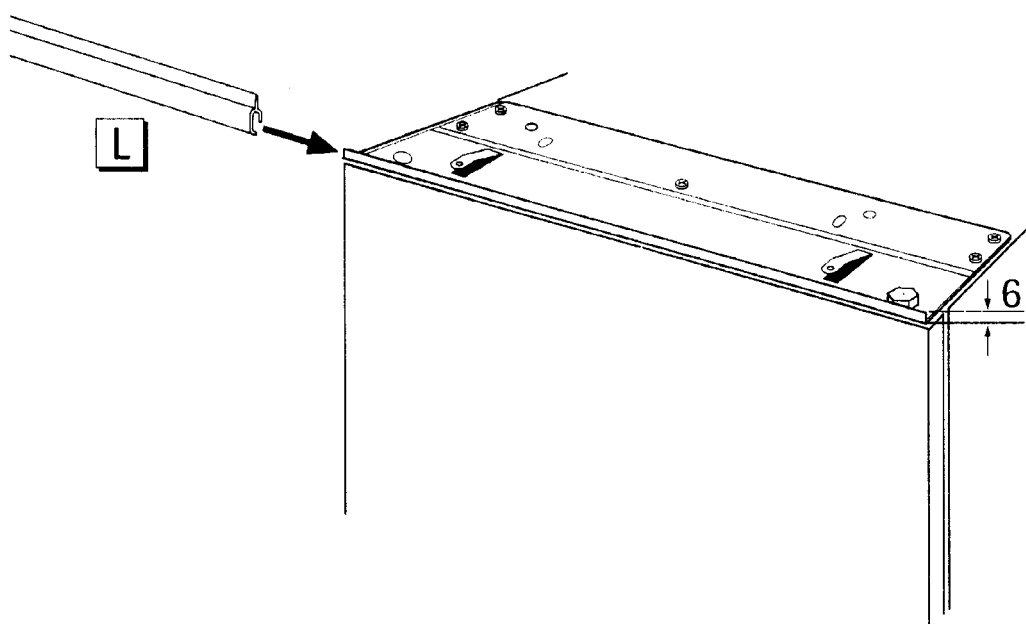


Wsunąć urządzenie do wnęki i wypoziomować

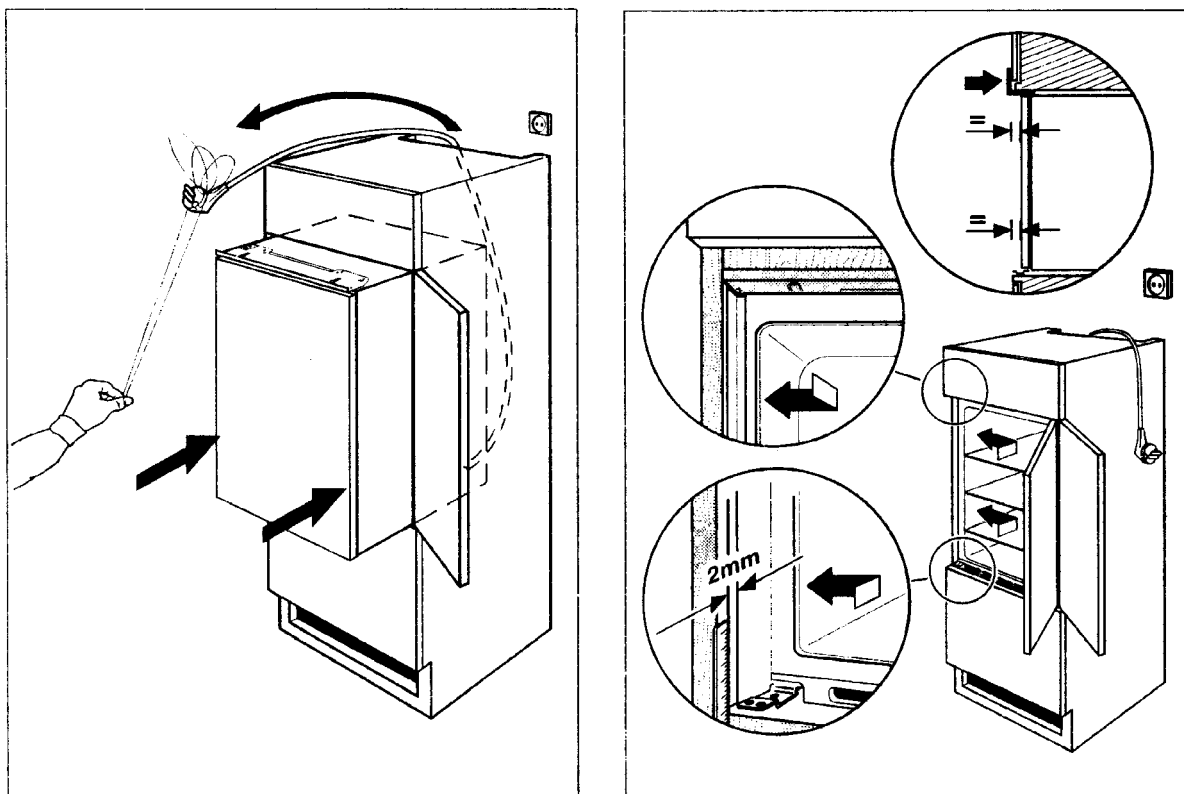


Założyć listwy

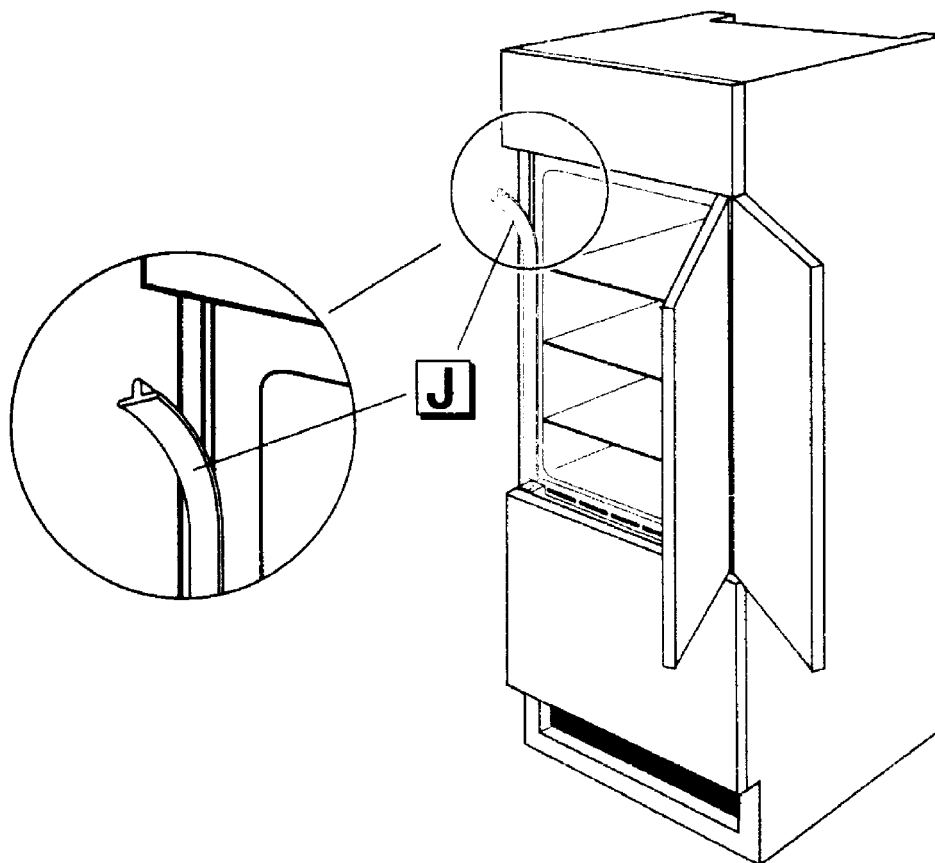


Przykręcić urządzenie

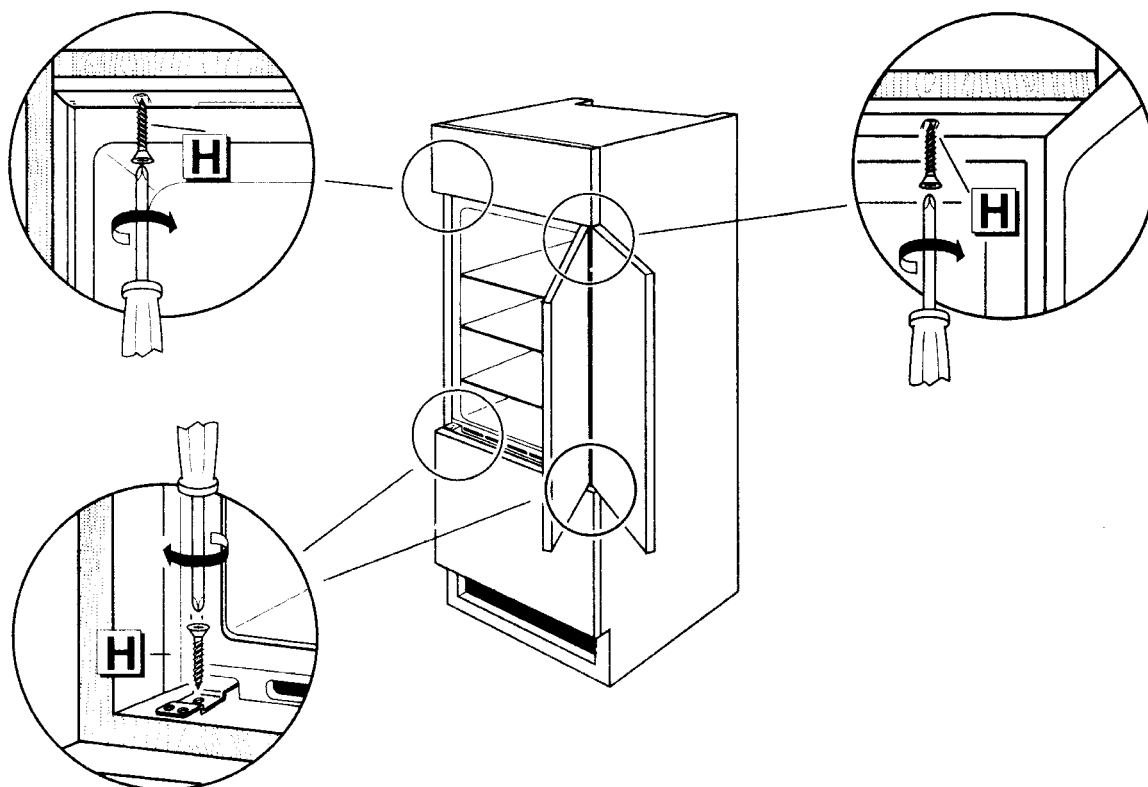


Włożyć zaślepki.

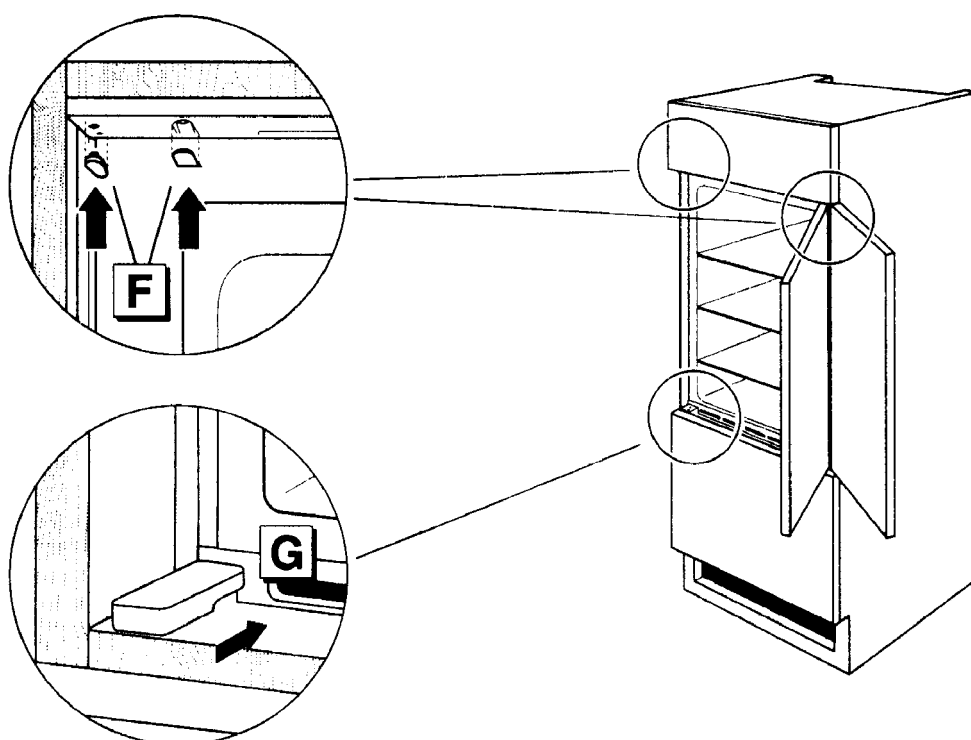

Założyć fronty meblowe na drzwi chłodziarki

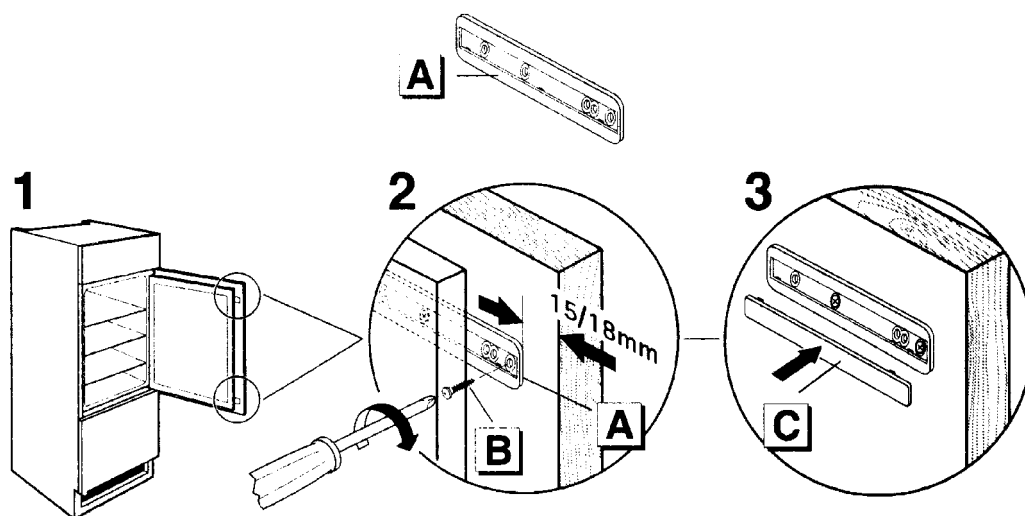

A: delikatny materiał frontu meblowego

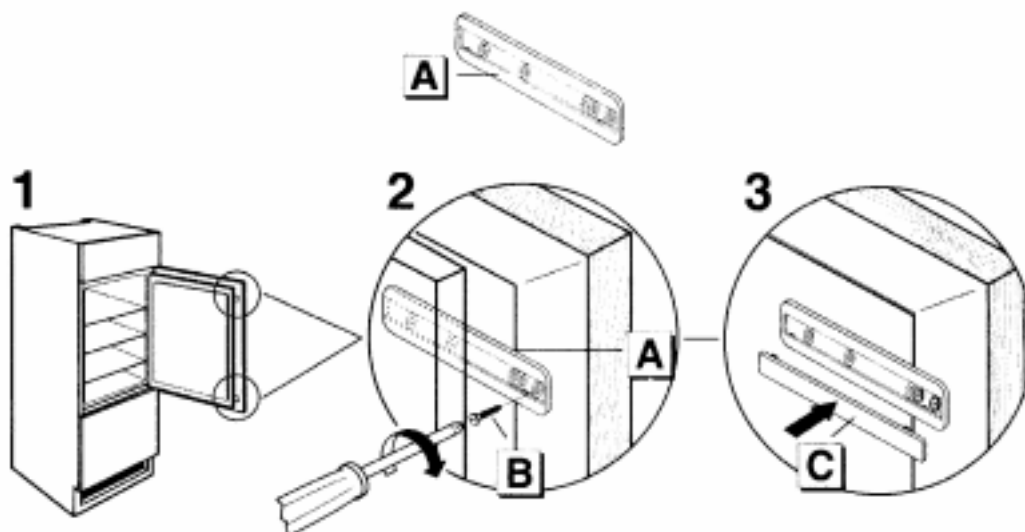

B: front meblowy z ramką (wypełniony)

