

I N F O

MŰKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS
NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ
I N S T R U K C J A O B S Ł U G I
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL

HŰTŐ-FAGYASZTÓ SZEKRÉNY	ER 8125 B
CHLADNIČKA-MRAZÁK	ER 8125 B
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA	ER 8125 B
ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК	ER 8125 B
REFRIGERATOR-FREEZER	ER 8125 B

SPIS TREŚCI

Zalecenia wstępne	str.	20
Instalacja.	str.	21
Ustawienie	str.	21
Podłączenie do sieci elektrycznej.	str.	21
Czyszczenie wewnętrznej części nowego urządzenia	str.	21
Zmiana Kierunku ofwierania drzwi	str.	22
Użytkowanie	str.	23
Tablica regulacyjna.	str.	23
Korzystanie z chłodziarki	str.	23
Uruchomienie i regulacja temperatury	str.	23
Przechowywania produktów żywnościowych w chłodziarce	str.	23
Korzystanie z zamrażarki	str.	24
Uruchomienie	str.	24
Szybkie zamrażanie	str.	24
Lampka awaryjna temperatury	str.	24
Regulacja położenia półek	str.	24
Zamrażanie świeżych produktów żywnościowych	str.	24
Przechowywanie mrożonek	str.	25
Rozmrażanie	str.	25
Przygotowanie kostek lodu	str.	25
Odmrażanie urządzenia	str.	25
Konserwacja	str.	27
Czyszczenie wewnętrznych części urządzenia	str.	27
Czyszczenie obudowy urządzenia	str.	27
Przerwy w użytkowaniu	str.	27
Wymiana żarówki	str.	27
Serwis naprawczy	str.	27
Zalecana kolejność postępowania w wypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia	str.	27

DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-230 V	Zużycie energii elektrycznej na dobę:	1,2 kWh/24 h
Moc nominalna:	130 W	Zdolność zamrażania:	8 kg/24 h
Pojemność brutto:	278 litrów	Czas rozruchu urządzenia:	18 godzin
Pojemność netto przestrzeni chłodzenia:	196 litrów	Szerokość urządzenia:	545 mm
Pojemność netto przestrzeni zamrażania:	65 litrów	Głębokość urządzenia:	600 mm
		Wysokość urządzenia:	1600 mm

ZALECENIA WSTĘPNE

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która powinna zostać zachowana przez cały czas użytkowania. W wypadku sprzedaży urządzenia instrukcję należy przekazać nowemu użytkownikowi, aby mógł on również zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i funkcjonowania zakupionego sprzętu.

Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niżej podanymi zaleceniami, mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

- Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie należy pozwolić, aby dzieci bawiły się nim, lub dotykały elementów regulacyjnych.
- Wszelkie interwencje elektryczne mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego elektromontera.
- Naprawy serwisowe mogą być dokonywane wyłącznie przez autoryzowane placówki, a do napraw używane tylko oryginalne części zamienne.
- Niedozwolone jest dokonywanie wszelkiego rodzaju modyfikacji.
- Należy uważać, aby urządzenie nie stało na przewodzie zasilającym.
- Domowy sprzęt chłodniczy przeznaczony jest wyłącznie do przechowywania produktów żywnościowych.
- Raz rozmrożone produkty nie powinny być ponownie zamrażane.
- Przechowywanie i zamrażanie produktów żywnościowych powinno odbywać się zgodnie z wskazówkami podanymi przez producenta.
- Ponieważ części robocze urządzenia nagrzewają się podczas jego funkcjonowania, należy pamiętać o zapewnieniu swobodnego dopływu powietrza, zgodnie z podanymi instrukcjami instalacyjnymi. Niedostateczna cyrkulacja powietrza może spowodować uszkodzenie nagrzewających się elementów oraz zepsucie produktów żywnościowych.
- Wszystkie elementy nagrzewające się powinny być zabezpieczone przed dotykiem. W każdym bądź razie należy starać się tak ustawić urządzenie, aby jego tylna część była zwrócona do ściany pomieszczenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć dopływ prądu zasilającego.
- W wyniku ewentualnego transportu poziomego urządzenia, znajdujący się w sprężarce olej może dostać się do układu chłodzącego. Przed podłącze-

niem urządzenia do sieci elektrycznej należy więc poczekać przynajmniej dwie godziny, aby olej spłynął ponownie do sprężarki.

- We wszystkich urządzeniach chłodniczych elementy chłodzące z biegiem czasu pokrywają się szronem lub lodem. Mechaniczne usuwanie szronu ostrym przyrządem może spowodować uszkodzenie urządzenia i zepsucie się produktów żywnościowych. **NIE NALEŻY UŻYWAĆ OSTRYCH PRZYRZĄDÓW** do usuwania szronu lub lodu. Szron może zostać usunięty specjalną łopatką, wchodzącą w skład wyposażenia urządzenia. Absolutnie nie należy odrywać powstałego lodu, który może zostać usunięty tylko podczas odmrażania, zgodnie z dalej podanymi instrukcjami.
- Do zamrażarki nie należy wkładać butelek z napojami gazowanymi i musującymi, gdyż mogą one eksplodować powodując uszkodzenie urządzenia.
- Ponieważ chłodziarko-zamrażarka jest ciężka, należy bardzo uważać podczas jej przemieszczania.
- Nie należy spożywać lodu bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki, gdyż grozi to odmrożeniem skóry.
- W żadnym wypadku nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawy przeprowadzone przez niefachowca mogą spowodować jeszcze poważniejsze uszkodzenia. W wypadku niesprawnego funkcjonowania urządzenia, należy zwrócić się do autoryzowanej placówki serwisowej i zawsze żądać oryginalnych części zamiennych.
- **Zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska, ten model chłodziarko-zamrażarki nie zawiera w obwodzie chłodzącym substancji gazowych, ani materiałów izolacyjnych powodujących uszkodzenia warstwy ozonowej, tym niemniej urządzenie powinno być prawidłowo zainstalowane, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska.**

INSTALACJA

Jeśli ten model chłodziarki, charakteryzujący się magnetycznym systemem zamykania drzwi, ma zastąpić starszy model, posiadający drzwi zamykające się sprężynowo lub wieko, przed usunięciem starej chłodziarki należy unieruchomić jej sprężynę.

W przeciwnym wypadku stare urządzenie może stać się śmiertelną pułapką dla bawiących się dzieci.

Ustawienie

Chłodziarko-zamrażarka powinna być ustawiona jak najdalej od źródeł ciepła (np. kaloryferów, kuchenki, czy bezpośrednio padających promieni słonecznych). Najlepsze osiągi uzyskiwane są przy temperaturze otoczenia w granicach od +18°C do +43°C (klasa T); od +18°C do +38°C (klasa ST); od +16°C do +32°C (klasa N); od +10°C do +32°C (klasa SN).


Klasa przynależności jest podana na tabliczce znamionowej.

Należy uważać, aby zapewniona była swobodna cyrkulacja powietrza z tyłu, na dole i w górnej części urządzenia.

Jeżeli urządzenie stoi pod szafką wiszącą, odległość pomiędzy dolną krawędzią szafki i górną krawędzią chłodziarko-zamrażarki powinna wynosić min. 100 mm (por. Rys. A)

Tym niemniej idealne ustawienie wymagałoby zachowania wolnej przestrzeni nad chłodziarko-zamrażarką (por. B).

Regulacja dwóch nóżek urządzenia umożliwia jego dokładne wypoziomowanie.

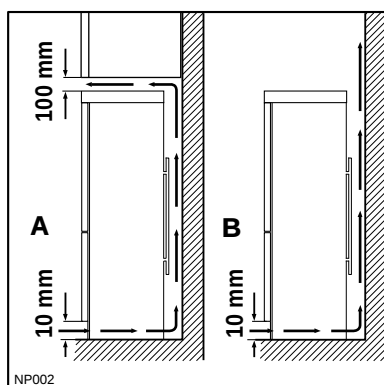

Rys. 1

Podłączenie do sieci elektrycznej

Przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej należy upewnić się, czy napięcie i natężenie podane na tabliczce znamionowej są zgodne z Państwa parametrami.

Dopuszcza się $\pm 6\%$ odchylenia od normy.

Przy innych wartościach napięcia należy stosować autotransformator o mocy minimalnej 500 VA.

Uwaga

Urządzenie musi być uziemione.

Z tego względu wtyczka kabla zasilającego zawiera specjalny bolc zero (uziemienie).

Jeżeli w Państwa instalacji elektrycznej brak jest uziemienia, to urządzenie musi zostać podłączone przez uprawnionego elektryka do oddzielnej instalacji uziemiającej, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

W wypadku nieprzestrzegania powyższych przepisów bezpieczeństwa, producent uchyli się od wszelkiej odpowiedzialności.

Urządzenie spełnia wymagania normy EWG Nr 87/308 z 2.06.87 r. w zakresie tłumienia zakłóceń radiofonicznych.



Urządzenie to spełnia wymagania następujących wytycznych EWG:

- **73/23 EEC** 19.02.73 (Niskie Napięcie) i późniejsze zmiany;
- **89/336 EEC** 03.05.89 (Kompatybilność Elektromagnetyczna) i późniejsze zmiany.

Czyszczenie wewnętrznej części nowego urządzenia

Przed rozpoczęciem użytkowania nowej chłodziarko-zamrażarki należy jej wnętrze starannie umyć letnią wodą z łagodnym mydłem, w celu usunięcia zapachu typowego dla fabrycznie nowego wyrobu, a następnie dokładnie osuszyć miękką szmatką.

Nie należy używać środków szorujących, mogących uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Zmiana kierunku otwierania drzwi

Przed przystąpieniem do wykonania niżej podanych czynności, należy wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda sieci elektrycznej.

W celu zmiany kierunku otwierania drzwi należy postępować w niżej podany sposób.

Wyjąć ruszt wentylacyjny (D);

wyjąć dolny zawias (E);

zdemontować drzwi dolne z zawiasu środkowego (A), który również należy wyjąć;

wysunąć drzwi górne z kołka (5), który należy odkręcić, a następnie przykręcić po przeciwnej stronie;

wyjąć dwie zaślepki, maskujące otwory przeznaczone na zawiasy i założyć je po przeciwnej stronie;

po przeciwnej stronie ponownie założyć drzwi górne i środkowy zawias;

ponownie założyć dolne drzwi i dolne zawias (E) po przeciwnej stronie.

Wyjąć zaślepkę (F) z rusztu wentylacyjnego (D) i założyć ją po przeciwnej stronie.

Ponownie założyć ruszt wentylacyjny (D).


Odkręcić uchwyt i zamocować go po przeciwnej stronie, po uprzednim przewierceniu zaślepek. Pozostawione otwory zakryć zaślepkami znajdującymi się w opakowaniu zawierającym dokumentację.

Uwaga:


Po przełożeniu drzwi należy sprawdzić, czy wszystkie śruby zostały odpowiednio przykręcone i czy uszczelka magnetyczna właściwie przylega do szafki.

Jeżeli temperatura otoczenia jest niska (np. zimą), może się zdarzyć, że uszczelka przylega niedokładnie do szafki. W wypadku takim można spokojnie poczekać na jej powrót do naturalnego stanu lub przyspieszyć ten proces ogrzewając wymagający tego odcinek zwykłą suszarką do włosów.


Rys. 2

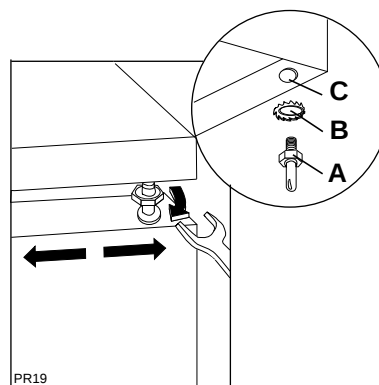


Rys. 3

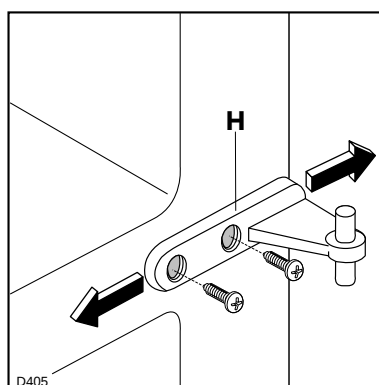

Rys. 4

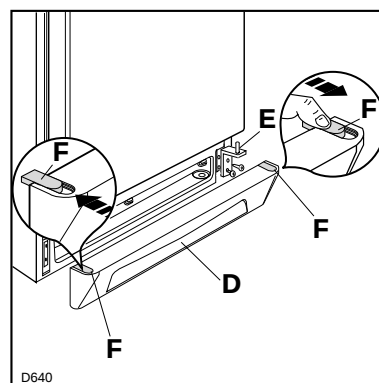


Rys. 5

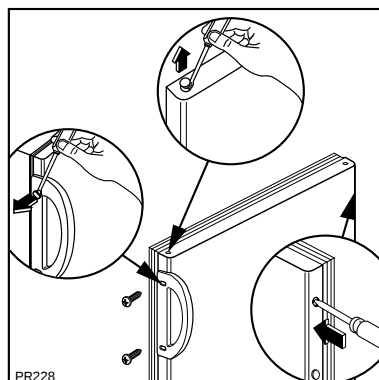

UŻYTKOWANIE

Tablica regulacyjna

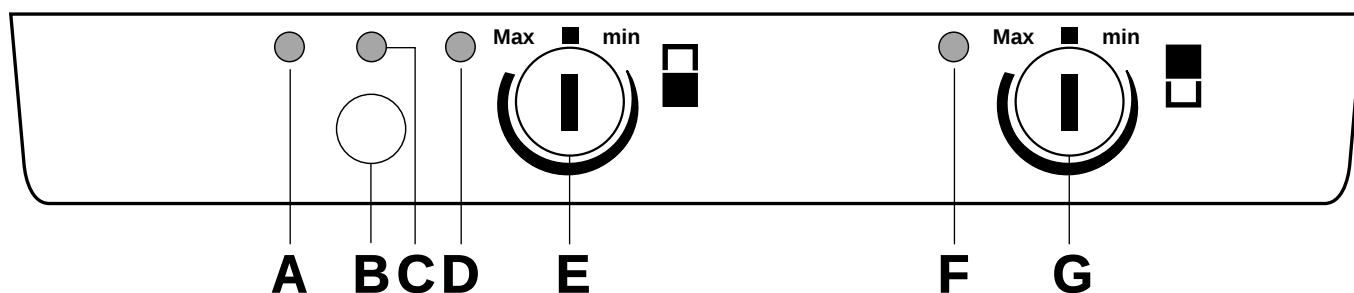

- A. Przełącznik termostatu
- B. Pokrętło szybkiego zamrażania
- C. Lampka kontrolna szybkiego zamrażania
- D. Lampka kontrolna funkcjonowania
- E. Przełącznik termostatu
- F. Lampka kontrolna funkcjonowania
- G. Przełącznik termostatu

KORZYSTANIE Z CHŁODZIARKI

Uruchomienie i regulacja temperatury

Po oczyszczeniu wewnętrznej komory urządzenia, należy podłączyć wtyczkę do gniazda sieci zasilającej. Temperaturę w chłodziarce i w zamrażarce ustawia się termostatem (C).

Należy nastawić termostat na pozycję pośrednią (zapali się lampka kontrolna pracy), a następnie wybrać pozycję termostatu najbardziej odpowiadającą Państwa wymaganiom.

Regulacja temperatury odbywa się automatycznie. Jej wzrost (wyższa temperatura wewnętrzna) otrzymuje się przez przestawienie pokrętła termostatu na niższą wartość, a jej obniżenie (niższa temperatura wewnętrzna) przez przestawienie pokrętła termostatu na wyższą wartość.

W każdym bądź razie właściwy wybór temperatury jest uzależniony od następujących czynników: temperatura otoczenia, częstość otwierania drzwi, ilość przechowywanej żywności, lokalizacja urządzenia.

W celu wyłączenia urządzenia, termostat należy ustawić w pozycji «■».

Uwaga

Przy szczególnie wysokiej temperaturze otoczenia ustawienie termostatu w pozycji największego chłodzenia może spowodować ciągłą pracę urządzenia, co w konsekwencji powoduje tworzenie się szronu na jego tylnej ścianie wewnętrznej. W wypadku takim należy podwyższyć temperaturę wewnętrzną chłodziarki (tj. wybrać niższą wartość na termostacie), aby spowodować automatyczne odszranianie i jednocześnie ograniczyć zużycie energii elektrycznej.

Przechowywania produktów żywnościowych w chłodziarce

Optymalne wykorzystanie urządzenia jest uzależnione od przestrzegania kilku prostych zasad.

Do chłodziarki nie należy wkładać ciepłego jedzenia lub parujących napojów;

żywność powinna być przykryta lub opakowana (szczególnie jeśli wydziela silny zapach, lub zawiera aromatyczne przyprawy);


nie należy przykrywać półek papierem lub folią, aby nie utrudniać wewnętrznej cyrkulacji powietrza.

Uwaga. Artykuły spożywcze, torebki itp. nie mogą dotykać płyty skraplacza w tylnej części chłodziarki, ponieważ może to ujemnie wpłynąć na cykl chłodzenia.

Poza tym artykuły spożywcze powinny być umieszczane w chłodziarce we wskazanej na schemacie kolejności.

1. Wędliny, sery, masło, mleko.
2. Mięso i ryby.
3. Owoce i warzywa.

W ten sposób świeże mięso może być przechowywane przez 1-2 dni maksimum.

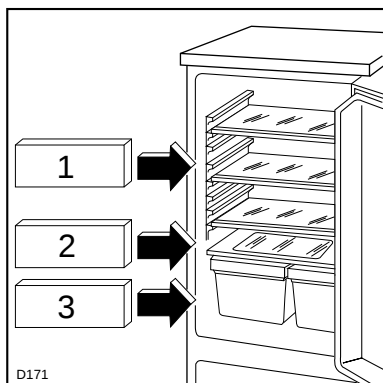

Rys. 6

Prawidłowe przechowywanie produktów żywnościowych w chłodziarce wymaga przestrzegania niżej wymienionych zasad.

Potrawy gotowane, wędliny itp. powinny być dokładnie przykryte.

Owoce i warzywa powinny zostać umyte przed włożeniem do chłodziarki.

Wszystkie gatunki surowego mięsa (włącznie z drobiem) muszą być przechowywane w torebkach ze sztucznego tworzywa.

KORZYSTANIE Z ZAMRAŻARKI

Uruchomienie

Podłączyć wtyczkę do gniazda sieci zasilającej (zapalenie się lampki kontrolnej funkcjonowania wskazuje, że zamrażarka została włączona).

Celem uruchomienia urządzenia należy przekręcić termostat (A) w prawą stronę, ustawiając go w pozycji środkowej (zapali się lampka awaryjna (E)).

Prawidłowe przechowywanie zamrożonej żywności wymaga temperatury poniżej -18°C .

Należy poczekać aż lampka awaryjna zgaśnie, co nastąpi po osiągnięciu optymalnej temperatury.

Termostat może być regulowany w zależności od temperatury otoczenia, lokalizacji zamrażarki, częstotliwości otwierania drzwi itp.

W celu wyłączenia zamrażarki termostat należy ustawić w pozycji «■».

Szybkie zamrażanie

Szybkie zamrożenie produktów wymaga ustawienia przełącznika N/S (B) w pozycji «S», w wyniku czego zapali się lampka kontrolna szybkiego zamrażania.

Lampka awaryjna temperatury (E)

Lampka awaryjna temperatury zapala się automatycznie, gdy temperatura w zamrażarce wzrasta powyżej wartości wymaganej dla przechowywania produktów żywnościowych.


Jest rzeczą normalną, że lampka pozostanie zapalona przez pewien okres czasu po włączeniu zamrażarki.

Pozostanie ona zapalona aż do momentu, w którym osiągnięta zostanie temperatura wymagana dla przechowywania zamrożonej żywności.

Regulacja położenia półek

Ukształtowanie wewnętrznych ścianek chłodziarki umożliwia dowolne rozmieszczenie półek.

W celu lepszego wykorzystania miejsca, przednia część półki może zostać założona na tylną.

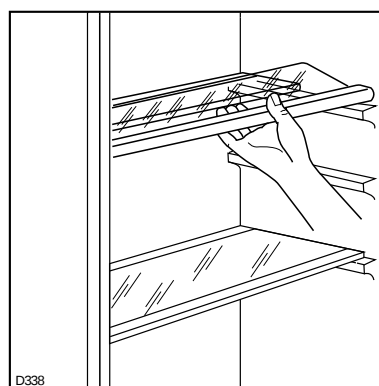

Rys. 7

Zamrażanie świeżych produktów żywnościowych

Komora zamrażarki jest przystosowana do długoterminowego przechowywania mrozonek (ok. 3 miesięcy lub zgodnie z zaleceniami producenta) i świeżych produktów zamrożonych. Nie należy przechowywać mrozonek po upływie terminu podanego przez producenta.

Do codziennego zamrażania niewielkich ilości pożywienia (tj. od 1/3 do 1/2 maksymalnych ilości podanych na tabliczce informacyjnej), nie jest konieczna zmiana ustawienia termostatu.

W celu zamrożenia maksymalnych ilości pożywienia, wskazanych na tabliczce informacyjnej, należy postępować w niżej podany sposób.

Około 3 godz. wcześniej termostat należy ustawić na najniższą temperaturę (najwyższa cyfra), a przełącznik opornika cieplnego (B) w pozycji «S».

Po 24 godzinach, od chwili umieszczenia produktów, przełącznik ten należy ponownie ustawić w pozycji «■», a termostat w pozycji pośredniej. Jeżeli jednak temperatura w chłodziarce spadłaby poniżej 0°C , termostat należy ustawić na wyższą temperaturę (niższa cyfra).

Optymalna realizacja procesu zamrażania wymaga przestrzegania kilku niżej podanych zasad.

Żywność podlegającą zamrożeniu należy umieścić w górnym pojemniku komory zamrażalnika, gdzie jest najzimniej.

Maksymalna ilość artykułów żywnościowych, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, podana jest na płycie informacyjnej.

Podlegające zamrażaniu produkty żywnościowe muszą być doskonałej jakości, świeże i czyste.

Przed zamrożeniem należy podzielić żywność na małe porcje, co przyspiesza proces zamrażania oraz umożliwia rozmrażanie tylko potrzebnej ilości danego produktu.

Produkty spożywcze należy zawijać w folię aluminiową lub polietylenową, uważając aby opakowanie było przylegające i dobrze zamknięte.

Na tylnej stronie drzwi zamrażarki umieszczona jest specjalna karta, zawierająca wykaz produktów żywnościowych wraz z podanym (w miesiącach) maksymalnym okresem ich przechowywania.

Świeże produkty żywnościowe nie powinny dotykać produktów już zamrożonych, aby nie powodować zmian temperatury żywności już zamrożonej.

Uwaga

Do zamrażarki nigdy nie należy wkładać butelek z napojami gazowanymi, gdyż mogą one eksplodować. Nie należy spożywać lodu bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki, gdyż może spowodować to odmrożenia skóry.

Należy pamiętać, że rozmrożona żywność psuje się bardzo szybko.

Przechowywanie mrozonek

W momencie włączenia lub po długim okresie przerwy włożyć pożywienie do urządzenia po jego wcześniejszym, przynajmniej 2-godzinny uruchomieniu, ustawiając pokrętkę w pozycji najzimniejszej, a następnie przestawić na pozycję normalną.

Aby wykorzystać przestrzeń w optymalny sposób, należy:

w wypadku konieczności umieszczenia dużych ilości jedzenia można wyjąć z urządzenia wszystkie szuflady i/lub koszyki i umieścić pożywienie bezpośrednio na półkach chłodzących uważając, aby nie przekroczyć dozwolonego obciążenia ▼, umieszczonego na bocznej ścianie górnej niszy (jeżeli przewidziana);

upewnić się, że mrozonki były dobrze przechowywane w miejscu ich zakupu;

że trasa od miejsca zakupu do miejsca przeznaczenia jest niedługa;

nie otwierać zbyt często drzwiczek niszy i nie pozostawiać ich otwartych dłużej niż jest to konieczne.

Po rozmrożeniu żywność bardzo szybko się psuje i nie może ponownie zostać zamrożona.

Nie należy przekraczać daty ważności podanej przez producenta na opakowaniu.

Ważne

W wypadku przerwy w zasilaniu prądem podczas przechowywania pożywienia zamrożonego lub mrozonek absolutnie nie należy otwierać drzwiczek zamrażarki. Pożywienie nie ulegnie zepsuciu, jeżeli przerwa ta nie jest zbyt długa (do 6-8 godzin) i nisza zamrażarki jest wypełniona. W przeciwnym wypadku zaleca się spożyć je jak najszybciej (wzrost temperatury mrozonek skraca okres ich przechowywania).

Rozmrażanie

Mrozonki i zamrożone produkty żywnościowe przed spożyciem muszą zostać rozmrożone w chłodziarce lub w temperaturze pokojowej, w zależności od dysponowanego czasu.

Niewielkie porcje żywności (np. hamburgery, kotlety, kurczaki, filety rybne) mogą być również gotowane bezpośrednio po wyjęciu ich z zamrażarki, tj. bez uprzedniego rozmrażania. W tym wypadku czas ich gotowania będzie dłuższy.

Przygotowanie kostek lodu

W skład wyposażenia chłodziarko-zamrażarki wchodzi pojemnik do przygotowania kostek lodu.


Pojemnik ten należy wypełnić wodą do 3/4 pojemności i umieścić w zamrażarce.

Kostki lodu mogą zostać wyjęte z pojemnika przez jego zwykłe skręcenie.

Nie należy wyjmować kostek z pojemnika przy pomocy przedmiotów metalowych.

Odmrażanie urządzenia

Szron usuwany jest automatycznie ze skraplacza chłodziarki podczas każdego cyklu wyłączania się silnika w trakcie pracy urządzenia.

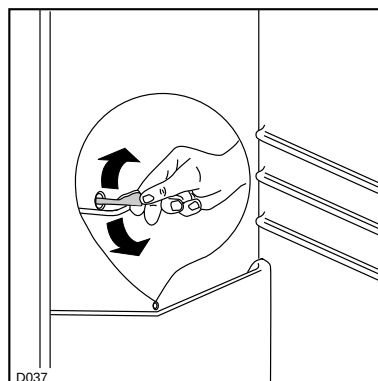

Rys. 8

Powstała w wyniku tego woda spływa do specjalnego pojemnika, znajdującego się z tyłu urządzenia, z którego następnie wyparowuje.

Przy pomocy specjalnej przetyczki należy okresowo czyścić znajdujący się w chłodziarce otwór odpływowy wody.

Zamrażarka natomiast stopniowo pokrywa się szronem. Dopóki warstwa szronu nie przekracza 4 mm grubości, należy usuwać ją specjalną plastikową łopatką, wchodzącą w skład wyposażenia urządzenia. Podczas tej czynności nie zachodzi potrzeba wyłączenia dopływu prądu, ani wyjęcia przechowywanych produktów.

Kiedy jednak warstwa lodu staje się bardzo gruba, należy przystąpić do odmrożenia urządzenia, po uprzednim opróżnieniu go z przechowywanych produktów.


Kompletne odmrożenie zamrażarki oznaczonej symbolem  wymaga niżej podanej kolejności postępowania.

Należy wyjąć wszystkie przechowywane produkty, obwinąć w kilka gazet i umieścić w zimnym miejscu.

Wyłączyć urządzenie z sieci, a termostat ustawić w pozycji «■».

Pozostawić otwarte drzwi.

Zgodnie ze schematem umieścić plastikową łopatkę pod otworem w dolnej krawędzi, a pod spodem ustawić naczynie do zbierania spływającej wody.

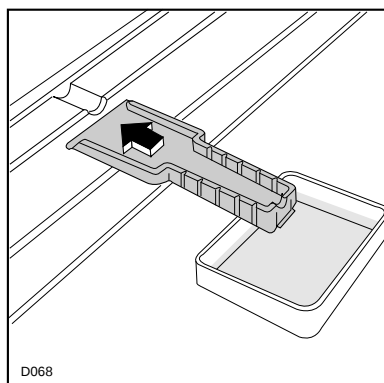

Rys. 9

Po kompletnym odmrożeniu należy dokładnie osuszyć komorę zamrażarki.

Łopatkę należy zachować na przyszłość.

Ponownie podłączyć urządzenie do sieci i - po półgodzinnej pracy - włożyć uprzednio wyjęte produkty.

Uwaga

Wzrost temperatury zamrożonych produktów, mający miejsce podczas operacji odmrażania, może skrócić ich przewidywany okres przechowywania.

Nigdy nie należy używać metalowej łopatki do zeskrobywania szronu ze skraplacza, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie z sieci zasilającej.

Czyszczenie wewnętrznych części urządzenia

Komorę i akcesoria chłodziarki należy myć ciepłą wodą z dodatkiem oczyszczonej sody (kwaśny węglan sodowy: 1 łyżka stołowa na 4 litry wody), a następnie starannie opłukać i osuszyć.

To samo dotyczy komory zamrażarki, poddanej uprzedniemu odmrożeniu.

Czyszczenie obudowy urządzenia

Obudowę urządzenia należy myć ciepłą wodą z mydłem. Nie należy używać ostrych środków czyszczących.

Raz lub dwa razy w roku należy w tylnej części chłodziarko-zamrażarki odkurzyć kondensator (czarny ruszt) i sprężarkę przy pomocy szczotki lub odkurzacza. Regularne usuwanie kurzu zapewnia bezawaryjną pracę urządzenia i oszczędne zużycie energii elektrycznej.

Przerwy w użytkowaniu

Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy okres czasu, należy wyłączyć je z sieci zasilającej, opróżnić, wyczyścić i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.


Wymiana żarówki

Dostęp do żarówki oświetlającej komorę chłodziarki możliwy jest w następujący sposób:

- należy odkręcić śrubę osłony lampy;
- wyjąć część ruchomą przez jej naciśnięcie tak, jak to przedstawiono na rysunku.

Jeżeli podczas otwierania drzwi lampka się nie zapala, należy sprawdzić, czy jest ona dobrze wkręcona. Jeżeli w dalszym ciągu nie zapala się, należy zastąpić ją nową o tej samej mocy.

Moc maksymalna podana jest na osłonie lampy.

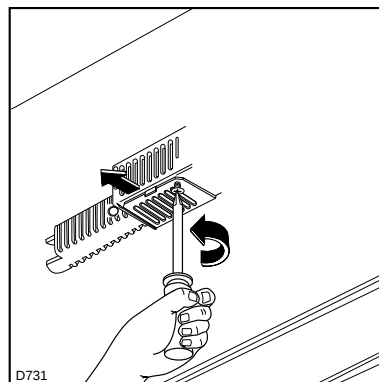

Rys. 10

SERWIS NAPRAWCZY

Zalecana kolejność postępowania w wypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia

W wypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, należy sprawdzić, czy:

urządzenie jest podłączone do sieci zasilającej;

obwód zasilania elektrycznego jest pod napięciem (np. przez podłączenie innego urządzenia);

pokrętko termostatu znajduje się we właściwej pozycji.

Jeżeli urządzenie pracuje zbyt głośno, należy sprawdzić, czy jego ścianki nie stykają się z meblami, wzmacniając lub przekazując drgania. Należy również sprawdzić, czy nie drgają rurki układu chłodzącego.

Jeżeli na dnie komory chłodziarki występują ślady wody, należy sprawdzić, czy otwór odpływowy jest drożny.

Jeżeli - po przeprowadzeniu powyższych kontroli - urządzenie w dalszym ciągu nie pracuje prawidłowo, należy zwrócić się do najbliższej autoryzowanej placówki serwisowej.

Przy zgłoszeniu należy podać model i numer seryjny urządzenia, znajdujący się na tabliczce znamionowej.