

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

ENB 3269

ENB 3669

ELECTROLUX

Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	str. 32
Instalacja	str. 33 - 34
Zmiana kierunku otwierania drzwi	str. 35
Eksploatacja	str. 36 - 37
Korzystanie z chłodziarko-zamrażarki	str. 38 - 39
Konserwacja i czyszczenie	str. 40
Zakłócenia w pracy chłodziarko-zamrażarki	str. 41 - 42
Normalne odgłosy podczas pracy chłodziarko-zamrażarki	str. 43
Gwarancja, serwis i części zamienne	str. 44
Dane techniczne	str. 45

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

- ⚠ Urządzenie przeznaczone jest do używania i obsługi wyłącznie przez osoby dorosłe. Dzieciom nie należy zezwalać na obsługę urządzenia lub manipulowanie elementami sterującymi.
- ⚠ Przewód zasilający nie może być zgnieciony przez tylną ściankę urządzenia. Po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy nie stoi ono na przewodzie zasilającym. Nie wyjmować wtyczki ciągnąc za przewód zasilający, zwłaszcza podczas wysuwania urządzenia z wnęki. Nie wkładać wtyczki przewodu do uszkodzonego gniazdka elektrycznego. W przypadku uszkodzenia przewodu, należy go wymienić w autoryzowanym zakładzie serwisowym. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować spięcie, pożar lub porażenie elektryczne.
- ⚠ Urządzenie jest ciężkie i elementy na tylnej ścianie posiadają ostre zakończenia. Przy przesuwaniu urządzenia należy o tym pamiętać.
- ⚠ Naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione są niebezpieczne dla użytkownika oraz urządzenia.
- ⚠ Podczas transportu olej znajdujący się w sprężarce może dostać się do układu chłodniczego. Z tego względu należy odczekać przynajmniej 4 godziny, aby olej ściekł ponownie do sprężarki i dopiero wówczas włączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
- ⚠ Naprawy sprzętu może wykonywać wyłącznie personel autoryzowanych placówek serwisowych. Do napraw stosuje się oryginalne części zamienne.
- ⚠ Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub mycia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania elektrycznego, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- ⚠ Wszelkie modyfikacje i przeróbki parametrów urządzenia są niebezpieczne.
- ⚠ Chłodziarko-zamrażarka przeznaczona jest wyłącznie do przechowywania i zamrażania produktów spożywczych. Używanie chłodziarko-zamrażarki niezgodnie z jej przeznaczeniem może być niebezpieczne i przyczynić się do uszkodzenia urządzenia.
- ⚠ Rozmrożone produkty nie powinny być ponownie zamrażane.
- ⚠ Należy przestrzegać wskazówek i zaleceń producenta danego produktu dotyczących przechowywania i zamrażania.
- ⚠ Nie należy spożywać lodów bezpośrednio po wyjęciu z chłodziarko-zamrażarki, gdyż może to spowodować odmrożenie skóry.
- ⚠ Nie wstawiać urządzeń elektrycznych do środka urządzenia.
- ⚠ W komorze zamrażarki nie wolno przechowywać napojów gazowanych, gdyż mogą eksplodować.
- ⚠ Przed usunięciem starego urządzenia należy:
 - ⚠ Zdjąć drzwi, co uniemożliwi dzieciom zamknięcie się wewnątrz chłodziarko-zamrażarki.
 - ⚠ Przed oddaniem urządzenia do punktu zbiórki lub złomowania należy usunąć czynnik chłodniczy R600A - może to zrobić wyłącznie uprawniony technik.

Instalacja

Ustawienie


- Urządzenie nie powinno być ustawione w pobliżu źródeł ciepła (np. w pobliżu pieca, kuchenki, grzejników) lub być narażone na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.
- Pozostawić przynajmniej 50 mm wolnej przestrzeni nad chłodziarko-zamrażarką.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych (patrz rys. 1).
- Wypoziomować urządzenie za pomocą nóżki regulacyjnej z przodu urządzenia, aby uniknąć wibracji i hałasu. Upewnić się, że drzwi prawidłowo się zamykają (patrz rys. 2).
- Założyć listwę cokołu przy otwartych drzwiach zamrażarki.
- Optymalna temperatura pomieszczenia, w którym pracuje urządzenie, nie powinna przekraczać 38°C. Jeżeli temperatura będzie wyższa, może dojść do trwałego uszkodzenia chłodziarko-zamrażarki.
- Założyć ograniczniki, które znajdują się w torbie z dokumentacją (patrz rys. 3).

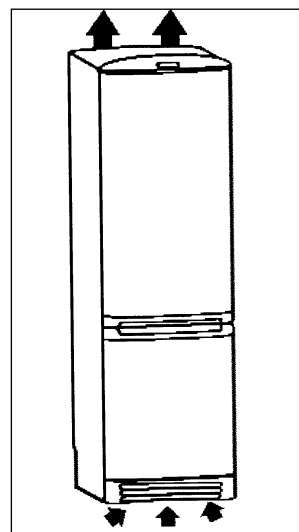

rys. 1

Mycie elementów wewnętrznych


- Do mycia nie stosować środków szorujących / ściernych, alkoholu (lub środków zawierających alkohol), gdyż można uszkodzić urządzenie.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji należy umyć urządzenie, aby usunąć charakterystyczny „zapach fabryczny”.
- Urządzenie należy myć letnią wodą i neutralnym środkiem do mycia, a po umyciu starannie wytrzeć do sucha.
- Zdjąć zabezpieczenia transportowe.

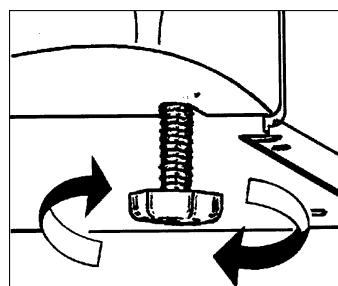

rys. 2

Podłączenie do zasilania elektrycznego

- ⚠ Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że parametry instalacji elektrycznej w miejscu eksploatacji są zgodne z danymi technicznymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej chłodziarko-zamrażarki (patrz rys. 4). Urządzenie musi być uziemione zgodnie z przepisami.
- ⚠ W tym celu wtyczkę przewodu zasilającego wyposażono w specjalny kontakt uziemiający. Jeśli sieć w mieszkaniu nie posiada instalacji uziemiającej, należy ją wykonać i dopiero wtedy podłączyć urządzenie.


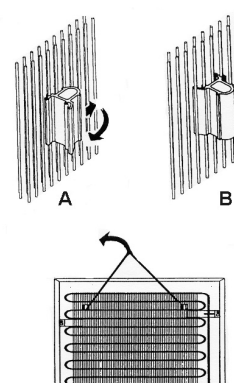


rys. 3

Instalacja

Włączenie

- Podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego.
- Otworzyć drzwi chłodziarki.
- W ciągu 20 sekund odbędzie się automatyczna kontrola elektroniczna i urządzenie zostanie włączone. Przycisk on/off (włączony/wyłączony) zostanie podświetlony na kolor zielony, włączy się oświetlenie wewnętrzne i chłodziarka rozpocznie pracę.
- Uruchomienie, gdy urządzenie jest wyłączone: Wcisnąć i przytrzymać ok. 3 sekundy przycisk on/off (włączony/wyłączony). Chłodziarka oraz oświetlenie wewnętrzne zostaną włączone. Przycisk on/off (włączony/wyłączony) zostanie podświetlony na kolor zielony, włączy się oświetlenie wewnętrzne i chłodziarka rozpocznie pracę.
- Akustyczny alarm temperatury może się włączyć po pierwszym włączeniu urządzenia. Jeżeli tak się stanie, należy wcisnąć przycisk alarmu.
- Zamknąć drzwi urządzenia.

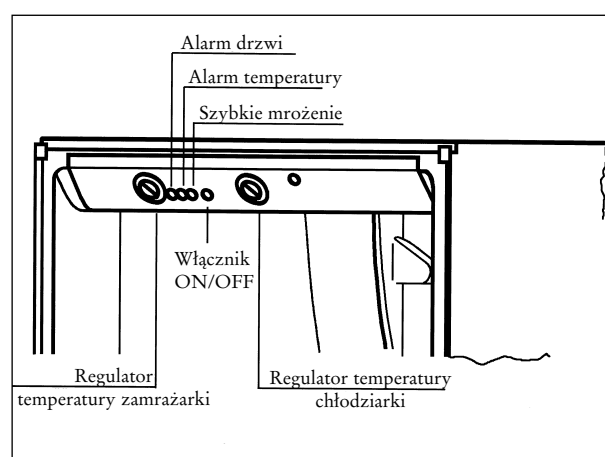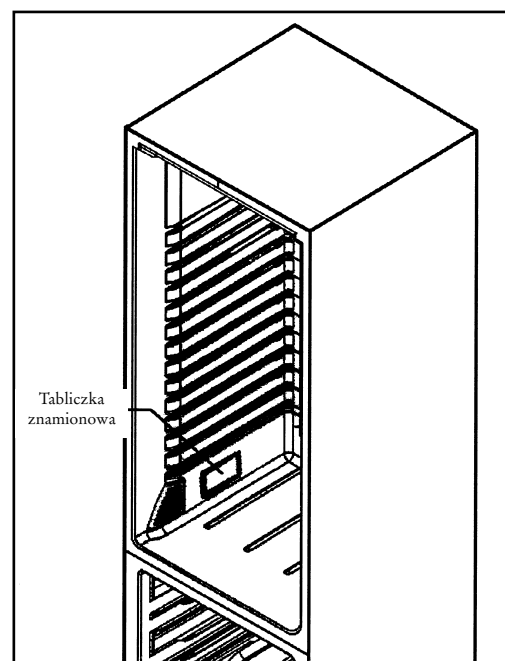

Rys. 5

Zmiana kierunku otwierania drzwi

Przed wykonaniem tej czynności należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

W celu przełożenia drzwi na drugą stronę należy wykonać następujące czynności:

1. Otworzyć drzwi zamrażarki. Wszystkie urządzenia posiadają listwę cokołu wentylacyjnego, umieszczoną w dolnej części urządzenia. Listwę wyjąć naciskając na środkową i górną część. Po zwolnieniu górnych zatrzasków zdjąć listwę. Zdjąć osłonę zawiasu i przełożyć na drugą stronę (patrz rys. 6).

2. Zdjąć środkowy zawias:

- otworzyć obie pary drzwi;
- odkręcić zewnętrzną śrubę zawiasu i zamknąć drzwi zamrażarki;
- odkręcić drugą śrubę zawiasu i zamknąć drzwi chłodziarki;
- zdjąć drzwi zwracając uwagę, aby nie spadły, pociągając je na zewnątrz (do siebie) aż śruby wyjdą z bolców zawiasów;
- ostrożnie postawić drzwi na podłodze.

3. Zmienić położenie zawiasu. Przełożyć sworznie dolnego i górnego zawiasu oraz plastikowe osłony na przeciwną stronę.

4. Przełożyć samozamykacze drzwi.

5. Drzwi zamrażarki włożyć na sworznie dolnego zawiasu. Włożyć środkowy zawias do drzwi.

6. Drzwi chłodziarki włożyć na sworznie górnego zawiasu. Pociągając za obie pary drzwi umocować sworznie środkowego zawiasu do drzwi.


7. Otworzyć drzwi chłodziarki i wkręcić śrubę środkowego zawiasu. Następnie otworzyć drzwi zamrażarki i dokręcić 2 rubę.

8. Przy otwartych drzwiach nałożyć listwę na cokoł wentylacyjny, dociągnąć do metalowej części.


Dwa dolne zaczepy umocować w obudowie, dwa górne haczyki wcisnąć do dołu (trzymając cały czas wciśniętą listwę).

Wcisnąć je w kierunku metalowej części, aż się zatrzasną.

Po przełożeniu drzwi należy sprawdzić, czy wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone, uszczelka przylega, a drzwi prawidłowo się zamykają. Sprawdzić, czy oświetlenie wewnętrzne gaśnie po zamknięciu drzwi chłodziarki (patrz rys. 7).

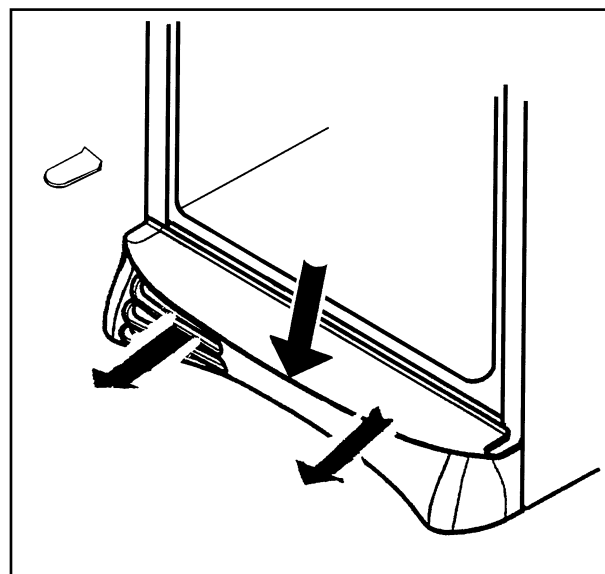

rys. 6

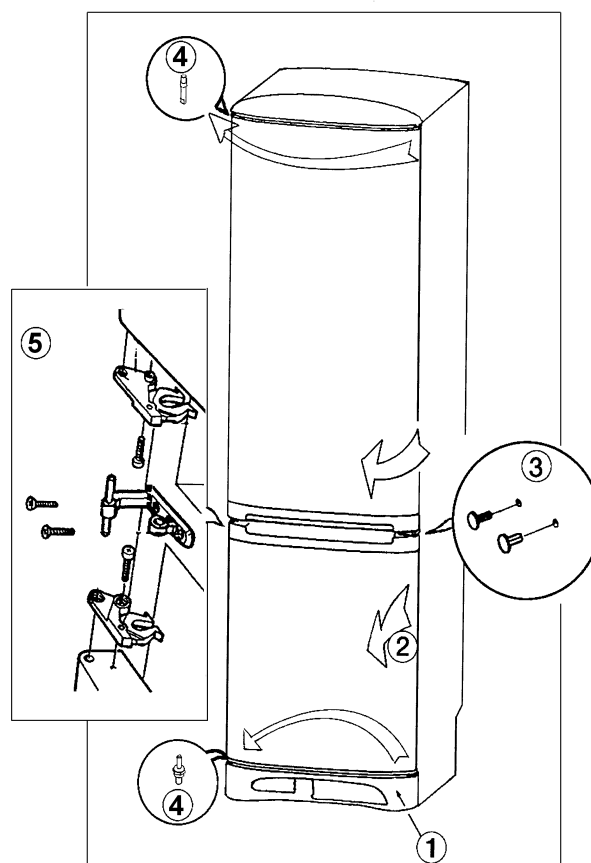

rys. 7

Eksploatacja

1 Pokrętko termostatu zamrażarki

Ustawienie pokrętki w pozycji 1 pozwala na uzyskanie minimalnej temperatury mrożenia, a w pozycji 7 - maksymalnej. Zalecamy ustawienie pokrętki w pozycji środkowej przy normalnym korzystaniu z zamrażarki (dokładne ustawienie jest uzależnione od sposobu korzystania z urządzenia).

2 Alarm drzwi

Jeżeli drzwi urządzenia były otwarte przez długi czas, włączy się alarm akustyczny, a na panelu sterującym zacznie pulsować czerwona lampka kontrolna. Wciśnięcie przycisku anuluje alarm, lampka przestanie pulsować ale nadal będzie podświetlona. Po zamknięciu drzwi alarm zostanie wyłączony, a lampka zgaśnie.

3 Alarm temperatury

Jeżeli temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie, włączy się akustyczny alarm temperatury i zacznie pulsować lampka kontrolna. Aby wyłączyć alarm należy wcisnąć przycisk alarmu. Czerwona lampka przestanie pulsować ale będzie podświetlona.

Alarm temperatury może się włączyć, jeżeli:

- drzwi były otwarte przez długi czas.
- nastąpiła przerwa w zasilaniu.
- włożono zbyt dużą ilość produktów.
- panuje zbyt wysoka temperatura i należy ustawić niższą temperaturę wewnątrz urządzenia.

Jeżeli alarm włącza się stale, należy wezwać autoryzowany serwis.

4 Szybkie mrożenie

Funkcja ta pozwala na szybsze zamrażanie świeżej żywności. Zalecamy jej uruchomienie na 3 godziny przed włożeniem produktów, aby ustabilizować temperaturę w zamrażarce. Jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty na 3 godziny przed włożeniem produktów, zamrażanie będzie trwało dłużej. Jeżeli włożycie wtedy Państwo dużo produktów, może się włączyć alarm temperatury. Dalsze wskazówki znajdują się w akapicie dotyczącym alarmu temperatury.

5 Przycisk ON/OFF (włączony/wyłączony)

Włączyć urządzenie przytrzymując wciśnięty przycisk On/Off przez 3 sekundy. Wyłączyć urządzenie postępując w identyczny sposób. Przycisk będzie się świecił na zielono po podłączeniu urządzenia do zasilania i wciśnięciu przycisku. Pokrętła temperatury chłodziarki i zamrażarki zostaną wtedy podświetlone.

6 Pokrętko termostatu chłodziarki

Pokrętko można ustawić w pozycji "Stand by" (tryb "czuwania") wtedy, gdy chłodziarka nie będzie przez dłuższy czas używana (np. wyjazd na urlop), a zamrażarka będzie cały czas pracowała. Pozwoli to także na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Drzwi chłodziarki muszą być wtedy zamknięte. Obracanie pokrętki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek spowoduje obniżenie temperatury w chłodziarce. Położenie 5 oznacza maksymalne chłodzenie.

Jeżeli chłodziarka i zamrażarka nie będą używane (np. wyłączenie urządzenia), należy pozostawić otwarte obie pary drzwi. Zapobiegnie to powstawaniu nieprzyjemnych zapachów spowodowanych wzrostem poziomu wilgotności.

Eksploatacja

Oświetlenie wewnętrzne

Włącza się po otwarciu drzwi chłodziarki i gaśnie po ich zamknięciu.

Przed wymianą żarówki należy wyłączyć urządzenie przyciskiem ON/OFF (włączony/wyłączony), a następnie wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Zdjąć plastikową obudowę ochronną. Przytrzymać, lekko popchnąć do góry trzymając kciuk na środkowym zaczepie. Pokrywa powinna odskoczyć. Teraz można wymienić żarówkę (-i).

A Żarówki standardowe

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w dwie normalne żarówki należy je wymienić na nowe: max. 25 W; E14. Nie wolno używać żarówek halogenowych. (patrz rys. 9)

B Żarówka halogenowa

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w jedną żarówkę halogenową należy ją wymienić na nową: max. 25 W.

(parametry


Osram Halolux T

Klar/Clear


E14

max 25 W

numer produktu: 64 860 T (patrz rys. 10).

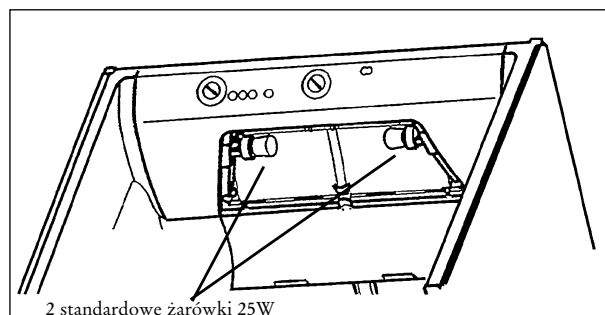

rys. 9

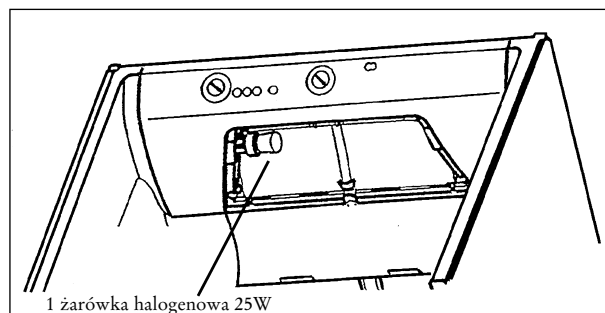

rys. 10

Korzystanie z chłodziarko-zamrażarki

Korzystanie z chłodziarko-zamrażarki

Komora zamrażarki

Zamrażarka, oznaczona jako , jest przeznaczona do zamrażania żywności i dłuższego przechowywania mrozonek.

Zamrażanie żywności

Żywność powinna być zamrożona najszybciej jak to możliwe (do 24 godzin). W tym celu należy postąpić w sposób przedstawiony poniżej:

1. Jeśli zamrażarka nie jest podłączona do zasilania elektrycznego i jest pusta (przed pierwszym użyciem) należy ją podłączyć do zasilania 3 godziny przed włożeniem produktów.

24 godziny wcześniej (przy kolejnym wkładaniu produktów) należy wcisnąć przycisk Szybkiego zamrażania. Jeżeli rozlegnie się alarm akustyczny należy postąpić w sposób opisany w rozdziale dotyczącym alarmu.

2. Alarm temperatury może się pojawić także wtedy, gdy do już wypełnionej zamrażarki włożono dużą ilość świeżych produktów. Jest to związane ze wzrostem temperatury wewnątrz urządzenia. Alarm wyłączy się automatycznie.

Przechowywanie mrozonek

Mrozonki można bezpiecznie przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 18°C.

Do regulacji temperatury służy odpowiednie pokrętło. Należy upewnić się, że pokrętło temperatury jest ustawione w środkowym położeniu.

W przypadku zmiany warunków zewnętrznych (niedostateczna wentylacja, wysoka temperatura otoczenia, częste otwieranie drzwi) zmiana ustawienia pokrętła temperatury zamrażarki może okazać się

niezbędna.

W przypadku przerwy w zasilaniu należy:

- Zamknąć drzwi chłodziarko-zamrażarki.
- Dowiedzieć się, jak długo potrwa przerwa w zasilaniu.

Po przywróceniu zasilania:

A) Jeżeli zamrażarka jest całkowicie wypełniona, a przerwa w dopływie prądu była krótsza niż „Czas przechowywania mrozonek w przypadku przerwy w zasilaniu” (wskazany na tabliczce znamionowej) żywność nie zepsuje się.

B) Jeżeli zamrażarka nie jest całkowicie wypełniona żywnością, to temperatura wzrośnie w krótkim czasie. Jeżeli produkty są wciąż zamrożone należy postąpić w sposób opisany powyżej - punkt A.

C) Jeżeli nastąpił znaczny wzrost temperatury rozlegnie się alarm akustyczny, a wskaźnik temperatury będzie podświetlony.

- Sprawdzić, czy drzwi są zamknięte. Jeżeli nie, włączy się także alarm drzwi.

- Sprawdzić, czy w zamrażarce/chłodziarce znajduje się zbyt dużo świeżych produktów żywnościowych.

- Sprawdzić, czy nastąpiła długa przerwa w zasilaniu.

- Sprawdzić, czy urządzenie pracuje prawidłowo i nie jest uszkodzone. Wyłączyć alarm odpowiednim przyciskiem.

Jeżeli alarm / usterki pojawiają się ponownie należy wezwać autoryzowany serwis.

Jeżeli żywność zaczęła się już rozmrażać, należy spożyć mrozonki najszybciej, jak to możliwe.

Korzystanie z chłodziarko-zamrażarki

Komora chłodziarki

Służy do przechowywania napojów i świeżej żywności. Temperatura wewnętrzna jest jednolita i utrzymywana przez cyrkulację zimnego powietrza.

Należy unikać dotykania żywności do ścianek wewnętrznych chłodziarki, gdyż produkty mogą ulec lekkiemu zmrożeniu.


System dynamicznego chłodzenia sprzyja szybszemu schłodzeniu produktów oraz utrzymaniu jednolitej temperatury w komorze chłodziarki. Wszystkie produkty wkładane do urządzenia powinny być szczelnie opakowane, aby nie traciły swej naturalnej wilgotności, smaku i aromatu.

Niektóre modele mogą być wyposażone w:

- komorę dla świeżych warzyw - z filtrem, który utrzymuje wilgotność produktów i ich świeżość;
- komorę schładzania; idealna dla produktów mięsnych, rybnych oraz dań gotowych.

Praktyczne wskazówki:

- Nie wkładać kolejnych nowych produktów podczas zamrażania.
- Nie układać produktów przeznaczonych do zamrożenia w pobliżu mrożonek.
- Żywność przeznaczoną do mrożenia należy dobrze zapakować lub włożyć do hermetycznych pojemników.
- Nie wkładać do zamrażarki gorących lub ciepłych potraw.
- Silny zapach napojów i żywności może przejść na inne produkty; zapakować je w hermetyczne opakowania lub pojemniki.

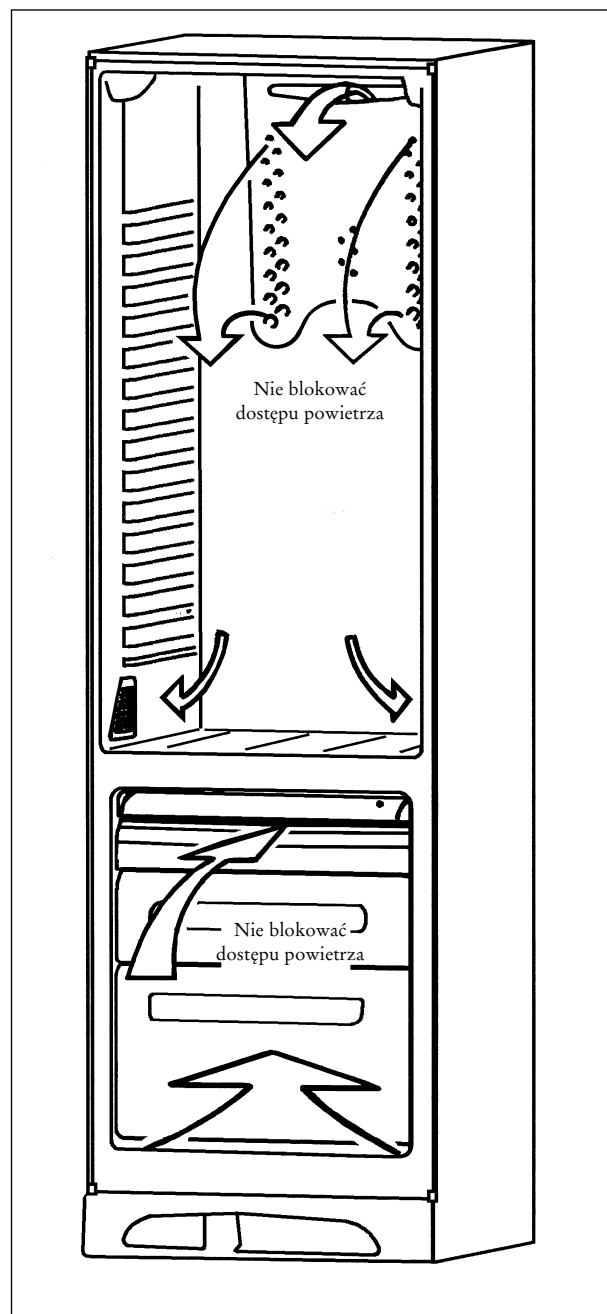


rys. 11

Konserwacja i czyszczenie

Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.

Czyszczenie

- Nie używać alkoholu lub detergentów zawierających alkohol, gdyż może dojść do uszkodzenia elementów plastikowych.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać roztworu ciepłej wody i łagodnego detergentu. Nie stosować szorujących środków i przedmiotów czyszczących.
- Skraplacz (czarna kratka). Regularne czyszczenie zapewnia optymalną pracę urządzenia i zmniejsza zużycie energii elektrycznej.

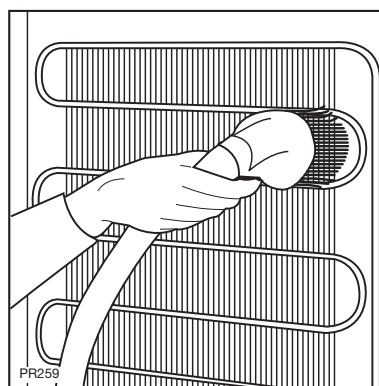

rys. 12

Przerwa w korzystaniu z chłodziarko-zamrażarki

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy wykonać następujące czynności:

- Wtyczkę przewodu zasilającego wyjąć z gniazdka.
- Wyjąć wszystkie produkty.
- Odmrozić, oczyścić i wysuszyć wnętrze urządzenia oraz wszystkie akcesoria.
- Drzwi pozostawić otwarte, aby powietrze mogło swobodnie przepływać oraz aby uniknąć powstawania nieprzyjemnego zapachu.

Zakłócenia w pracy chłodziarko-zamrażarki

Przed zgłoszeniem usterki w autoryzowanym zakładzie serwisowym prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami podanymi w poniższej tabeli.

W większości przypadków użytkownik może samodzielnie rozwiązać problem.

USTERKA	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
A) OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE 1. Brak oświetlenia wewnętrznego	• Urządzenie jest odłączone od zasilania elektrycznego. • Urządzenie jest wyłączone. • W gniazdku elektrycznym nie ma napięcia. • Spaliła się żarówka (lub jest źle założona).	• Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka. • Włączyć urządzenie. • Sprawdzić domową instalację elektryczną. • Wkręcić nową żarówkę (lub zmienić jej położenie).
B) DZIAŁANIE 1. Niedostateczne chłodzenie w komorze chłodziarki 2. Żywność w chłodziarce ulega zmrożeniu 3. Urządzenie pracuje bez przerwy	• Drzwi są niedomknięte. • Drzwi były zbyt często otwierane. • Pokrętło termostatu jest ustawione w niewłaściwej pozycji. • Włożono świeże produkty. • Pokrętło temperatury jest ustawione w niewłaściwej pozycji. • Żywność jest położona zbyt blisko tylnej wewnętrznej ścianki chłodziarki (otworów wentylacyjnych). • Pokrętło termostatu jest ustawione w niewłaściwym położeniu. • Drzwi są niedokładnie zamknięte. • Drzwi były zbyt często otwierane. • Włożono świeżą żywność. • Sprężarka jest zanieczyszczona.	• Zamknąć drzwi. • Unikać częstego otwierania drzwi. • Zmienić położenie pokrętła termostatu. • Temperatura ustabilizuje się w krótkim czasie. • Zmienić położenie pokrętła termostatu. • Odsunąć żywność od tylnej ścianki wewnętrznej. • Zmienić położenie pokrętła termostatu. • Zamknąć drzwi chłodziarko-zamrażarki. • Unikać częstego otwierania drzwi. • Odczekać, aż urządzenie powróci do normalnej pracy. • Oczyszczyć obudowę sprężarki szczotką (zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji).

Zakłócenia w pracy chłodziarko-zamrażarki

USTERKA	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
4. W pojemnikach na warzywa gromadzi się woda.	Do pojemników włożono mokre warzywa.	Jest to zjawisko normalne.
5. Zewnętrzna obudowa urządzenia nagrzewa się.	W pomieszczeniu jest wysoki poziom wilgotności.	Jest to zjawisko normalne. Nie wpływa ujemnie na pracę chłodziarko-zamrażarki.
C) DRZWI		
1. Drzwi chłodziarko zamrażarki nie zamykają się.	- Urządzenie jest nieprawidłowo wypoziomowane. - Drzwi były zamykane z użyciem siły. - Na półkach drzwi znajduje się zbyt dużo produktów. - Drzwi nie przylegają do obudowy.	- Wypoziomować chłodziarko-zamrażarkę. - Drzwi zamykać delikatnie. - Wyjąć niektóre produkty lub rozmieścić je na półkach. - Ustawić drzwi w odpowiednim położeniu.
D) HAŁAS		
	- Urządzenie jest nieprawidłowo wypoziomowane. - Produkty są niewłaściwie umieszczone w komorze urządzenia, powodując hałas.	- Wypoziomować chłodziarko-zamrażarkę. - Sprawdzić położenie produktów oraz półek w chłodziarko-zamrażarce.
E) WSZYSTKIE LAMPKI KONTROLNE PULSUJĄ, WŁĄCZA SIĘ ALARM		
	Urządzenie jest uszkodzone.	Wezwać autoryzowany serwis.

Normalne odgłosy podczas pracy chłodziarko-zamrażarki

1. Regulacja temperatury

Może się pojawiać odgłos "klikania" podczas uruchamiania / wyłączania systemu sterowania temperaturą.

2. System chłodniczy

W przewodach układu chłodniczego znajduje się czynnik, który podczas przemieszczania się może powodować odgłos "bulgotania".

3. Silnik

Może pojawiać się odgłos "uderzania".

4. Izolacja

Materiał użyty do izolacji urządzenia sprzyja niższemu zużyciu energii elektrycznej lecz może powodować podwyższony poziom hałasu.

5. Wentylator

Od czasu do czasu mogą się pojawiać odgłosy pracującego wentylatora. Nie wpływa to ujemnie na pracę urządzenia. Sprzyja on efektywniejszemu rozprowadzaniu powietrza w chłodziarko-zamrażarce.

Gwarancja, serwis i części zamienne

Razem z urządzeniem powinni Państwo otrzymać:

- instrukcję obsługi
- kartę gwarancyjną

do zapalniczek, benzyny, acetonu.

Jeżeli urządzenie będzie sprzedawane lub oddawane innemu użytkownikowi należy przekazać także instrukcję obsługi (i kartę gwarancyjną).

Przed wezwaniem autoryzowanego serwisu

Przed wezwaniem autoryzowanego serwisu należy przeczytać dokładnie wskazówki dotyczące usterek, które użytkownik powinien usunąć samodzielnie.

Jeżeli urządzenie będzie nadal niesprawne należy wezwać technika z autoryzowanego zakładu serwisowego.

Koszty usterek spowodowanych nieprawidłową obsługą lub bezzasadnego wezwania serwisu ponosi klient, nawet w czasie gwarancji.

W przypadku wystąpienia awarii i konieczności wezwania technika z autoryzowanego zakładu serwisowego, należy w zgłoszeniu podać model i numer seryjny urządzenia. Informacje te umieszczone są na tabliczce znamionowej znajdującej się w komorze zamrażarki po lewej stronie.

Serwis i części zamienne

Części zamienne (oraz wizyty) można zamówić w autoryzowanym zakładzie serwisowym podając:

Model

Product Nr (numer produktu)

Serial Nr (numer seryjny)

Powyższe dane znajdują się na tabliczce znamionowej i w karcie gwarancyjnej urządzenia.

Bezpieczeństwo

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki (oraz ich konsekwencje) spowodowane nieprawidłową, niezgodną z instrukcją obsługi, obsługą urządzenia.

Uwaga


Nie używać chłodziarko-zamrażarki do przechowywania łatwopalnych gazów, płynów np. gazu

Dane techniczne

Wymiary urządzenia z zamkniętymi drzwiami

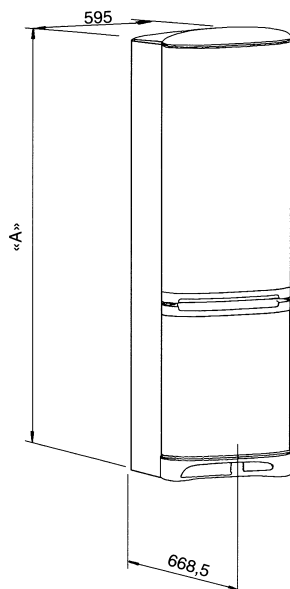

Wymiary urządzenia z otwartymi drzwiami

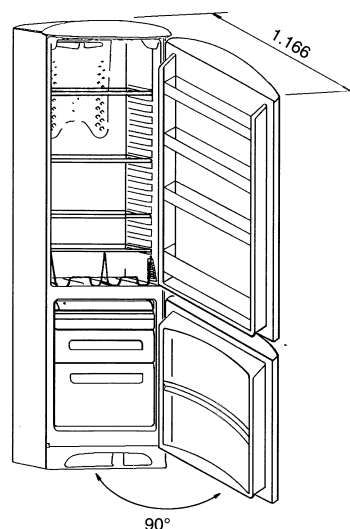

- drzwi otwarte: należy zachować odstęp min. 56 mm między urządzeniem, a drzwiami. System chłodzący oraz izolacja nie zawierają związków CFC, ani HCFC, chroniąc środowisko naturalne.



Urządzenie spełnia następujące normy Unii Europejskiej:

- 73/23 EWG z 19.02.73 (niskie napięcia) ze zmianami;
- 89/336 z 03.05.1989 (kompatybilność elektromagnetyczna) wraz ze zmianami.

Dane techniczne

MODEL	ENB3669(S)	ENB3269(S)	ENB3569(S)
Pojemność całkowita (l)	380	341	376
Wysokość 'A' (mm)	2.000	1.850	2.000
Napięcie (V) +- 6%	220-240	220-240	220-240
Częstotliwość (Hz)	50	50	50
Zdolność zamrażania (Kg/24h)	9	9	10
Moc (W)	150	150	150
Czas przechowywania produktów po wystąpieniu awarii zasilania elektrycznego (w godz.)	13	13	15