

ONYX BOOX Classic

Instrukcja użytkownika V1.0



*Klasyczny czytnik e-booków
zasilany usługami Midiaapolis Drive & News*



Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Zawartość pudełka
3. Środki ostrożności
4. Widok ogólny
5. Szybki start
6. Funkcje klawiszy
7. Omówienie interfejsu
 - 7.1 Interfejs główny
 - 7.2 Ustawienia czytania
 - 7.3 Biblioteka
 - 7.4 Ustawienia
 - 7.4.1 System
 - 7.4.2 Język
 - 7.4.3 Rozszerzenie
 - 7.3.4 Sieć
 - 7.4.5 O nas
8. FAQ
 - 8.1 Jak włączyć/wyłączyć urządzenie
 - 8.2 Jak ładować baterię
 - 8.3 Jak przenosić dane
 - 8.4 Jak dokonać aktualizacji oprogramowania
 - 8.5 Jak zainstalować aktualizację z karty microSD
 - 8.6 Jak dokonać aktualizacji poprzez łącze Wi-Fi
 - 8.7 Jak ochronić urządzenie
9. Specyfikacja produktu
10. Deklaracja

1. Wprowadzenie

Onyx BOOX Classic jest dedykowany osobom w każdym wieku potrzebującym klasycznego czytnika e-booków w atrakcyjnej cenie. Solidne wykonanie i poręczny rozmiar czynią ten model idealnym wyborem dla ludzi w ruchu i dla szukających prostoty.

Spełnia wymagania stawiane przez Polskich Klientów m.in. spolszczony interfejs, który ułatwia użytkowanie, wspiera międzynarodowy standard e-booków EPUB, który jest sprzedawany przez większość e-księgarń w Polsce, ale także na Świecie. Użytkownik e-czytnika ma pełne wsparcie i gwarancję w języku polskim - w tym 12 miesięcy w systemie door-to-door na terenie całego kraju.

6-calowy ekran E Ink® Pearl HD w technologii e-papieru daje wysoką jakość wyświetlanego tekstu, szybki czas odświeżania stron oraz nie psuje wzroku przy wielogodzinym czytaniu. Bez problemów można czytać treści w pełnym słońcu

Długa praca na baterii. Do 8 tygodni działania na jednym ładowaniu sprawia, że to idealny kompan w podróży

Otwiera wiele formatów e-książek m.in. PDF, EPUB i MOBI

NOWOŚĆ: Classic daje możliwość tworzenia kopii swojej biblioteki na dysku internetowym MidaPolis Drive. Wysyłaj i pobieraj e-booki na urządzenie przez sieć Wi-Fi nawet w kilka sekund. Za darmo!

NOWOŚĆ: MidaPolis News Reader pozwala czytać wiadomości i artykuły ze swoich ulubionych serwisów i blogów wygodnie na e-czytniku. Również za darmo!

Duża ilość pamięci wewnętrznej - nawet 2500 e-książek zawsze przy Tobie
Polskie menu, wsparcie oraz 2-letnia gwarancja - w tym 12 miesięcy w systemie door-to-door

Bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania dodają nowe możliwości i udoskonalają obecne

Lżejszy niż książka, mieści się w kieszeni

2. Zawartość pudełka

Opakowanie zawiera:

1. Czytnik eBooków Onyx BOOX Classic
2. Kabel USB
3. Instrukcja Szybkiego Uruchomienia
4. Karta Gwarancyjna

Opcjonalne akcesoria dodatkowe (do dokupienia osobno):

1. Ładowarka
2. Słuchawki
3. Etui

3. Środki ostrożności

Zapoznaj się ze środkami ostrożności przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. W razie problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub napisz email na serwis@artatech.pl



Ochrona ekranu

Urządzenie wyposażone jest w ekran E Ink. Ze względu na swoją delikatność wymaga szczególnej uwagi. Prosimy unikać wstrząsów, uderzeń, ściskania, naciskania na ekran, upuszczania urządzenia.

Jeśli ekran jest uszkodzony, prosimy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem, celem weryfikacji uszkodzenia. Prosimy nie rozmontowywać urządzenia bez uprzedniego kontaktu z serwisem.



Akcesoria

Prosimy o korzystanie jedynie z autoryzowanych akcesoriów, dedykowanych czytnikom Onyx BOOX C67. Nie bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenia i problemy wynikające z użycia nieodpowiednich akcesoriów.



Kontakt z płynami

Unikaj kontaktu urządzenia z płynami. BOOX nie jest wodoodporny. Nie wystawiaj go również na działanie zbyt wilgotnego środowiska i chroń przed deszczem. Niezastosowanie się do tego punktu może skutkować korozją elementów wewnętrznych czytnika.



Rozmontowywanie urządzenia

Prosimy o nierozmontowywanie i nienaprawianie urządzenia na własną rękę.




Temperatura użytkowania


Temperatura środowiska użytkowania od 0°C do 50°C.

4. Widok ogólny

Front

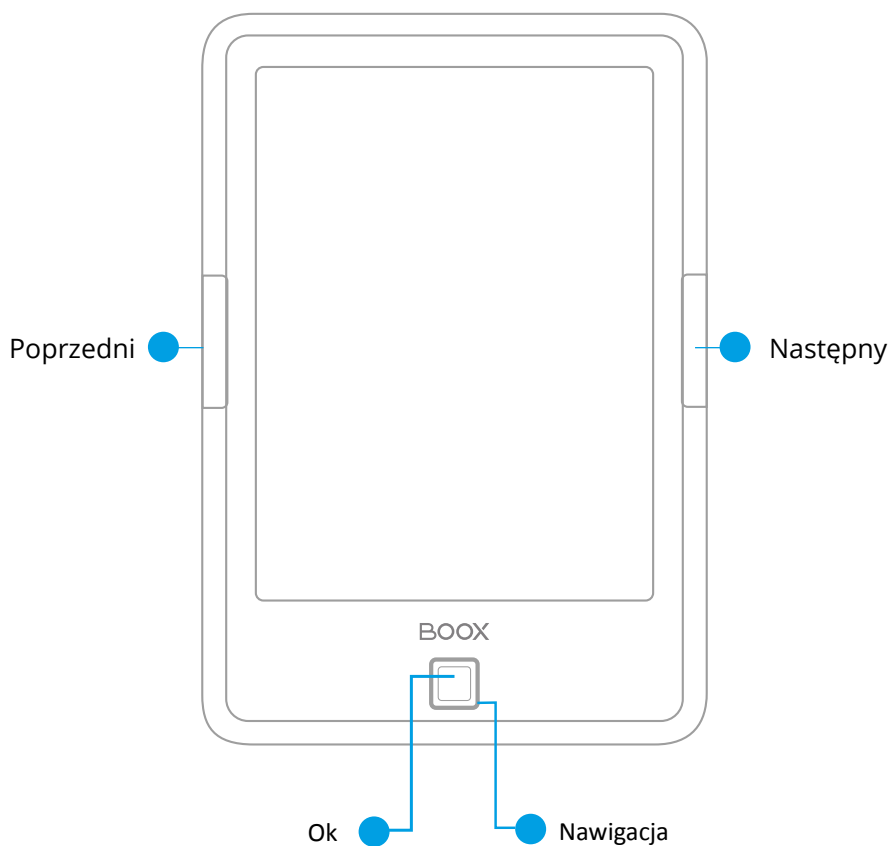


Tył

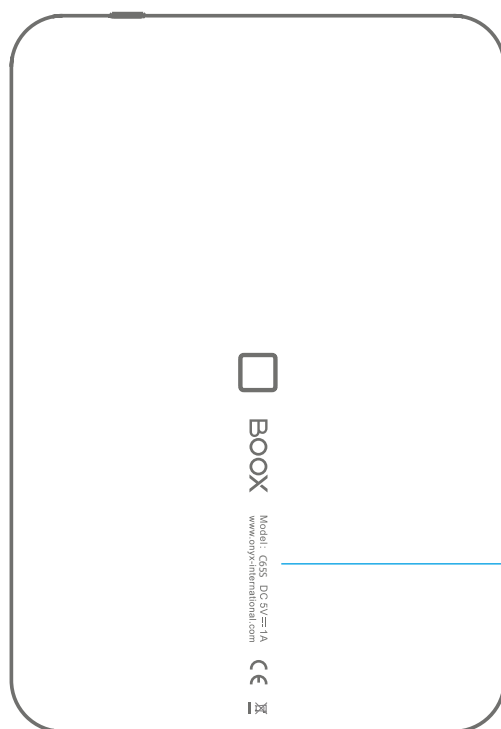


Informacje
o modelu

Góra i Dół

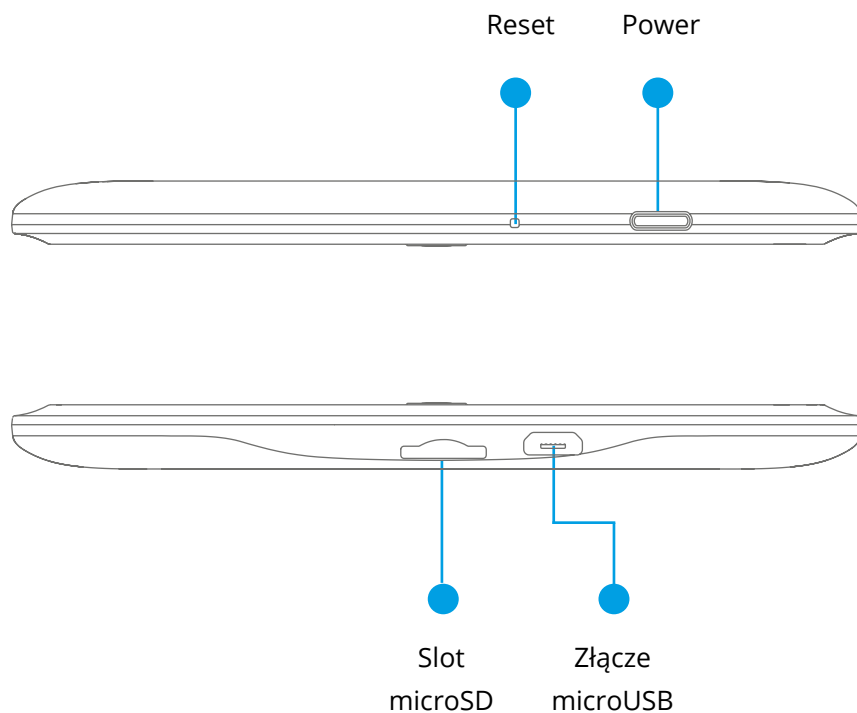


5. Szybki start

1. Naciśnij i przytrzymaj „Power” aby włączyć urządzenie.

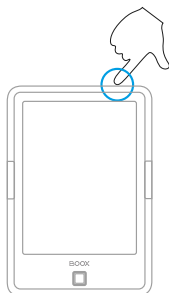

2. Skopiuj książki i inne pliki na czytnik używając kabla USB łączącego urządzenie z komputerem.

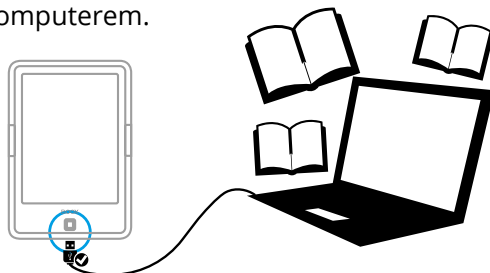

3. Kupuj i ściągaj e-treści poprzez sieć Wi-Fi.




4. Twój czytnik jest gotowy do pracy.

6. Funkcje klawiszy

Power	Naciśnij i przytrzymaj „Power” aby wyłączyć urządzenie Naciśnij (krótko) „Power” aby uspić/wybudzić urządzenie
OK	<u>EKRAN GŁÓWNY</u> Krótkie przyciśnięcie: wybierz / otwórz książkę <u>EKRAN BIBLIOTEKI I USTAWIEŃ</u> Długie przyciśnięcie: wywoła menu <u>EKRAN KSIĄŻKI</u> Krótkie przyciśnięcie: zamyka aktualnie czytaną książkę i wraca do ekranu głównego Długie przyciśnięcie: wywoła menu książki
Następny	Przejdź do następnej strony
Poprzedni	Powrót do poprzedniej strony, dłużej przytrzymany powoduje powrót do głównego ekranu.
Nawigacja	Pozwala poruszać się w menu i aplikacjach, w górę, dół, lewo i prawo. Przycisk służy również do przechodzenia między stronami.
Reset	Aby zresetować urządzenie użyj cienkiego drucika (np. rozprostowanego spinacza) i przytrzymaj przez kilka sekund. Pamiętaj aby uprzednio podłączyć urządzenie do ładowania.


7. Omówienie interfejsu

7.1 Interfejs główny

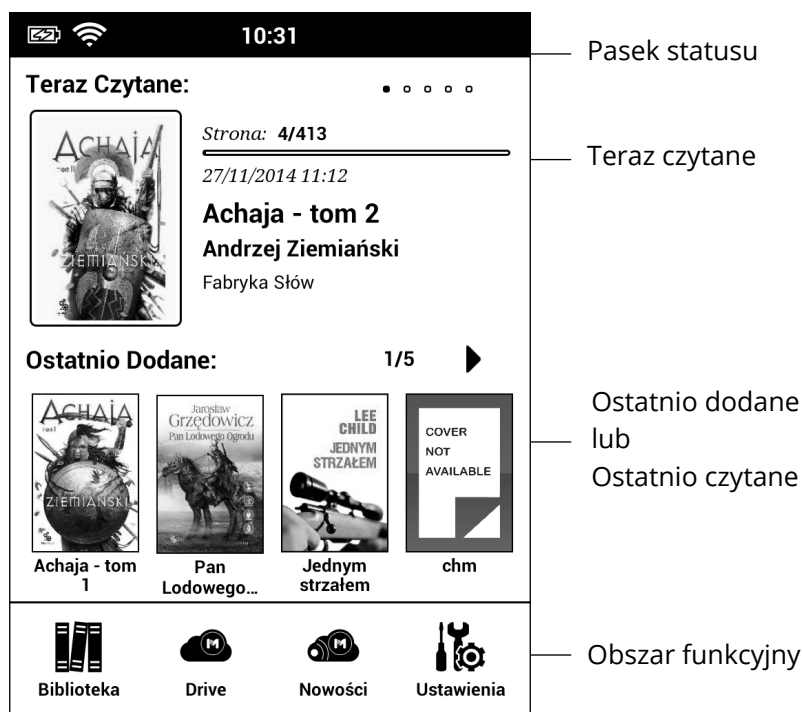

Główny interfejs zawiera: Pasek statusu, Teraz czytane, Ostatnio czytane oraz obszar funkcyjny.

Pasek statusu



Pasek pokazuje poziom naładowania baterii, sieć Wi-Fi oraz zegar.

Teraz czytane




- W tym miejscu wyświetlane są informacje o czytanej książce: okładka, tytuł książki, autor, ilość wszystkich/przeczytanych stron, godzina ostatniego czytania.
- Zaznacz okładkę aby otworzyć książkę.

Ostatnio czytane / Ostatnio dodane


Możesz zmieniać zawartość tego pola w Ustawienia > System > Preferencje Użytkownika > Opcje Ekranu Startowego.

Wyświetlane okładki książek ułożone są chronologiczne.

Przesuń w lewo/prawo by zmienić strony.

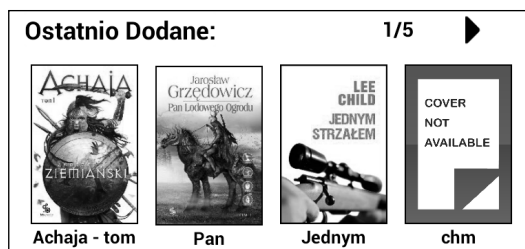

Obszary funkcyjne





Biblioteka

Wyświetlane są tu wszystkie książki znajdujące się na urządzeniu (zarówno w pamięci wewnętrznej, jak i na karcie microSD). Tryb ten nie umożliwia zarządzania plikami.



Drive

ONYX BOOX Classic oferuje darmowy dostęp do chmury danych - Miodopolis Drive. Jest to rozwiązanie dedykowane czytnikom Onyx, pozwalające na przechowywanie książek oraz innych danych na wirtualnym dysku. Dostęp do plików możliwy jest z poziomu Twojego czytnika.



Nowości


Dzięki aplikacji Miodopolis News, można śledzić najnowsze wiadomości od wydawców z całego świata. Sport, biznes, rozrywka, moda i nie tylko – teraz Twoje wiadomości znajdziesz w jednym miejscu i przeczytasz ją na wygodnym e-papierze - online i offline.



Ustawienia


Pozwalają użytkownikowi na wybranie ustawień dla czytnika.

7.2 Ustawienia czytania

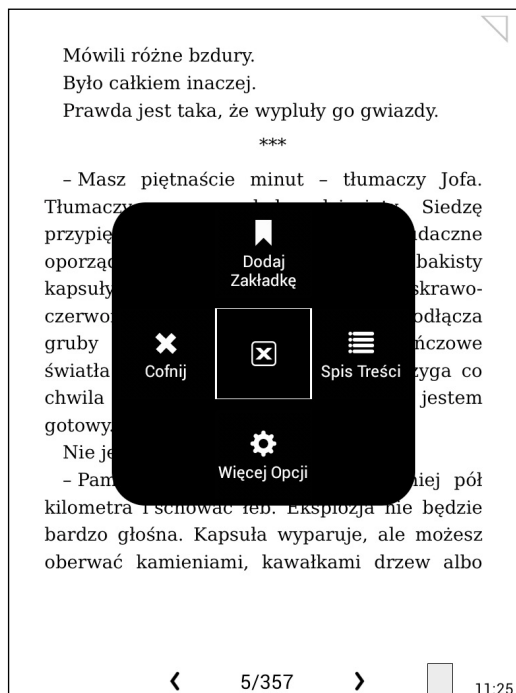

Przytrzymaj dłużej przycisk „Ok” podczas czytania książki, aby przejść do menu.

MENU ZAAWANSOWANE

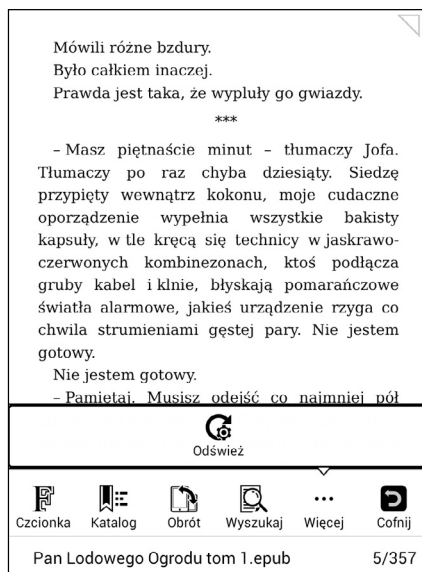

ODŚWIEŻ

Pozwala na ustawienie odświeżania ekranu.



CZCIONKA

Umożliwia dostosowanie rozmiaru czcionki (z reflow): rozmiar czcionki, pogrubienie, zmiana czcionki (jeśli plik to umożliwia).



KATALOG

Pozwala na sprawdzanie spisu treści oraz zakładki.



OBRÓT

Pozwala na obrót ekranu w czterech kierunkach.



WYSZUKAJ

Pozwala na wyszukanie słów lub fraz w czytany tekst.





COFNIJ

Zamyka panel menu zaawansowanego.

7.3 Biblioteka

Wyświetlane są tu tylko pliki we wspieranych formatach.

Menu wywołane w Bibliotece wyświetli funkcje związane z obsługą plików.

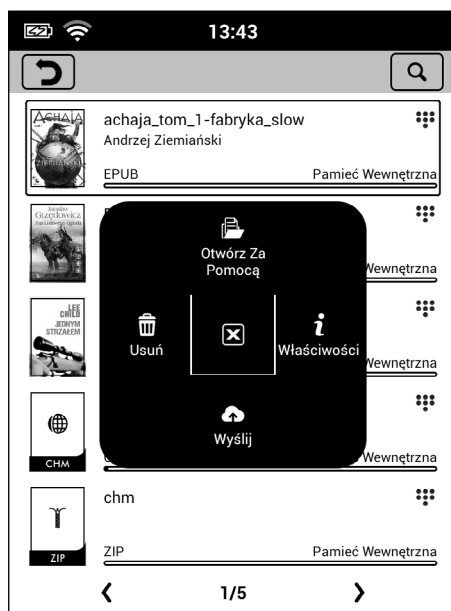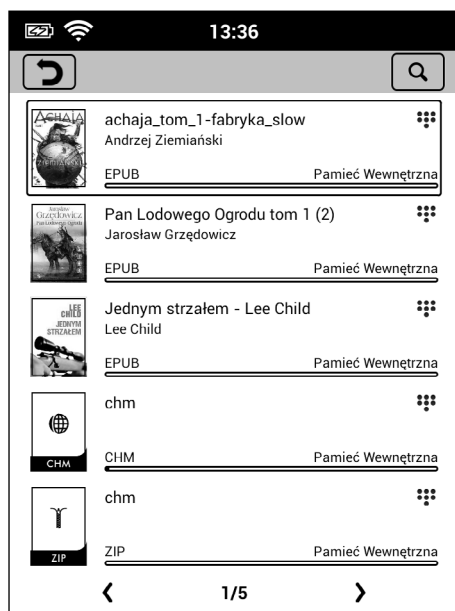

7.4 Ustawienia

Pozwalają użytkownikowi na zmianę ustawień urządzenia: System, Język, Rozszerzenia, Sieć, O nas.



7.4.1 System

Pozwala na zmianę ustawień: daty, opcji zasilania, pamięci, polityki prywatności oraz preferencji użytkownika.

DATA


Możliwe jest manualne lub automatyczne ustawienie daty i godziny. Automatyczne ustawienia strefy czasowej możliwe jest jedynie przy włączonym Wi-Fi.



13:58	
Ustawienia daty i godziny	
Automatyczna data i czas	☒
Użyj czasu podanego przez sieć	
Auto strefa czasowa	☒
Użyj strefy czasowej podanej przez sieć	
Ustaw datę 21.01.2015	
Ustaw godzinę 13:58	
Wybierz strefę czasową GMT+01:00, Czas środkowoeuropejski	
Format 24-godzinny	☒
13:00	
Wybierz format daty 31.12.2015	

OPCJE ZASILANIA

Pozwala ustawić czas do uśpienia urządzenia, czas do wyłączenia oraz limit czasu nieaktywności sieci Wi-Fi.

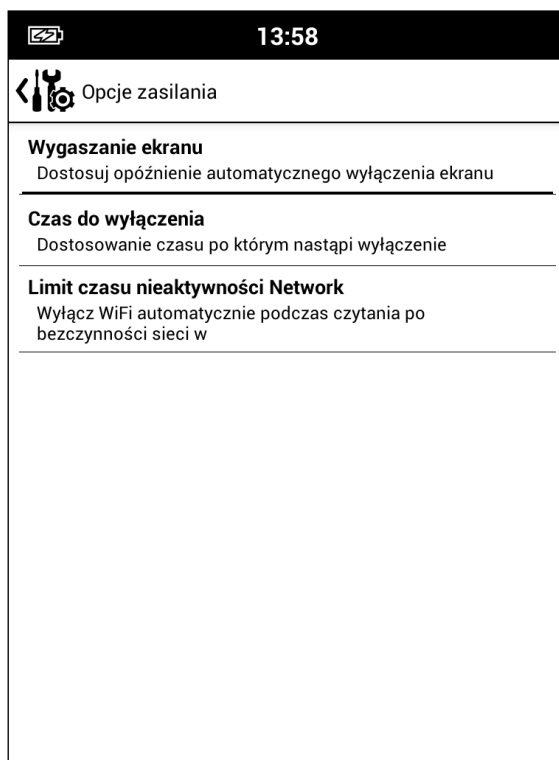

PAMIĘĆ


Pokazuje pojemność oraz ilość dostępnego miejsca.



POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pozwala na przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

Przywrócenie ustawień fabrycznych usunie wszystkie zapisane dane użytkownika. Prosimy zarchiwizować dane przed wykonaniem przywrócenia ustawień.

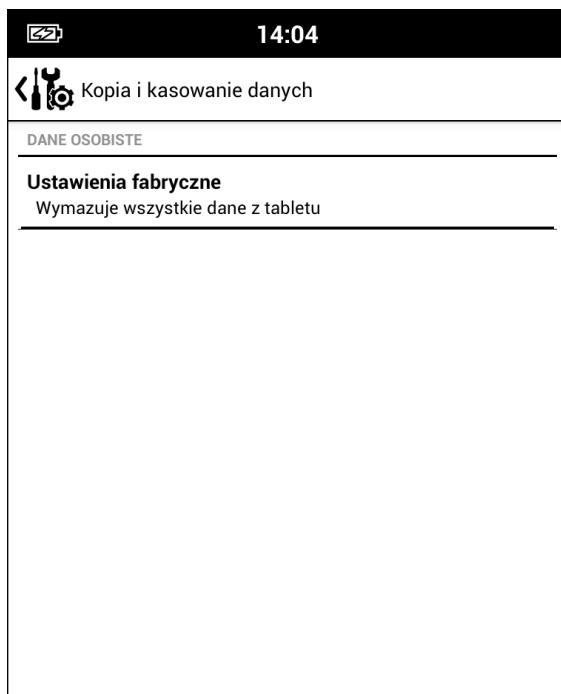


PREFERENCJE UŻYTKOWNIKA

Pozwala na zmianę ustawień startowych czytnika.

	14:04
  Preferencje Użytkownika	
Ustawienia startowe	
Otwórz ostatnio czytany dokument	
Ostatnio czytany dokument zostanie otwarty po uruchomieniu urządzenia	☒
Opcje Wykrywania Książek	
Skanuj tylko katalog Książki w pamięci flash	☐
Skanuj tylko katalog Książki na karcie SD	☐
Opcje Ekranu Startowego	
Preferencje Ekranu Startowego	

7.4.2 Język

Pozwala na ustawienie języka, domyślnej czcionki, systemu syntezy mowy, słownika.

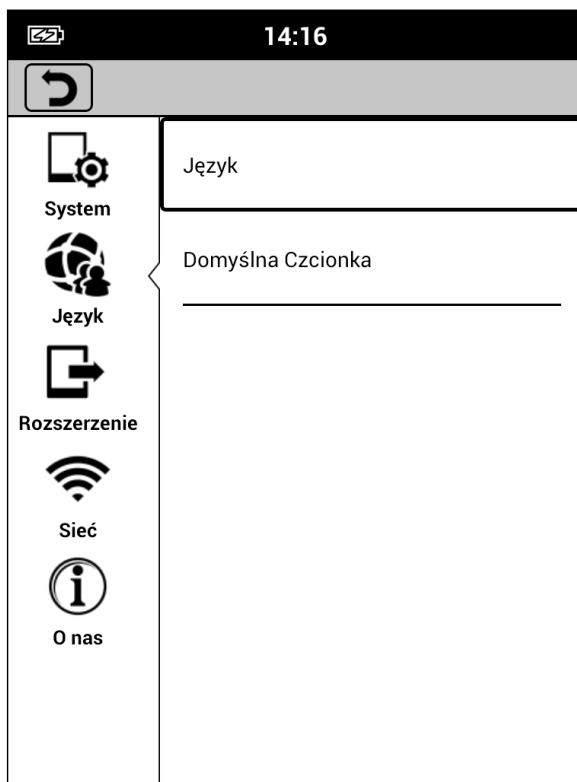

Pozwala na przystosowanie języka urządzenia, słownika użytkownika i klawiatury.



14:16



Język, klawiatura, głos

Język
Polski

☒ Sprawdzanie pisowni



Słownik osobisty

KLAWIATURA I WPROWADZANIE TEKSTU


Domyślna
polski - Klawiatura Androida (AOSP)

☒ Klawiatura Androida (AOSP)
Angielska (Stany Zjednoczone), polski




DOMYŚLNA CZCIONKA

Pozwala na ustawienie domyślnej czcionki dla menu urządzenia.

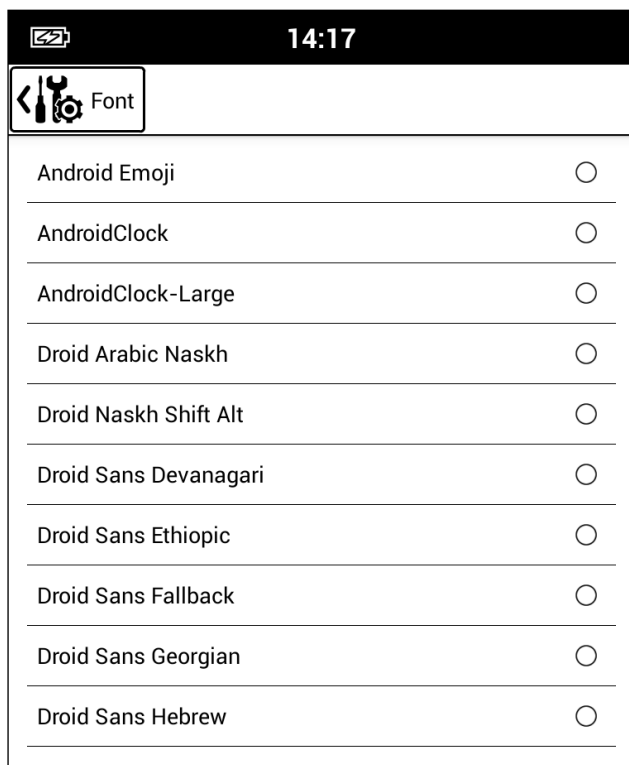


7.4.3 Rozszerzenie

Pozwala na ustawienia aplikacji, DRM i konta.

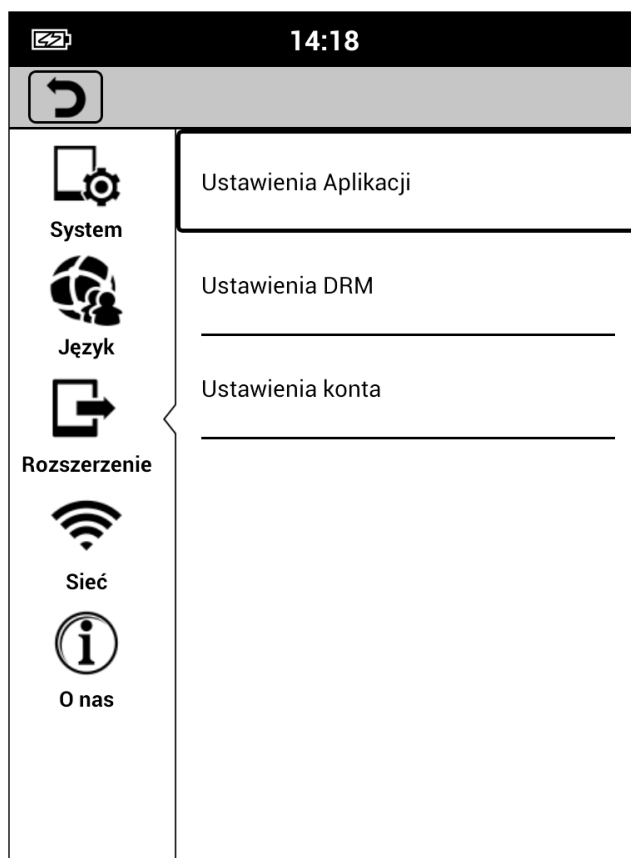


USTAWIENIA APLIKACJI

Pozwala na instalację aplikacji spoza marketu, zarządzanie aplikacjami, uruchomione usługi, użycie pamięci, użycie baterii, opcje dla programistów oraz preferowane aplikacje.

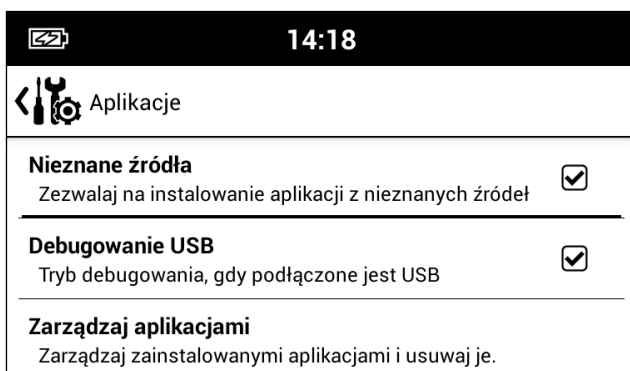


USTAWIENIA DRM

Pozwala na ustawienie konta ADE.

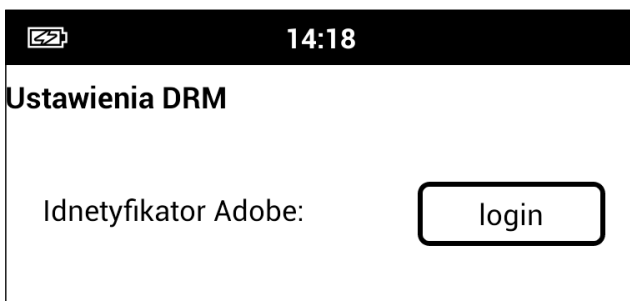

USTAWIENIA KONTA

Pozwala na zarządzanie zsynchronizowanego konta.

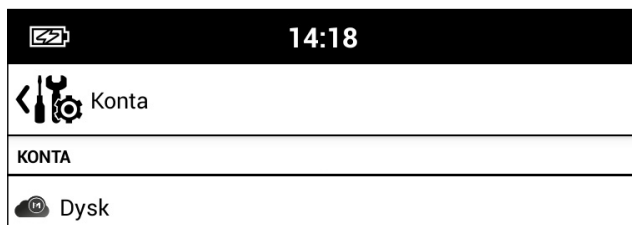


7.4.4 Sieć

Pozwala na włączanie/wyłączanie Wi-Fi oraz wyszukiwanie sieci bezprzewodowej. Siła sygnału wyświetlana jest na Pasku Statusu.




SIEĆ BEZPRZEWODOWA

Pokazuje listę dostępnych sieci bezprzewodowych.

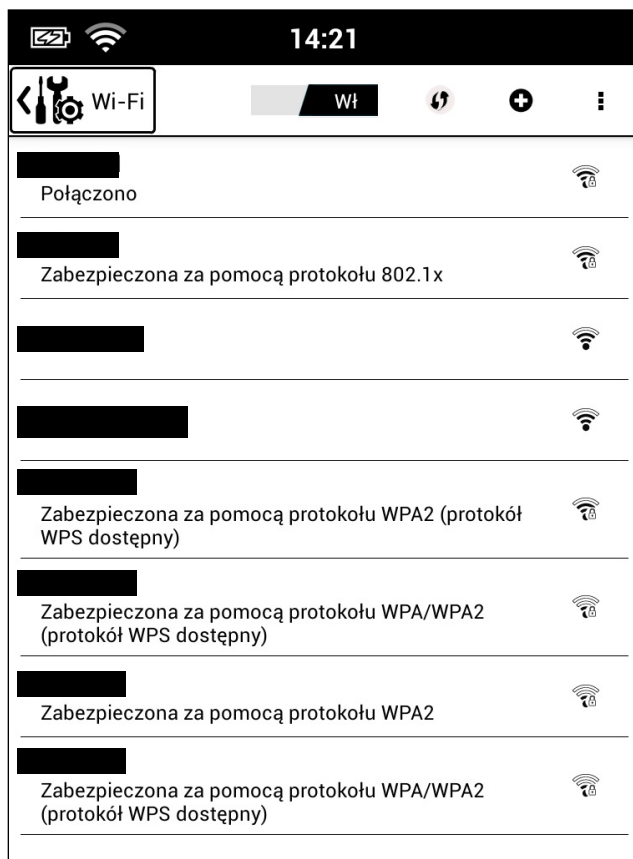

7.4.5 O Nas

Wybierz aby dowiedzieć się więcej o urządzeniu.

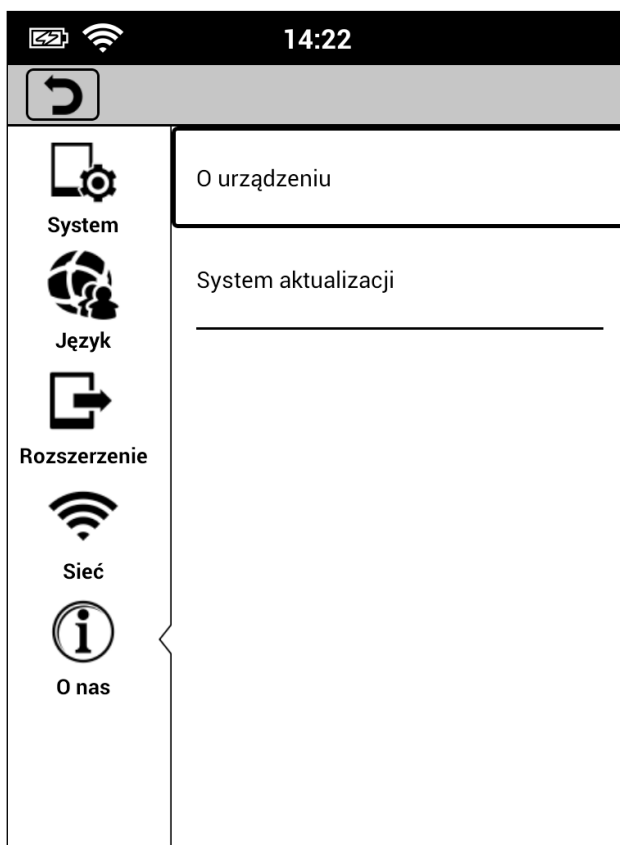

8. F A Q

8.1. Jak włączyć/wyłączyć urządzenie?

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power by włączyć urządzenie
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power by wyłączyć urządzenie (po uprzednim zatwierdzeniu wyłączenia).

8.2. Jak ładować baterię?

1. Przy pomocy kabla USB podłącz urządzenie do komputera.
2. Baterię można naładować również przy pomocy ładowarki sieciowej (*5V 1A, do dokupienia osobno)
3. W czasie ładowania niebieska dioda zacznie migać. Gdy urządzenie będzie naładowane, dioda zgaśnie
4. Pełne ładowanie zajmuje około 4 godzin.

8.3 Jak przenosić dane?

1. Przy pomocy kabla USB podłącz urządzenie do komputera i przenieś wybrane pliki
2. Wi-Fi umożliwia ściąganie plików z sieci oraz czytać online
3. Przy pomocy karty microSD.

8.4 Jak dokonać aktualizacji oprogramowania?

Istnieją dwie możliwości aktualizacji oprogramowania:

1. Przy pomocy karty microSD
2. Przy pomocy połączenia przez Wi-Fi.

8.5 Jak zainstalować aktualizację z karty microSD?

1. Należy pobrać plik update.zip
2. Zapisać plik z aktualizacją (zip) bezpośrednio w katalogu głównym (root directory) na karcie microSD
3. Przed rozpoczęciem dalszych czynności zalecamy podłączenie urządzenia do ładowania. Pozwoli to uniknąć wyłączenia się urządzenia w wyniku rozładowania baterii, a co za tym idzie, błędów w instalacji!
4. Włączyć urządzenie, a następnie zamontować w nim kartę microSD
5. Gdy czytnik wykryje aktualizację na ekranie, pojawi się okienko z informacją: „Znaleziono paczkę z aktualizacją: „/sdcard/update.zip”. Czy chcesz ją teraz zainstalować?”. Należy zatwierdzić proces klikając „Instaluj”.
6. Proces aktualizacji może potrwać kilkanaście minut
7. Po zakończonej aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie. Będzie wtedy gotowe do dalszej pracy.

* Uwaga, tryb uśpienia nie zwiększa oszczędności energii w czytniku (odpowiednie optymalizacje są aktywne w czasie zwykłej pracy, czytania). Aby maksymalnie zwiększyć wydajność baterii wyłącz urządzenie, gdy z niego nie korzystasz*

8.6 Jak dokonać aktualizacji poprzez łącze Wi-Fi?

1. Należy włączyć Wi-Fi oraz połączyć się z siecią
2. Proces aktualizacji rozpocznie się automatycznie. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie chęci aktualizacji (w przypadku, gdy na eCzytniku jest już zainstalowane najnowsze oprogramowanie, aktualizacja automatyczna nie rozpocznie się)
3. Po potwierdzeniu operacji rozpocznie się pobieranie pliku i aktualizacja oprogramowania
4. Po automatycznym restarcie urządzenie jest gotowe do dalszej pracy.

8.7 Jak chronić urządzenie?

Dedykowane etui pomoże ochronić czytnik przed czynnikami zewnętrznymi.

1. Gdy nie używasz urządzenia odkładaj je na płaską powierzchnię, ekranem do dołu.
2. Nie wkładaj nic pomiędzy ekran a płaską powierzchnię, która do niego przylega. Może to skutkować uszkodzeniem ekranu.
3. Czytnik nie jest podkładką, nie stawiaj na nim żadnych przedmiotów.
4. Unikaj kontaktu czytnika z wszelkiego rodzaju płynami.

9. Specyfikacja urządzenia

Ekran	6 cali E Ink® Pearl HD (EPD; 16-odcieni szarości)
Rozdzielczość	1024×758 pikseli (212 dpi)
Bateria	1700 mAh Li-Polymer
Wymiary	170×117×8,7 mm
Waga	210g
Procesor	Freescale i.MX Cortex A8 1.0 GHz
Pamięć RAM	512 MB
Pamięć wewnętrzna Flash	4GB
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Porty	microUSB 2.0 microSD (do 32 GB)
Aplikacje	Biblioteka, Drive (Midiapolis Drive), News (Midiapolis News Reader)

Wspierane formaty	Dokumenty i książki: EPUB i PDF (reflow) z Adobe DRM (ADEPT), MOBI (bez DRM), TXT, RTF, HTML, DOC, FB2, DjVu, ZIP Obrazy: JPG, GIF, PNG (przy pobieraniu z Midiapolis Drive)
Wspierane systemy	Windows, Linux, MacOS
Kolor	Dwie opcje - niebieski i czarny

10. Deklaracja

Firma Arta Tech zastrzega sobie prawo do zmiany w treści oraz interpretacji Instrukcji Quick Start oraz Instrukcji Użytkownika bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź www.onyx-ereader.pl



Arta Tech **Napisz do nas:**
Wrocławski Park Technologiczny serwis@artatech.pl
Klecińska 125 **Zadzwoń do nas:**
54-413 Wrocław +48 71 750 90 98

www.onyx-ereader.pl www.onyx-boox.com www.artatech.com



Arta Tech © 2015