

**Bezczronowa (No-Frost)**

**GNE 45700 W**

**GNE 45700 S**

**GNE 45700 PX**

**BEKO**

---

## Spis treści

### **1 Lodówka 3**

Lodówka .....3

Dane techniczne Waszej lodówki .....4

### **2 Środki bezpieczeństwa 5**

Środki bezpieczeństwa.....5

Bezpieczeństwo elektryczne.....5

### **3 Użytkowanie lodówki 15**

Użytkowanie akcesoriów .....18

Rozmieszczenie żywności .....24

Co robić, aby oszczędzać energię .....25


Wymiana lampki oświetlenia .....23

### **4 O głębokim zamrażaniu 26**

### **5 Czyszczenie lodówki 27**

### **6 Serwis 27**

# 1 Lodówka

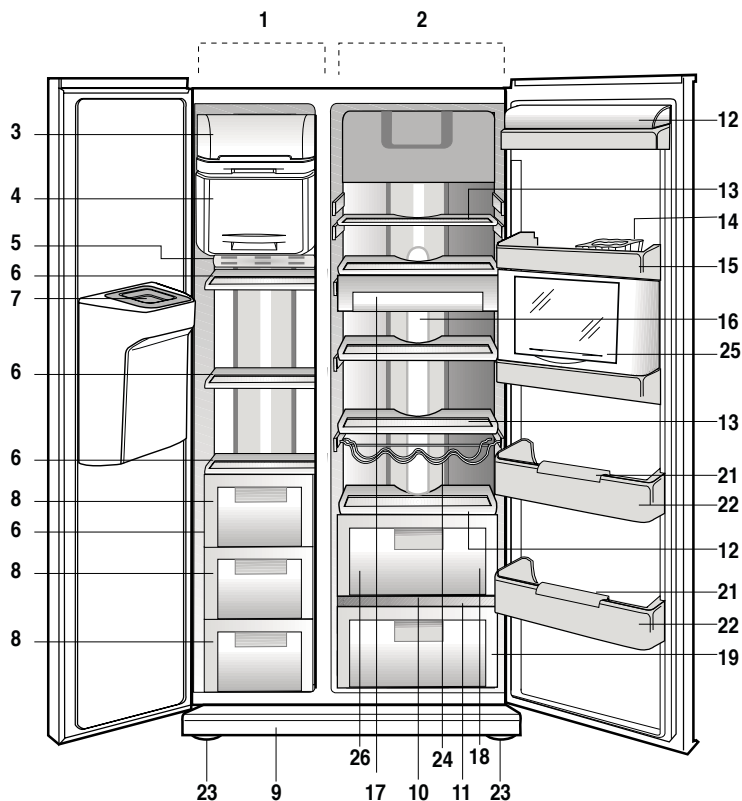


- |           |                                            |           |                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Komora zamrażalnika                        | <b>14</b> | Uchwyt na jajka                                                     |
| <b>2</b>  | Komora chłodziarki                         | <b>15</b> | Półki w drzwiczkach komory chłodziarki                              |
| <b>3</b>  | Komora zamrażalnika żywności świeżej       | <b>16</b> | Oświetlenie wewnętrzne komory chłodziarki                           |
| <b>4</b>  | Pojemnik na lód                            | <b>17</b> | Tacka na przekąski                                                  |
| <b>5</b>  | Oświetlenie wewnętrzne komory zamrażalnika | <b>18</b> | Komora na świeże warzywa                                            |
| <b>6</b>  | Półki szklane w komorze zamrażalnika       | <b>19</b> | Pojemnik na świeże warzywa lub komora chłodzenia                    |
| <b>7</b>  | Pokrywa linii produkcji lodu               | <b>20</b> | Śruba regulacyjna pojemnika na świeże warzywa lub komory chłodzenia |
| <b>8</b>  | Szuflady w komorze zamrażalnika            | <b>21</b> | Uchwyt na butelki                                                   |
| <b>9</b>  | Pokrywa wentylacyjna                       | <b>22</b> | Półki na butelki                                                    |
| <b>10</b> | Suwak regulacji wilgotności                | <b>23</b> | Nastawiane nóżki przednie                                           |
| <b>11</b> | Pokrywa pojemnika na świeże warzywa        | <b>24</b> | Komora z winem                                                      |
| <b>12</b> | Pokrywa pojemnika na masło i ser           | <b>25</b> | Barok domowy                                                        |
| <b>13</b> | Półki szklane w komorze chłodziarki        | <b>26</b> | Światło niebieskie                                                  |

• Rysunki w niniejszej instrukcji to tylko schematy i nie muszą ściśle odpowiadać Waszemu modelowi lodówki. Jeśli pewnych części nie ma w Waszej lodówce, to znaczy, że odnoszą się do innych modeli.

# Lodówka



**POKRYWA PŁYTY GŁÓWNEJ: NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ POKRYWY**

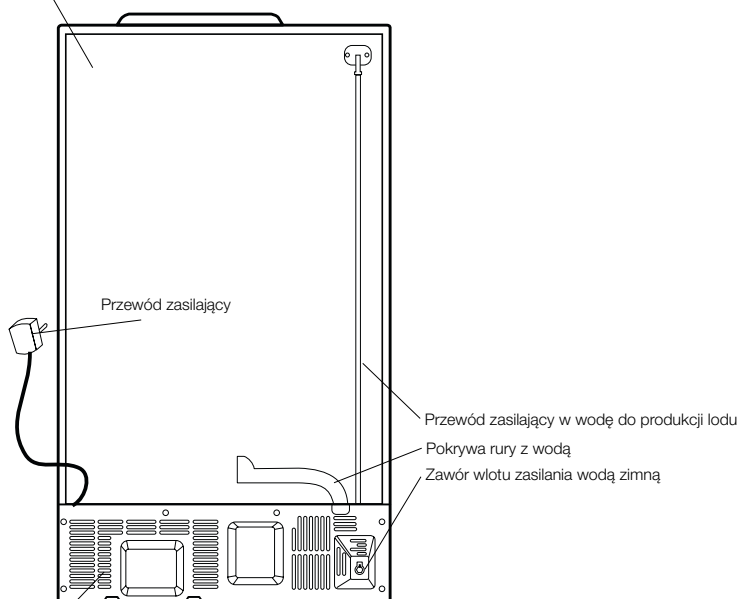

**POKRYWATYŁNA: NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ POKRYWY**

# Dane techniczne Waszej lodówki

|                                                 |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria wyrobu                                | Lodówka z głębokim zamrażaniem do użytku domowego                                                                                |
| Klasa energetyczna                              | A                                                                                                                                |
| Roczne zużycie energii (kWh/rok)                | 529 (rzeczywiste zużycie może się różnić zależnie od warunków użytkowania lodówki)                                               |
| Pojemność komory chłodzenia (netto, w litrach)  | 383                                                                                                                              |
| Pojemność komory na mrożonki (netto, w litrach) | 146                                                                                                                              |
| Star Class                                      |                                                                                                                                  |
| Komora dwugwiazdkowa (l)                        | 6                                                                                                                                |
| System chłodzący                                | BEZSZRONOWA (NO-FROST)                                                                                                           |
| Czas podnoszenia temperatury (w godzinach)      | 8 (Granica bezpieczeństwa po awarii zasilania, zaleca się odstąpić od spożywania żywności z zamrażalnika po upływie tego czasu.) |
| Zdolność zamrażania (kg/24godz.)                | 13                                                                                                                               |
| Strefa klimatyczna                              | SN                                                                                                                               |
| Poziom szumu (db (A))                           | 46                                                                                                                               |
| Całkowita pojemność netto (w litrach)           | 535                                                                                                                              |
| (H) Wysokość (cm)                               | 177.5                                                                                                                            |
| (W) Szerokość (cm)                              | 92.5                                                                                                                             |
| (D) Głębokość (cm)                              | 74                                                                                                                               |
| Waga (kg)                                       | 125                                                                                                                              |
| Zasilanie elektryczne (V/Hz)                    | 230/50                                                                                                                           |
| Całkowite zużycie mocy (W)                      | 150                                                                                                                              |



• Dane techniczne mogą zostać zmienione w celu podniesienia jakości lodówki bez uprzedniego zawiadomienia.

• Wartości podane w oznaczeniach lodówki lub w materiałach drukowanych razem z nią dostarczanych zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych w sposób zgodny z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od użytkowania lodówki i warunków otoczenia.

• Informacje o wielkości szafki lodówki można znaleźć w rozdziale "Instalowanie lodówki".

## 2 Środki bezpieczeństwa

- Gdy zechcecie pozbyć się tego urządzenia/ złomować je, zalecamy skonsultowanie się z autoryzowanym serwisem, aby uzyskać potrzebne informacje i poznać kompetentne organa.
- Nie wolno uszkodzić obwodu chłodniczego.
- We wnętrzu komór do przechowywania żywności tej lodówki nie wolno używać żadnych narzędzi elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.
- Konsultujcie się z Waszym autoryzowanym serwisem w sprawach wszelkich pytań i problemów związanych z tą lodówką. Bez powiadomienia autoryzowanego serwisu nie interweniujcie sami i nie pozwalajcie interweniować innym w funkcjonowanie lodówki.
- Nie jedzcie lodów ani lodu bezpośrednio po wyjęciu ich z zamrażalnika! (Może to spowodować odmrożenia w ustach).
- Nie wstawiajcie napojów w butelkach i puszkach do komory zamrażalnika! Może się bowiem zdarzyć, że tam wybuchną.
- Nie dotykajcie palcami mrożonej żywności, bo może do nich przylgnąć.
- Do czyszczenia i rozmrażania lodówki nie wolno stosować pary ani środków czyszczących w tej postaci. W takich przypadkach para może zetknąć się z częściami urządzeń elektrycznych i spowodować zwarcie albo porażenie elektryczne.
- Nie wolno używać żadnych części lodówki, takich jak drzwiczki, jako podpory ani stopnia.
- Wewnątrz lodówki nie wolno używać urządzeń elektrycznych.
- Nie uruchamiajcie lodówki, jeśli jest uszkodzona. W razie wątpliwości skonsultujcie się z serwisem.
- Nie wolno uszkadzać obwodu chłodzącego, w którym krąży środek chłodzący, narzędziami do wiercenia i cięcia. Środek chłodzący, który może wybuchnąć skutkiem przedziurawienia przewodów gazowych parownika, przedłużeń rur lub powłok powierzchni, może spowodować podrażnienia skóry lub obrażenia oczu.
- Nie przykrywajcie żadnym materiałem ani nie blokujcie otworów wentylacyjnych w lodówce.
- Urządzenia elektryczne naprawiać może tylko personel autoryzowanych punktów serwisowych. Naprawy wykonywane przez osoby niekompetentne mogą powodować zagrożenie dla użytkowników.
- W razie jakiegokolwiek awarii, a także w trakcie prac konserwacyjnych lub napraw, odłączcie lodówkę od zasilania z sieci albo wyłączając odpowiadający bezpiecznik, albo wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Uwważajcie, aby nie ciągnąć za przewód, kiedy wyjmujecie wtyczkę z gniazdka.
- Bezpieczeństwo elektryczne tej lodówki gwarantuje się tylko jeśli system uziemienia Waszej instalacji domowej spełnia wymogi norm.
- Nie pozwalajcie dzieciom bawić się lodówką. Mogą zrobić krzywdę sobie i uszkodzić lodówkę. (Np. Nie pozwalajcie im wieszać się na drzwiczkach.)
- Napoje o wyższej zawartości alkoholu wkładajcie do lodówki w ściśle zamkniętych naczyniach i w pozycji pionowej.
- **W lodówce nie wolno przechowywać** przedmiotów łatwopalnych ani wyrobów zawierających gazy łatwopalne (np. spreje), a także materiałów wybuchowych.
- W celu przyspieszenia procesu rozmrażania lodówki nie należy używać żadnych urządzeń mechanicznych ani innych środków poza zalecanymi przez jej producenta.
- **Aby uniknąć obrażeń, nie wolno dotykać części ruchomych, takie jak łopatki w obudowie wylotu lodu z dozownika i w pojemniku na lód w kostkach.**

### Bezpieczeństwo elektryczne

Wyrób niniejszy przeznaczony jest do użytku we wnętrzu pomieszczeń. Nie nadaje się do użytkowania na dworze, nawet w miejscach zadaszonych.

Wystawianie tego urządzenia na działanie deszczu, śniegu, słońca i wiatru zagraża jego bezpieczeństwu elektrycznemu.

W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, należy powierzyć jego wymianę personelowi producenta lub działu obsługi klientów.

## 3 Przed uruchomieniem lodówki

• Prosimy pamiętać, że producent nie ponosi odpowiedzialności, jeśli ignoruje się informacje podane w niniejszej instrukcji. Wyrób niniejszy przeznaczony jest do użytku domowego.

**Przed uruchomieniem lodówki prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi zawierającą ważne informacje dotyczące jej instalacji, użytkowania i konserwacji.**

### Co należy zrobić

- Lodówkę tę należy zinstaltować przynajmniej 30 cm od źródeł ciepła takich jak kuchenka, kaloryfer lub piec, i przynajmniej 5 cm od piecyka elektrycznego, a także należy chronić ją przez bezpośrednim działaniem słońca.
- Temperatura otoczenia w pomieszczeniu, gdzie instaluje się lodówkę, powinna wynosić co najmniej 10°C. Zr względu na wdajność lodówki nie zaleca się użytkowania jej niższych temperaturach.
- Prosimy zwracać uwagę na zachowanie czystości wnętrza lodówki.
- Jeśli zainstalowane mają być dwie lodówki obok siebie, należy zachować co najmniej 2 cm odstęp między nimi.
- Lodówka powinna pracować spokojnie, bez żadnych wibracji. Aby to zapewnić, zadbajcie o wypoziomowanie lodówki na podłodze przez pokręcenie regulowanych przednich nóżek zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do niego. Należy to zrobić przed włożeniem żywności do lodówki.
- Przy pierwszym uruchomieniu lodówki prosimy przez pierwsze sześć godzin przestrzegać następujących instrukcji.
  - Nie należy wylączyć przycisku regulacji temperatury.
  - Nie należy zbyt często otwierać drzwiczek.
  - Należy uruchomić ją pustą, bez żadnej żywności we wnętrzu.
  - W razie niezależnej od Was przerwy w zasilaniu nie wyjmujcie wtyczki lodówki z gniazdka, prosimy przeczytać ostrzeżenia w rozdziale "Co należy zrobić, zanim wezwie się autoryzowany serwis."
- Oryginalne opakowanie i elementy z pianki należy zachować do przyszłego transportu lub przeprowadzek.

### Na co należy zwrócić uwagę przy transportowaniu lodówki.

1. Przed transportem należy lodówkę opróżnić i oczyścić.
2. Półki, akcesoria, pojemnik na warzywa itp. w lodówce należy przymocować taśmą klejącą zabezpieczając je przed wstrząsami przed ponownym zapakowaniem.
3. Opakowanie należy obwiązać grubą taśmą i silnymi sznurkami i przestrzegać reguł transportu wydrukowanych na opakowaniu.

### Prosimy pamiętać...

Wszystkie surowce wtórne stanowią niezbywalne źródło oszczędności zasobów naturalnych i krajowych.

Jeśli chcecie przyczynić się do wtórnego wykorzystania materiałów opakunkowych, możecie uzyskać dodatkowe informacje od instytucji ochrony środowiska lub władz lokalnych.

### Dlaczego jest to lodówka bezszronowa (No-Frost)?

- Lodówki bezszronowe (No-Frost) różnią się od innych lodówek pod względem zasady działania. W lodówkach zwykłych wilgoć przenikająca do lodówki i wprowadzana do niej wraz z żywnością powoduje osadzanie się lodu w komorze zamrażalnika. Lód ten roztapia się i usuwa co jakiś czas.
- W lodówkach bezszronowych (No-frost) wszakże wewnątrz przestrzeni użytkowych nie zbiera się żaden lód ani szron.
- Lodówki bezszronowe (No-Frost) znacznie różnią się od innych lodówek pod względem charakterystyk chłodzenia systemów chłodniczych. Lodówka bezszronowa (No-Frost) zapewnia równe schładzanie całej żywności dzięki ciągłemu obiegowi powietrza w jej wnętrzu.
- A zatem ta bezszronowa lodówka zapewnia większy komfort użytkowania.

# Ustawienie i montaż lodówki



**Uwaga:** W trakcie instalowania lodówki nie wolno włączać jej wtyczki w gniazdko w ścianie. Może to zagrażać śmiercią lub poważnym urazem.

Jeśli drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym ma być zainstalowana lodówka, są zbyt wąskie, aby lodówka mogła przez nie przejść, należy wezwać autoryzowany serwis, który zdejmie z niej drzwiczki i przeniesie ją bokiem przez drzwi.

1. Lodówkę należy zainstalować w miejscu, w którym łatwo będzie ją używać.
2. Lodówka musi stać z dala od źródeł ciepła, miejsc wilgotnych i bezpośrednio nasłonecznionych.
3. Aby uzyskać wydajną pracę lodówki, należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół niej. Jeśli lodówka ma stać we wnęce w ścianie, należy zachować co najmniej 5 cm odstęp od sufitu i ściany.
- Jeśli podłoga pokryta jest wykładziną dywanową, lodówka musi stać 2,5 cm ponad powierzchnią podłogi.
4. Aby uniknąć wstrząsów, lodówkę należy ustawić na równej powierzchni podłogi.
5. Temperatura w otoczeniu lodówki nie powinna spadać poniżej 10°C.

## Wymiary miejsca użytkowania lodówki


Poniższe wartości określają przestrzeń niezbędną, aby lodówka pracowała najbardziej wydajnie.

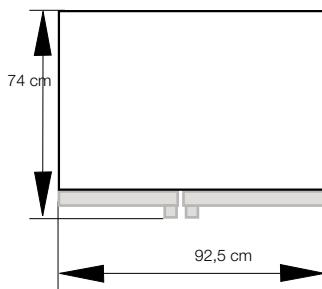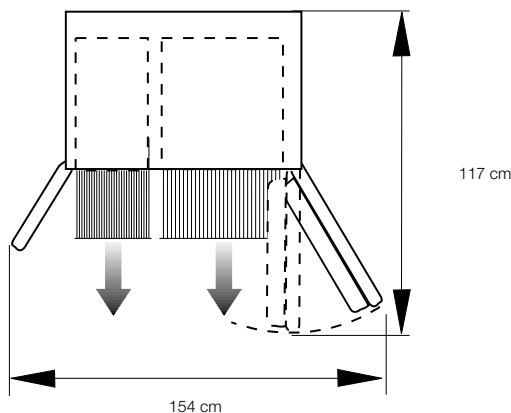

## Wyrównanie nierówności podłogi

Jeśli lodówka nie stoi równo, można ją wypoziomować obracając przednie nóżki, jak to pokazano na poniższym rysunku. **(Patrz Rysunek A)**

**A)** Narożnik lodówki obniża się obracając nóżkę w tym narożniku w kierunku czarnej strzałki, lub podnosi obracając nóżkę w przeciwnym kierunku. Proces ten ułatwi lekkie uniesienie lodówki z pomocą innej osoby.

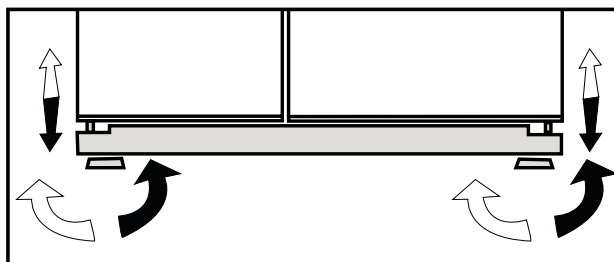


(Rysunek A)

## Regulacja wysokości drzwiczek


W razie problemu z ustawieniem drzwiczek względem siebie można je wyrównać podnosząc w pionie w podany poniżej sposób. Drzwiczki powinny być puste przy ustawianiu ich wysokości.

**1.** Zdejmijcie dolne drzwiczki wentylacyjne odkręcając ich śruby, jak pokazano to na poniższym rysunku. **(Patrz Rysunek B)**

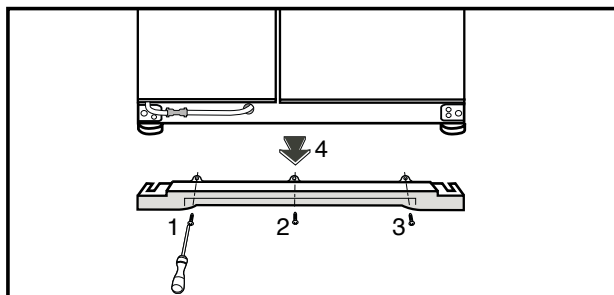

Rysunek B)

2. Przy pomocy śrubokrętu poluznijcie trzy śruby zawiasów dolnych drzwiczek, które chcecie podnieść, jak pokazano to na poniższym rysunku. (Nie zdejmujcie ich całkiem) **(Patrz. Rysunek C)**


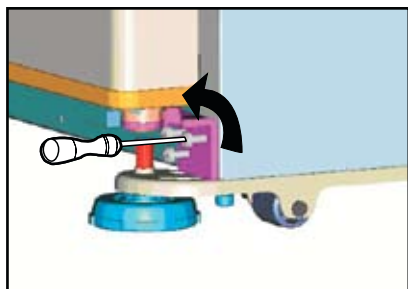


Rysunek C)

- Jeśli drzwiczki komory zamrażalnika są niżej od drzwiczek komory chłodziarki, wyrównajcie ich poziomo obracając kluczem gniazdowym M6 śrubę podnoszącą po stronie komory zamrażalnika w kierunku strzałki, jak pokazano to na **Rysunku D**.

- Jeśli drzwiczki komory zamrażalnika są wyżej od drzwiczek komory chłodziarki, wyrównajcie ich poziomo obracając kluczem gniazdowym M6 śrubę podnoszącą po stronie komory zamrażalnika w kierunku strzałki, jak pokazano to na **Rysunku D**.

Po wyrównaniu poziomów drzwiczek poprzez podniesienie części przedniej przy pomocy śruby podnoszącej drzwiczki lodówki będą zamykać się poprawnie. Jeśli drzwiczki nie zamykają się poprawnie, może to zaszkodzić wydajności lodówki.

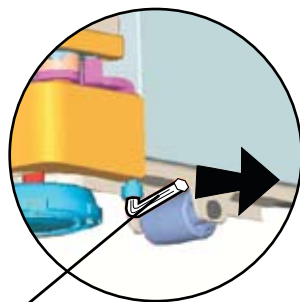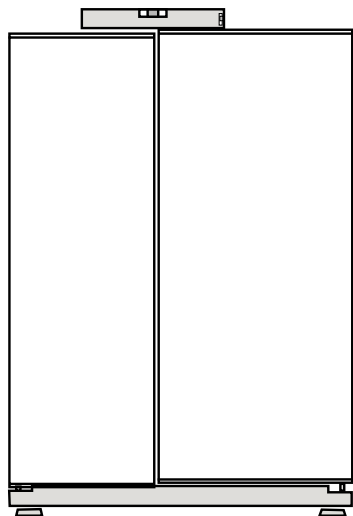

Klucz gniazdowy (M6)


Rysunek D)

## Wymagania co do instalacji

Aby korzystać z automatycznego wytwarzania/ dozowania lodu oraz dozowania wody schłodzonej, należy przyłączyć lodówkę do zasilania wodą zimną w domu przy pomocy standardowej złączki 1/2" z zaworem. Jeśli brak takiego zaworu, lub w przypadku wątpliwości, skonsultujcie się z wykwalifikowanym hydraulikiem.

\* Przede wszystkim upewnijcie się, że wraz z lodówką dostarczono następujący osprzęt:

1. 5-metrowa rura do wody (średnica 1/4 cala)
2. Zawór zasilania wodą zimną z filtrem siatkowym (Adapter do kranu)
3. 3 sztuki obejmy na rurę (na wypadek, gdyby trzeba było zabezpieczyć rurę do wody)
4. Filtr do wody do założenia na wspornik w komorze chłodzenia.
5. Nakrętka do przyłączenia rury do wody do tylnej ścianki lodówki

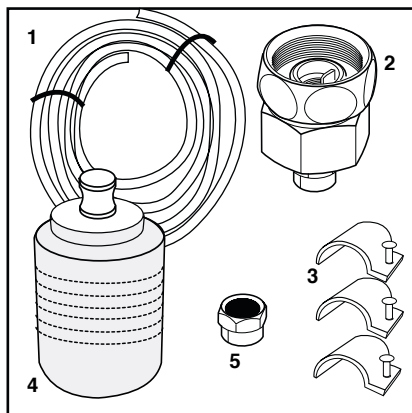

## Przyłączenie do zasilania wodą zimną


Prosimy postępować według poniższej instrukcji.

**UPEWNIJCIE SIĘ, ŻE STANDARDOWY ŁĄCZNIK 1/2" Z ZAWOREM ZASILANY Z DOMOWEJ INSTALACJI ZIMNEJ WODY JEST DOSTĘPNY I CAŁKOWICIE WYŁĄCZONY.**

### Przyłączenie do lodówki rury do wody

1. Po założeniu nakrętki na rurę do wody włożcie rurę do zaworu wlotowego lodówki mocno naciskając w dół.
2. Załóżcie nakrętkę, jak pokazano to na rysunku obok, zaciskając ją ręcznie na zaworze wlotowym lodówki.

**Uwaga:** Aby uzyskać ściśle połączenie nie trzeba zakręcać nakrętki żadnym narzędziem. W razie wycieku użyjcie klucza lub kleszczy do zakręcenia nakrętki.

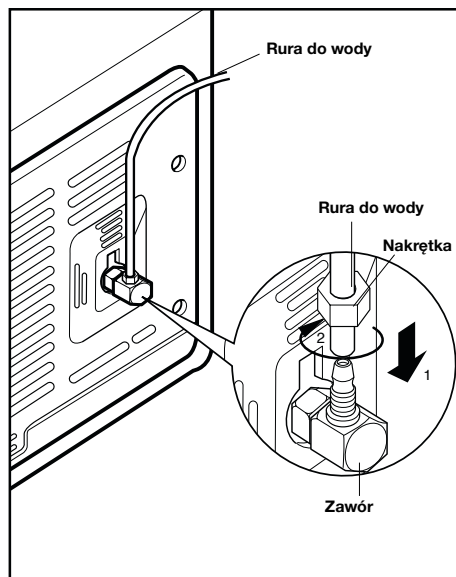

## Przyłączenie rury do wody do domowej instalacji wody zimnej



1. Zdejmijcie nakrętkę z adaptera do kranu.

**(Rysunek A)**

2. Jak pokazano na rysunku, załóżcie adapter do kranu na złączkę 1/2" z zaworem **(Rysunek B)**

3. Jak pokazano na rysunku, po włożeniu do nakrętki rury do wody załóżcie ją na adapter do kranu. **(Rysunek C)**

4. Ręcznie zakręćcie nakrętkę. W razie wycieku użyjcie klucza lub kleszczy do zakręcenia nakrętki.

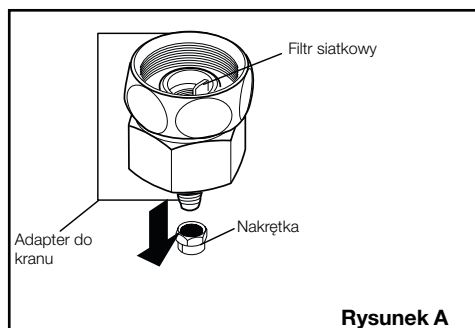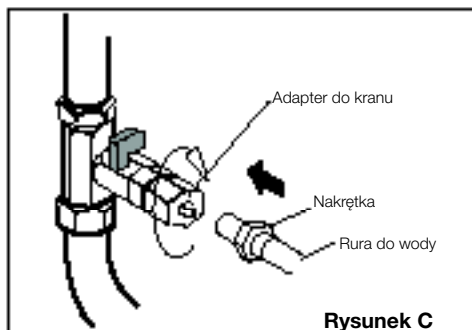


**Uwaga:** Aby uniknąć uszkodzeń, przemieszczeń lub przypadkowego odłączenia w odpowiednich punktach zabezpieczcie rurę do wody dostraczonymi obejmami.


**Uwaga:** Po otwarciu zaworu do wody upewnijcie się, że żadne z obu połączeń rury do wody nie przecieka. W razie wycieku natychmiast zamknijcie zawór i ponownie zaciśnijcie wszystkie złącza przy pomocy klucza lub szczypiec.

**Uwaga!**

Przyłączać tylko do instalacji wody pitnej.

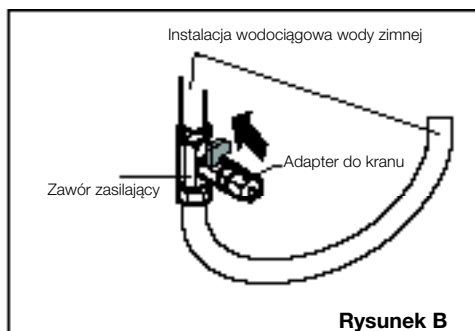

## Filtr do wody

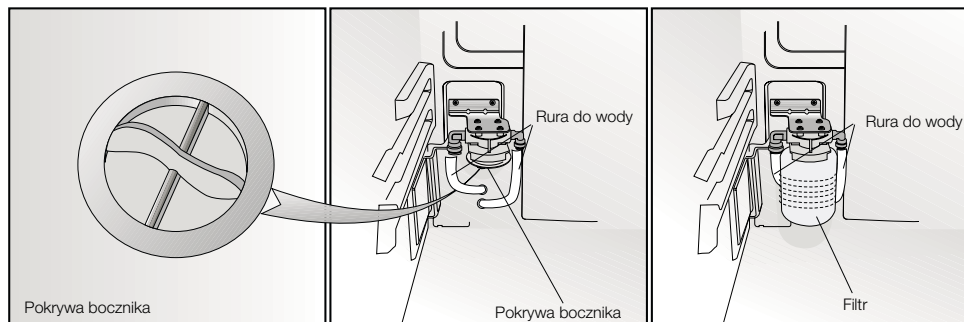

Aby założyć filtr do wody, postępujcie według poniższych instrukcji odnosząc się do podanych rysunków:

**1.** Wyjmijcie górny pojemnik na świeżą sałatę jak pokazano na rysunku poniżej.

**2.** Odkręćcie pokrywę bocznika filtru do wody.

**Uwaga:** Przed zdjęciem pokrywy bocznika upewnijcie się, że załączono tryb "Ice off" [Bez lodu].

**Uwaga:** Po zdjęciu pokrywy może wycieć kilka kropli wody. To normalne.

**3.** Po zdjęciu czerwonej pokrywy z głowicy filtru do wody zainstalujcie ją jak pokazano na poniższym rysunku.


**4.** Ponownie naciśnijcie przycisk "Ice Off" [Bez lodu] na wyświetlaczu, aby wyjść z tego trybu.

Filtr do wody należy wymieniać co 6 miesięcy.

Po ok. 6 miesiącach na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie o wymianie filtru. Światelko ostrzegawcze świecić się będzie przez ok. 15 dni, zanim zacznie migać. Po wymianie filtru można skasować to światelko przyciśnięciem i przytrzymaniem przez ok. 5 sek. przycisku Eco Extra na wyświetlaczu.

Filtr do wody wymienia się jak pokazano na rysunku, jeśli trzeba go wymienić lub jeśli nie będzie już używany. Przed wyjęciem filtru do wody upewnij się, że załączony jest tryb "Ice off" [Bez lodu].

Jeśli nie chcecie korzystać z filtru do wody, należy skasować światelko ostrzegawcze. W tym celu należy równocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 2 sek. przyciski "Freezer Set" [Ustawienie zamrażalnika] i "Water/Ice Type Selection" [Wybór woda/lód]. Po takim przyciśnięciu ostrzeżenie o filtrze mignie 5 razy i zostanie skasowane. Ostrzeżenie o filtrze mignie 10 razy gdy te same przyciski przyciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sek. i ponownie załączy się ostrzeżenie.

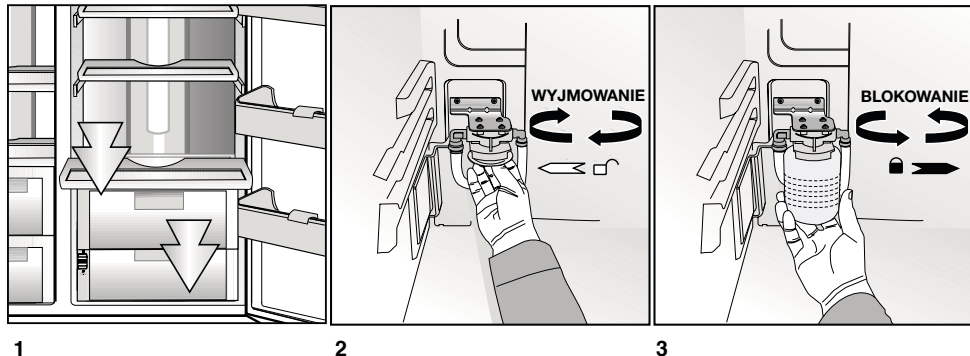


1

2

3

**Uwaga:** Filtr do wody służy do czyszczenia jej z niektórych obcych cząstek. Nie oczyszcza wody z mikroorganizmów.

**Uwaga:** Przycisk "Ice off" [Bez lodu] musu być zawsze przyciśnięty w trakcie wymiany filtru do wodu lub instalowania pokrywy boczniaka.

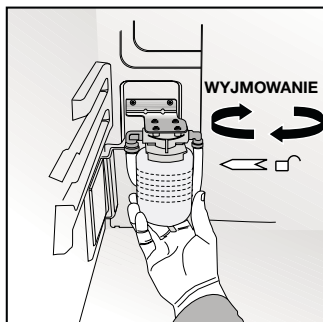


## Zbiornik na wodę

Jeśli chcecie wyjąć zbiornik na wodę, aby oczyścić lodówkę w jego sąsiedztwie, postępujcie według poniższych instrukcji:

- Używając śrubokrętu z końcówką krzyżową wyjmiecie 2 śruby jak pokazano na rysunkach.
- Delikatnie chwycicie za zbiornik na wodę i wyjmiecie go jak pokazano na rysunku.

### Uwaga:

Nie wolno wyjmować śrub ze zbiornika na wodę.

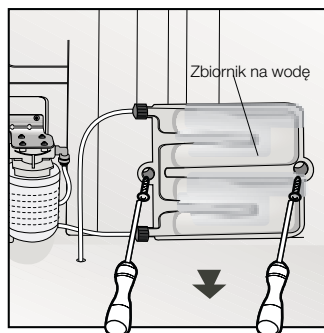

## Dozownik wody/ lodu przed pierwszym uruchomieniem

- Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej musi wynosić co najmniej 1 bar.
- Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej nie może przekraczać 8 barów.
- W razie spadku ciśnienia w instalacji wodociągowej poniżej 1 bara należy użyć pompy.
- System wodny lodówki należy przyłączyć do instalacji wodociągowej wody zimnej. Nie wolno przyłączać go do instalacji wody gorącej.
- Przed użyciem dozownika lodu należy pamiętać, aby zdjąć pokrywę kanału lodowego.
- W przypadku gdyby na dozowniku pojawiły się skropliny (krople wody) lub gdy przyłączyliście swoje urządzenie do instalacji wodociągowej, upewnijcie się, że przyciśnięto wyłącznik przeciwszkroplinowy. (**Patrz str. 15**) Przycisk przeciwszkroplinowy jest fabrycznie ustawiony jako wciśnięty.
- Dozownik nie działa przy otwartych drzwiczkach komory zamrażalnika. Aby dozownik działał, należy upewnić się, że drzwiczki te są zamknięte.
- Na wstępnym etapie pracy lodówki nie można uzyskać wody. Powoduje to obecność powietrza w systemie. Aby odpowietrzyć system, naciśnij zapadkę dozownika przez 1 min. aż z dozownika popłynie woda. Na początku strumień wody może być nierówny. Po całkowitym odpowietrzeniu systemu strumień wody wyrówna się.
- Przy pierwszym uruchomieniu lodówki tryb Water Dispenser (Dozownik wody) zostanie wybrany automatycznie. Jednakże musi upłynąć ok. 12 godz. zanim można będzie uzyskać schłodzoną wodę.
- Aby dozownik lodu/wody działał równomiernie, ciśnienie wody w instalacji wodociągowej musi wynosić 1-8 barów. Można to określić sprawdzając, czy szklanka wody (100 cm.) napelnia się wodą w ciągu 10 sek.
- Nie należy pić wody z pierwszych 10 szklanek.
- Aby po raz pierwszy uzyskać lód z dozownika lodu, musi upłynąć 12 godz. Jeśli w dozowniku nie ma dość lodu, nie można go uzyskać z dozownika.
- Pierwsze ok. 30 kostek lodu uzyskanych z dozownika lodu nie nadaje się do użycia.

## Obsługa lodówki

Przed uruchomieniem chłodziarki/zamrażarki sprawdźcie, czy:

1. Nóżki ustawiono tak, że lodówka stoi równo.
2. Wnętrze jest suche, a powietrze może swobodnie krążyć z tyłu.
3. Wnętrze jest czyste, jak zaleca się w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
4. Włóżcie wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
  - Po otwarciu drzwiczek zapali się światło we wnętrzu odnośnej komory.
5. Po uruchomieniu sprężarki usłyszycie jej szum. Płyny i gazy zawarte w systemie chłodzenia także mogą powodować szumy, nawet jeśli nie działa sprężarka, i jest to zupełnie normalne.

**Z powodu tego, że wewnątrz lodówki pracują wentylatory, łączny poziom szumu jest nieco wyższy w porównaniu do lodówek pozbawionych systemu non-frost zapobiegającego oszranianiu. Jest to zupełnie normalne i nie świadczy o zakłóceniu w pracy lodówki.**

6. Przednie krawędzie lodówki mogą się nieco nagrzewać. Jest to całkiem normalne. Te obszary powinny się nagrzewać, co zapobiega skraplaniu się pary.
7. Przy pierwszym uruchomieniu lodówki pozostawcie ją pustą. Poczekaјcie, aż osiągnięta zostanie właściwa temperatura przechowywania. (Patrz str. 16)
8. Gdy temperatura w komorach osiągnie pożądaną wartość, wentylatory zatrzymają się.
9. Zwróćcie szczególną uwagę, aby żywność, zwłaszcza drobne jej cząstki takie jak ryż, groszek i fasola, nie przedostały się do osłon zabezpieczających wentylatory i kanałów obiegu powietrza. Może to spowodować zatkanie się systemu chłodzącego i spadek wydajności lodówki.

10. Fabrycznie temperatura nastawiana jest na +4°C w komorze chłodzenia i -18°C w komorze zamrażania.

11. Sprężarka ruszy po ok. **5 minutach** po włączeniu lodówki do gniazdka w celu ochrony jeje elektronicznych elementów. Po uruchomieniu sprężarki temperatury w komorach osiągną wartość nastawioną w ciągu 24 godz., zależnie od temperatury otoczenia i wypełnienia lodówki zawartością.



12. W trakcie pierwszych 24 godz. pracy lodówki zwróćcie uwagę na następujące sprawy:

- Nie otwierajcie drzwiczek zbyt często.
- Nie przeciążajcie lodówki nadmierną zawartością.
- Nie wkładajcie do niej gorących potraw.

# 3 Obsługa lodówki

## Ustawienie przycisków i regulacja temperatury

Przyciski regulacyjne umożliwiają łatwe ustawienie lodówki bez otwierania drzwiczek. Tym samym unika się strat ciepła.

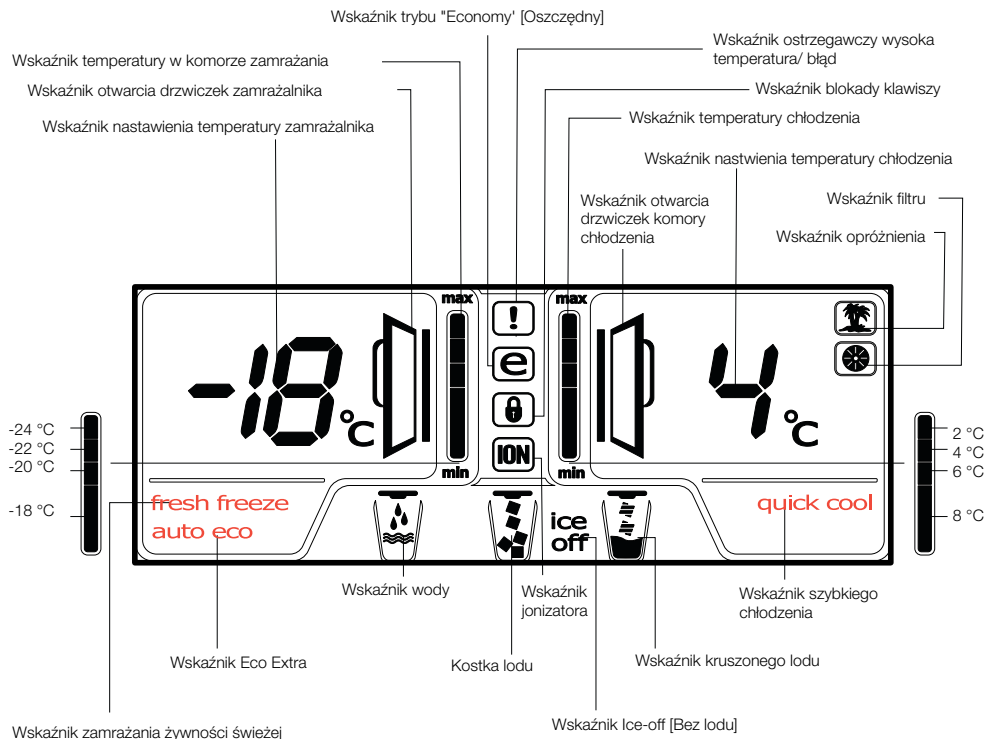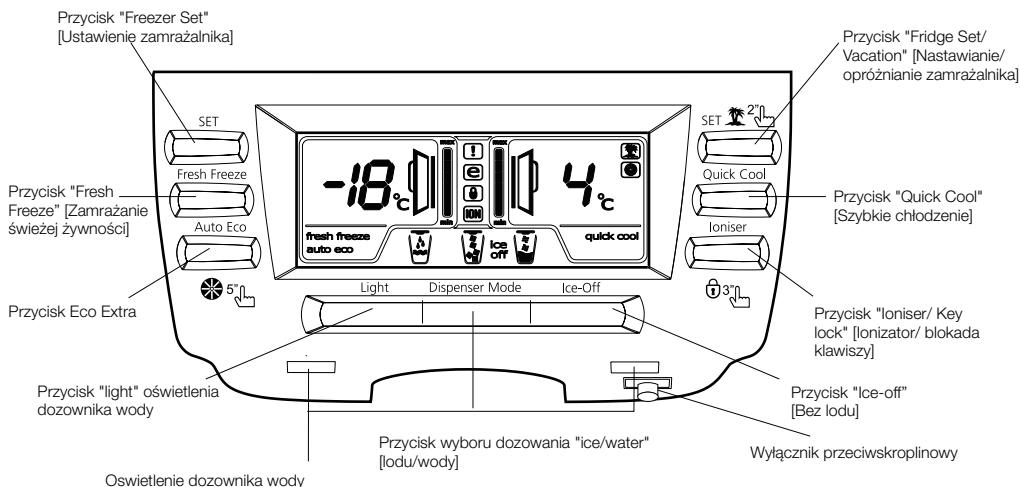

| Regulacja komory zamrażalnika                                          | Regulacja komory chłodzenia                                | Objaśnienia                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -18°C                                                                  | 4°C                                                        | Jest to ustawienie normalne i zalecane.                                                                                                                    |
| -20,-22 lub -24°C                                                      | 4°C                                                        | Ustawienia te zaleca się, gdy temperatura otoczenia przekracza 30°C.                                                                                       |
| Wyświetlacz "Fresh Freeze" [Zamrażanie świeżej żywności] pokaże -27°C. | 4°C                                                        | Stosuje się to, gdy chce się szybko zamrozić żywność lub zrobić lód. Po zakończeniu tego procesu lodówka powróci do pierwotnego trybu.                     |
| -18°C lub zimniej                                                      | 2°C                                                        | Jeśli sądzicie, że w komorze chłodzenia nie jest dostatecznie zimno z powodu wysokiej temperatury otoczenia lub częstego otwierania i zamykania drzwiczek. |
| -18°C lub zimniej                                                      | Wyświetlacz "Quick Cool" [Szybkie chłodzenie] pokaże +1°C. | Używa się tego, gdy komora chłodzenia jest przeładowana żywnością lub chce się ją szybciej ochłodzić.                                                      |

## Nastawianie temperatury w komorze chłodzenia (SET )

Temperaturę w komorze chłodzenia można nastawiać na jedną z następujących wartości: 8,6,4 oraz 2°C

Aby zmienić ustawienie, naciśnij ten przycisk. Temperatura będzie spadać co 2°C. Za każdym naciśnięciem przycisku spadnie i następnie będzie rosnąć do najwyższego ustawienia. Zwolnijcie przycisk przy żądanej temperaturze, a nowe ustawienie temperatury zostanie zapamiętane. Jeśli żywność wydaje się ochłodzona bardziej, niż tego chcecie, można zmienić ustawienie temperatury w komorze chłodzenia na 6 lub 8.

## Nastawianie temperatury w komorze zamrażania (SET)

Temperaturę w komorze zamrażania można nastawiać na jedną z następujących wartości: -18,-20,-22 oraz -24°C

Aby zmienić ustawienie, naciśnij ten przycisk. Temperatura będzie spadać co 2°C. Za każdym naciśnięciem przycisku spadnie i następnie będzie rosnąć do najwyższego ustawienia. Zwolnijcie przycisk przy żądanej temperaturze, a nowe ustawienie temperatury zostanie zapamiętane.

## Funcja mrożenia świeżej żywności

Po naciśnięciu przycisku "Fresh Freeze" [Zamrażanie świeżej żywności] sprężarka działać będzie przez ok. 24 godz. Podczas działania funkcji "Fresh Freeze" palić się będzie wskaźnik "Fresh Freeze", a ustawienia temperatury w komorze zamrażalnika zmienione zostaną na -27°C. Aby wyłączyć tę funkcję ponownie naciśnijcie przycisk "Fresh Freeze" [Zamrażanie świeżej żywności]. Wskaźnik "Fresh Freeze" zgaśnie i ustawienia temperatury powrócą do normalnych wartości. Jeśli nie wyłączy się jej ręcznie, funkcja "Fresh Freeze" sama automatycznie wyłączy się po ok. 24 godz.

Jeśli chcecie zamrozić znaczne ilości świeżej żywności, naciśnijcie przycisk "Fresh Freeze" na 24 godz. przed włożeniem jej do komory zamrażalnika.

## Funkcja szybkiego chłodzenia

Po naciśnięciu przycisku "Quick Cool" [Szybkie chłodzenie] temperatura w komorze spadnie poniżej wartości ustawionej. Funkcji tej używać można do gwałtownego chłodzenia żywności w komorze chłodzenia.

Po naciśnięciu przycisku "Quick Cool" [Szybkie chłodzenie] zapali się wskaźnik "Quick Cool", a ustawienia temperatury w komorze chłodzenia zmienione zostaną na 1°C w czasie, gdy działa funkcja Quick Cool [Szybkie chłodzenie]. Aby wyłączyć tę funkcję ponownie naciśnijcie przycisk "Quick Cool" [Szybkie chłodzenie]. Wskaźnik "Quick Cool" zgaśnie i ustawienia temperatury powrócą do normalnych wartości. Jeśli nie wyłączy się jej ręcznie, funkcja "Quick Cool" sama wyłączy się automatycznie.

## Przycisk "Vacation" [Opróżnienie]



W przypadku, gdy komora chłodzenia nie będzie używana przez dłuższy czas, można ją wyłączyć za naciśnięciem przycisku "Set" [Ustawienie]. Tym sposobem lodówka może pracować oszczędniej. Aby uruchomić tę funkcję, naciśnijcie i przytrzymajcie przez 2 sek. przycisk "Vacation" [Opróżnienie]. Gdy funkcja ta jest czynna, drzwiczki komory chłodzenia muszą być zamknięte i w komorze chłodzenia nie należy przechowywać żadnej żywności.

## Funkcja specjalnej oszczędności (Auto Eco)

Gdy naciśnięcie przycisku "Auto Eco", uruchamia się funkcję Specjalnej oszczędności. Jeśli drzwiczki komory chłodzenia są zamknięte przez dłuższy czas podczas gdy wybrano tę funkcję, komora chłodzenia automatycznie przełączy się na bardziej oszczędny tryb pracy zużywając mniej energii elektrycznej. Za ponownym naciśnięciem przycisku "Auto Eco" wyłącza się tę funkcję.

## Przycisk "Ion+" (Jonizator)

Jonizacja w lodówce odbywa się automatycznie. Jeśli potrzeba więcej jonów, naciśnijcie ten przycisk.

## Przycisk "Key Lock" (Blokada klawiszy)

Blokadę klawiszy załącza się naciśnięciem tego przycisku i przytrzymaniem przez 3 sek. i wszystkie klawisze oraz zapadka dozownika przestają działać. Ponowne naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie go przez 3 sek. wyłączy tę funkcję.

## Oświetlenie dozownika wody (Światło)

Za naciśnięciem przycisku "Light" [Światło] zapali się lampa dozownika wody i wyłączy za ponownym naciśnięciem tego przycisku. Oświetlenie to zapali się także za naciśnięciem zapadki dozownika, a zgaśnie po chwili po jej zwolnieniu.

## Wybór dozowania wody/łodu (Tryb dozowania)

Przyciskiem "Dispenser Mode" [Tryb dozowania] wybiera się jedną z opcji "woda", "lód kruszony" lub "lód w kostkach".

# Użytkowanie akcesoriów

## Dozownik wody/łodu

Dzięki swym trzem różnym funkcjom dozownik ten skutecznie dostarcza schłodzonej wody, lodu kruszonego i lodu w kostkach bez potrzeby otwierania drzwiczek lodówki. Jest to ciągłe źródło schłodzonej wody i lodu bez dodawania wody. Przyjazny użytkownikowi panel sterowania umożliwia użycie następujących funkcji dozowania:

Uwaga:

- Wodę lub lód można dozować najwyżej przez 60 sek. za każdym użyciem.
- Dozownik nie działa przy otwartych drzwiczkach zamrażalnika.




## Korzystanie z dozownika wody

### Ostrzeżenie

\* Pierwsze kilka szklanek wody z dozownika mogą być ciepłe i jest to całkiem normalne.

\* Jeśli z dozownika wody korzysta się niezbyt często, aby uzyskać świeżą wodę trzeba przedtem spuścić z niego odpowiednią ilość wody.

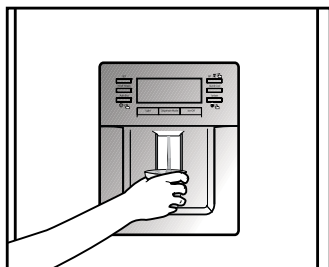

## Tacka na wodę przelaną

Krople wody, które kapią podczas użytkowania, zbiera się w specjalnej tacce. Tackę wyjmuje się przyskakiwając jej prawy róg. Wodę usuwa się z niej gąbką lub miękką ściereczką.



## Korzystanie z dozownika lodu

Prosimy pamiętać, że pierwsze kostki lodu będą gotowe dopiero po 12 godz. po załączeniu lodówki.

Jeśli nie potrzebuje się lodu, np. w zimie lub gdy wyjedzie się na wakacje, należy załączyć funkcję "Ice Off" [Bez lodu].

Kostkarka lodu wytwarza ok. 110 kostek w ciągu 24 godz., a liczba ta może się zmienić zależnie od częstotliwości otwierania drzwiczek, ustawień lodówki i przerw w zasilaniu. Lód można dozować z dozownika jako lód kruszony lub w kostkach.

To normalne, że uzyskanie lodu kruszonego z dozownika trwa dłużej niż uzyskanie lodu w kostkach, a także że przed dozowaniem kostek lodu z dozownika sypie się lód kruszony, jeśli przedtem wybrana była ta właśnie opcja.

Jeśli przez dłuższy czas nie odbierano lodu z dozownika lub nastąpiła przerwa w zasilaniu może się zdarzyć zmiana zapachu lub smaku lodu lub lepkie kostki oraz ich zmniejszenie. W takim przypadku należy skontrolować lód w pojemniku na lód, opróżnić pojemnik i dokładnie go oczyścić.

## Ostrzeżenie

- Nie wolno dodawać lodu do komory dozownika lodu. Może to zaszkodzić wytwarzaniu lodu lub jego kruszeniu.
- Może się zdarzyć, że dwie kostki lodu w pojemniku przylgną do siebie.
- Aby uniknąć obrażeń, nie wolno dotykać części ruchomych, takie jak ostrza w obudowie u wylotu lodu z dozownika.
- Nie wolno używać ostrych przedmiotów do kruszenia lodu w pojemniku. Może to uszkodzić pojemnik.
- Do pojemnika na lód nie wolno wkładać żywności w celu jej ochłodzenia.
- W przypadku gdyby na dozowniku pojawiły się skropliny (krople wody) lub gdy przyłączyliście swoje urządzenie do instalacji wodociągowej, upewnijcie się, że przycisnięto wyłącznik przeciwskroplinowy. **(Patrz str. 15)** Przycisk przeciwskroplinowy jest fabrycznie ustawiony jako wciśnięty.
- Jeśli z jakiegoś powodu trzeba wyjąć pojemnik na lód, przede wszystkim najpierw należy nacisnąć przycisk "Ice Off" [Bez lodu].

## Bez lodu

Aby zatrzymać tworzenie się lodu naciska się przycisk "Ice Off" [Bez lodu]. Po wybraniu "Ice off" [Bez lodu] nie podaje się wody do tworzenia lodu. Jednak już zrobiony lód można wybrać z dozownika. Aby przywrócić tworzenie lodu ponownie naciska się przycisk "Ice off" [Bez lodu].


**Uwaga:** Jeśli nie używa się dozownika lodu należy pamiętać, aby założyć pokrywę linii lodu na pierścieni w drzwiczkach zamrażalnika. **(Patrz str. 2)**

## Czyszczenie pojemnika na lód i dozownika lodu

Aby oczyścić pojemnik na lód postępujcie według poniższej procedury i ostrzeżeń:

- Wyjmijcie pojemnik na lód najpierw podnosząc, a potem pociągając do siebie jak pokazano na schemacie.
- Opróżnijcie pojemnik z lodu, jeśli w nim jest. Aby uniknąć uszkodzenia pojemnika na lód, nie używajcie ostrych przedmiotów do wyjmowania lodu, który przywarł.
- Przed włożeniem pojemnika na lód z powrotem do obudowy sprawdźcie, czy nie jest on wilgotny wewnątrz.
- Jeśli chcecie wydobyć lód z dozownika po włożeniu pojemnika z powrotem do obudowy i zamknięciu drzwiczek zamrażalnika, wyjdźcie z trybu "Bez lodu" ponownie naciskając przycisk "Ice off" [Bez lodu].


• **Nie dotykajcie części ruchomych takich jak noże w pojemniku na lód.**

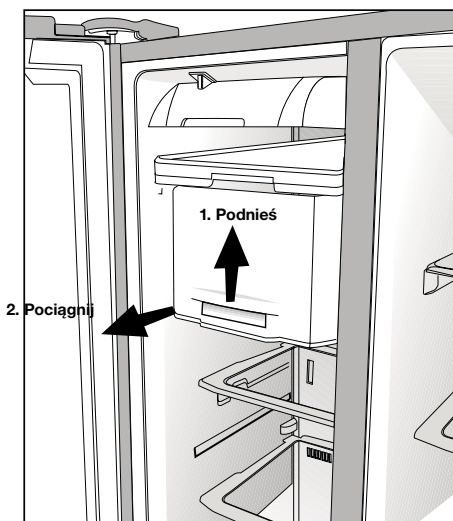

## Regulacja wilgotności w pojemniku na świeże warzywa


Poziom wilgotności regulować można przesuwając w lewo lub prawo suwak regulacji wilgotności.

- Jeśli chce się utrzymać wilgotność w tej komorze, ustawia się suwak regulacji wilgotności w pozycji zamkniętej. (po lewej)
- Jeśli chce się wyeliminować wilgotność w tej komorze, ustawia się suwak regulacji wilgotności w pozycji otwartej. (po prawej)

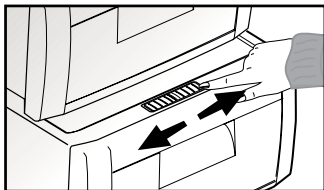


## Półki przesuwane

Półki przesuwane można wyciągnąć na ok. 10 cm aby łatwiej sięgać do żywności umieszczonej w głębi półki w bocznej komorze chłodniczej, a także łatwiej je czyścić.

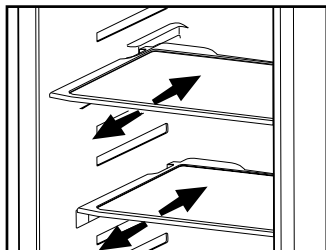


## Tacka na przekąski

Tackę na przekąski używa się do przechowywania drobnych, często używanych przedmiotów. Prosimy zachować szczególną ostrożność aby nie uszkodzić tacki na przekąski przy wyjmowaniu jej z lodówki i wkładaniu z powrotem.

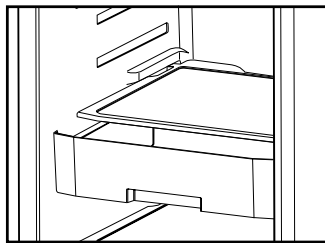


## Jonizator

Umieszczony jest w kanale powietrznym lodówki za pojemnikiem na świeże warzywa. Jonizowanie powietrza eliminuje z niego bakterie i powodowany nimi nieprzyjemny zapach.

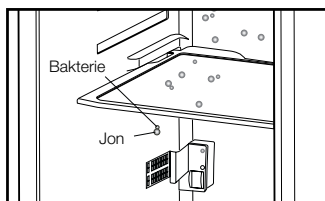

## Niebieskie światło


Żywność przechowywana w pojemniku na świeże warzywa i oświetlona niebieskim światłem kontynuuje fotosyntezę pod jego wpływem i tym samym zachowuje świeżość i podnosi zawartość witamin.

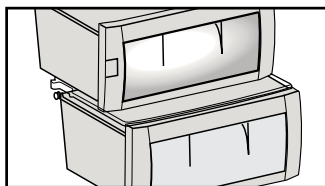

## Uchwyt na jajka


Na wybranych drzwiczkach lub półce można założyć uchwyt na jajka.

Nie wolno przechowywać uchwytu na jajka w komorze zamrażalnika.

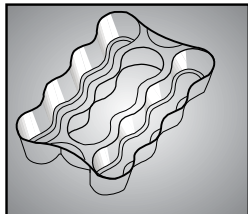

## Zamrażanie żywności świeżej

W komorze tej szybko zamraża się żywność zachowując jej smak i wartości odżywcze.

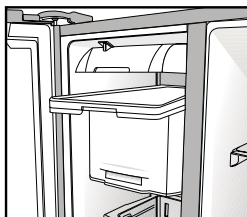

## Komora schładzania




Komora schładzania (0°C) lub przechowywania swierzych warzyw (1)

- Szufladę na dnie komory zamrażalnika można przekształcić na pojemnik do przechowywania świeżych warzyw lub komorę schładzania.
- Temperatura w komorze schładzania utrzymuje się poniżej temperatury w komorze chłodzenia na poziomie ok. 0°C, dzięki czemu mięso i ryby dłużej zachowują świeżość.

Komora schładzania idealnie nadaje się także do przechowywania schłodzonych gotowych potraw.


Ważna uwaga:

- Warzywa i owoce można zamrozić utrzymując suwak regulacyjny (2) w pozycji "Chiller Compartment" [Komora schładzania]. A zatem, przed przechowywaniem żywności sprawdzajcie pozycję suwaka (2).
- Przy temperaturach otoczenia ok. 10°C lub niższych z komory tej (1) należy wyjąć warzywa z zielonymi liśćmi i inne łatwo marnujące sałaty i umieścić je w górnej komorze zamrażalnika. (3)
- Nie zamieniajcie tych szuflad miejscami i upewnijcie się, że suwak regulacji pozycji ustawiony jest w żądanej pozycji, czyli w pozycji pojemnika na świeże warzywa lub komory schładzającej.
- Przy temperaturach otoczenia powyżej 28°C, jeśli wymaga się niższej temperatury w komorze (1), suwak regulacji (4) w zamrażalniku można przestawić w pozycję otwartą. Upewnijcie się, że suwak regulacyjny (4) w zamrażalniku jest w pozycji zamkniętej gdy temperatura otoczenia wynosi 28°C lub mniej.

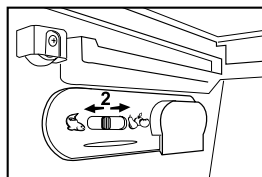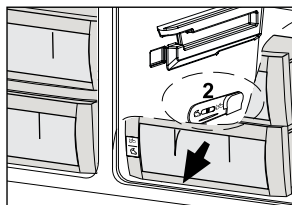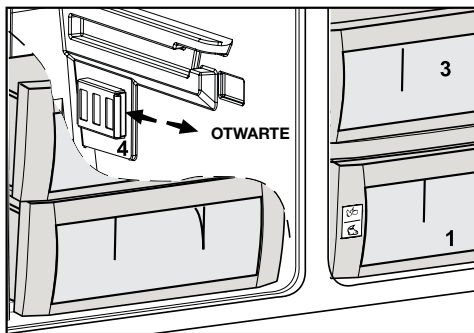

## Barek domowy


Barek domowy to dodatkowa wygoda przy korzystaniu z lodówki. Do barku domowego można się dostać nie otwierając głównych drzwi lodówki. Umożliwia sięganie do często używanej żywności, praktycznie takich jak napoje, buteli i szklanki, oraz oszczędza energię.

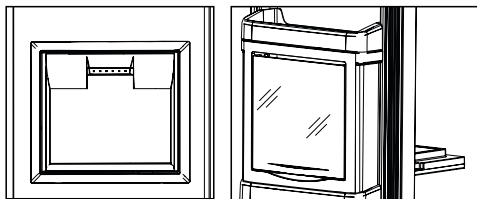

Aby otworzyć drzwi boku domowego pociągnijcie w dół za uchwyt jak pokazano na rysunku.




Można używać tych drzwi jako tacy do stawiania napojów, butelek i szklanek, gdy drzwi są otwarte.

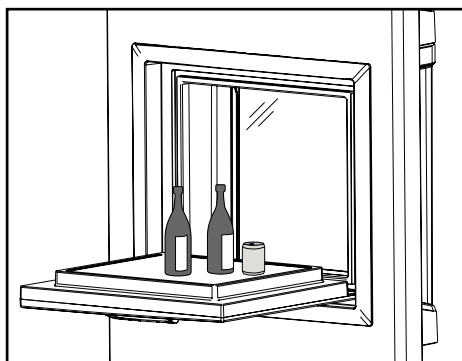

**Uwaga:** Nie wolno pozwalać na siadanie, wspinanie się, ani wieszanie na drzwiczkach barku domowego, a także na stawianie na nich ciężkich przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenie barku domowego i obrażenia ciała.

Ostrzeżenie: Nie wolno używać drzwiczek barku domowego jako deski do krojenia i należy uważać, aby nie uszkodzić ich żadnym ostrym narzędziem.

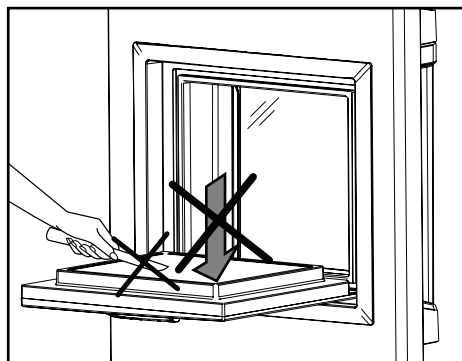


## Zamrażanie żywności świeżej

- Przed włożeniem do lodówki żywność świeżą należy opakować lub przykryć.
- Przed włożeniem do lodówki gorące potrawy trzeba najpierw ostudzić do temperatury pokojowej.
- Żywność przeznaczona do zamrożenia musi być świeża i dobrej jakości.
- Żywność należy podzielić na porcje, stosownie do dziennych potrzeb konsumpcyjnych rodziny.
- Żywność musi być hermetycznie zapakowana aby zapobiec jej wysychaniu, nawet jeśli ma być przechowywana przez krótki czas.
- Materiały użyte do opakowania muszą być mocne i odporna na zimno, wilgotność, zapachy, olej i kwas, a także muszą być hermetyczne. Ponadto muszą być dobrze zamknięte i muszą być zrobione z łatwych do użycia i nadających się do zastosowania przy głębokim zamrażaniu materiałów.
- Przeznaczoną do zamrażania żywność wkłada się do komory zamrażalnika. (Nie należy dopuścić, aby stykała się z uprzednio zamrożoną żywnością, co grozi ich częściowym rozmrożeniem. Wydajność zamrażania tej lodówki podano wśród danych technicznych).
- Należy przestrzegać czasów przechowywania podanych w odniesieniu do głębokiego zamrażania.
- Zamrożoną żywność należy spożywać bezpośrednio po odmrożeniu i nie wolno jej ponownie zamrażać.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty prosimy przestrzegać następujących instrukcji.
- Nie należy zamrażać zbyt dużych ilości żywności na raz. Jakość żywności zachowuje się najlepiej zamrażając ją na wskroś najszybciej, jak to możliwe.
- Nie należy przekraczać 24-godzinnej zdolności zamrażania zamrażarki, która wynosi 13 kg.
- Umieszczenie w komorze zamrażalnika żywności cieplej powoduje ciągłą pracę sprężarki chłodziarki aż do całkowitego jej zamrożenia. Może to tymczasowo prowadzić do nadmiernego ochłodzenia komory chłodniczej.
- Przeznaczoną do zamrożenia świeżą żywność można umieścić w dowolnym miejscu zamrażalnika. W celu najszybszego zamrożenia zalecamy jednakże użycie komory szybkiego zamrażania.
- Należy specjalnie zadbać, aby nie mieszać żywności już zamrożonej ze świeżą.

## Zalecenia co do przechowywania mrozonek

- Pakowane mrożonki ze sklepu należy przechowywać zgodnie z instrukcjami ich producentów dla  (4-gwiazdkowych) komór do przechowywania mrozonek.
- Aby utrzymać wysoką jakość mrozonek, którą zapewnił im producenci i sprzedawcy detalicznie należy pamiętać, co następuje:

1. Paczki z mrożonkami należy wkładać do zamrażalnika możliwie szybko po ich zakupie.
2. Upewnijcie się, że zawartość zaopatrzona jest w etykiety i daty produkcji.
3. Nie przekraczajcie terminów

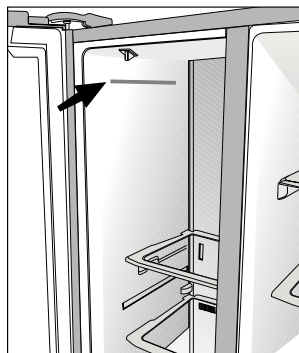

- podanych na opakowaniu jako terminy przydatności do spożycia.

W razie przerwy w zasilaniu elektrycznością nie należy otwierać drzwiczek. Nawet jeśli przerwa w zasilaniu trwa do 8 godz., nie zaszkodzi to mrożonej żywności. Jeśli awaria zasilania trwa dłużej, żywność trzeba sprawdzić i w razie konieczności trzeba ją natychmiast spożyć albo zamrozić po zagotowaniu.

\* Jeśli wyjmujesz się szufladę z komory zamrażalnika oraz pojemnik na lód aby zwiększyć dostępną przestrzeń, część poza linią pokazaną na rysunku poniżej jest strefą dwugwiazdkową. Można jej używać wyłącznie do krótkotrwałego przechowywania żywności.

## Odszranianie

Komory chłodzenia i zamrażania odszraniają się automatycznie.

## Wymiana żarówki oświetlenia wewnętrznego

Jeśli światło się nie pali, należy postępować, jak następuje:

**1.** Wyłączyć zasilanie w gniazdku elektrycznym i wyjąć z niego wtyczkę przewodu zasilającego.

- Wyjąć wszystkie szuflady i półki, aby uzyskać łatwy dostęp do żarówki.





**2.** Użycie śrubokrętu z płaską końcówką aby delikatnie zdjąć rozpraszającą światło pokrywę podważając ostrzem śrubokrętu z każdej strony. Uważajcie, aby nie uszkodzić plastikowej pokrywy i wewnętrznej wykładziny.

**3.** Najpierw należy sprawdzić, czy żarówka nie poluzowała się, upewniwszy się, że jest pewnie wkręcona w oprawę. Należy włożyć wtyczkę zasilającą do gniazdka i włączyć chłodziarkę. Jeśli światło się pali, należy założyć osłonę lampki, wkładając jej tylne ucho i przyciskając ją tak, aby umieścić dwa przednie ucha.

**4.** Jeśli światło nadal się nie pali, należy wyłączyć zasilanie w gniazdku elektrycznym i wyjąć z niego wtyczkę przewodu zasilającego. Należy zastąpić żarówkę nową żarówką 15W (maks.) z trzonkiem gwintowanym E14 (SES).

**5.** Należy natychmiast ostrożnie pozbyć się przepalonej żarówki.

W żarówkę do wymiany można łatwo zaopatrzyć się w dobrym sklepie elektrycznym lub AGD.

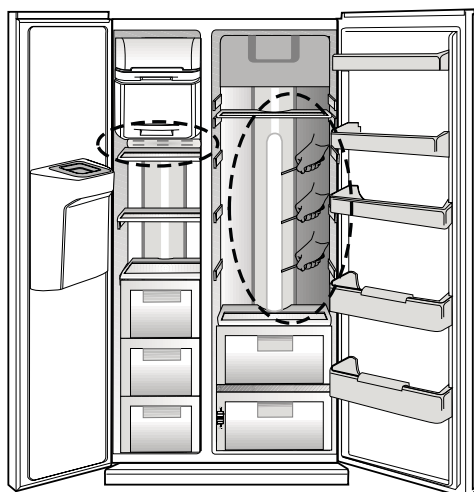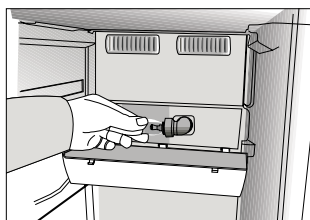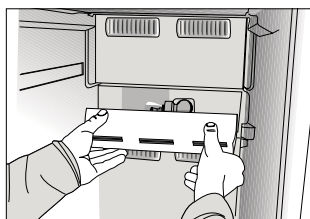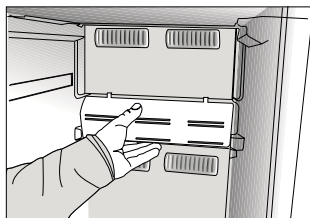

## Rozmieszczenie żywności

|                                                    |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tacka na przekąski                                 | Potrawy śniadaniowe, delikatesy                                                                                                                                      |
| Półki w komorze zamrażalnika                       | Różne mrożonki, np. mięso, ryby, lody, warzywa, itp.                                                                                                                 |
| Szuflada w komorze zamrażalnika                    | Do przechowywania żywności takiej jak mięso, ryby, itp. opakowanej w cienki celofan.                                                                                 |
| Miejsce na masło i sery                            | Nabiał, np. mleko, masło, ser                                                                                                                                        |
| Uchwyt na jajka                                    | Jajka                                                                                                                                                                |
| Półki komory chłodniczej                           | Potrawy w garnkach, na talerzach, w zamkniętych pojemnikach                                                                                                          |
| Półki w drzwiczkach komory chłodniczej             | Niewielkie zapakowane potrawy lub napoje (np. mleko, soki owocowe, piwo)                                                                                             |
| Pojemnik na świeże warzywa                         | Warzywa i owoce                                                                                                                                                      |
| Komora schładzania/ przechowywania świeżych warzyw | Warzywa, owoce, mięso i surowa ryba do odmrózenia<br>Suwak cyklu należy ustawić według potrzeb.<br>Przed włożeniem jakiegokolwiek żywności sprawdzajcie suwak cyklu. |

## Co robić, aby oszczędzać energię

1. Nie zostawiajcie drzwiczek lodówki otwartych na dłużej.
2. Nie wkładajcie do lodówki gorących potraw ani napojów.
3. Nie przeładujcie lodówki tak, aby przeszkadzało to w krążeniu powietrza w jej wnętrzu.
4. Nie instalujcie lodówki tam, gdzie narażona będzie na bezpośrednie działanie słońca ani w pobliżu urządzeń wydzielających ciepło takich jak piecyki, zmywarki do naczyń lub grzejniki.
5. Pamiętajcie, aby żywność przechowywać w zamkniętych pojemnikach.

## 4 O głębokim zamrażaniu

By zachować dobrą jakość żywności należy zamrozić ją najprędzej jak to możliwe po włożeniu do lodówki.

Norma TSE wymaga (stosownie do pewnych warunków pomiaru), aby lodówka zamrażała 4,5 kg żywności przy temperaturze otoczenia 32°C do temperatury -18°C lub niższej w ciągu 24 godz. na każde 100 l pojemności zamrażalnika.

**Żywność można przechowywać przez dłuższy czas tylko w temperaturze -18°C lub niższej.**

**Świeżość żywności można zachować przez wiele miesięcy (głęboko zamrożoną w temperaturze -18°C).**

### **OSTRZEŻENIE!** ⚠

- Żywność przeznaczona do zamrożenia musi być dobrej jakości.

- Żywność należy podzielić na porcje, stosownie do dziennych potrzeb konsumpcyjnych rodziny.

- Żywność musi być hermetycznie zapakowana aby zapobiec jej wysychaniu, nawet jeśli ma być **przechowywana** przez krótki czas.

### **Niezbędne do pakowania materiały:**

- Odporna na zimno taśma klejąca.
- Etykiety samoprzylepne
- Pierścienie gumowe
- Pisak

Materiały używane do pakowania żywności muszą być wytrzymałe na erozdzarcie i odporne na zimno, wilgoć, zapachy, oleje i kwasy.

Nie należy dopuścić, aby przeznaczona do zamrożenia żywność stykała się z uprzednio zamrożoną żywnością, co grozi ich częściowym rozmrożeniem.

Można sprawdzić wydajność zamrażania lodówki w rozdziale **“Dane techniczne”** w Części 1.

Należy zawsze przestrzegać maksymalnych okresów przechowywania podanych w tabeli.

**Zamrożoną żywność należy spożywać bezpośrednio po odmrożeniu i nie wolno jej ponownie zamrażać.**

## 5 Czyszczenie lodówki

### Uwaga!!!

**Do czyszczenia lodówki nie wolno używać benzyny, benzenu, ani podobnych substancji.**



Zalecamy, aby przed czyszczeniem odłączyć zasilanie gniazdka elektrycznego i wyjąć z niego wtyczkę przewodu zasilającego.

- Do czyszczenia nie wolno stosować żadnych szorstkich narzędzi ani mydła, domowych środków czystości, detergentów, ani wosku do polerowania.
- Szafkę chłodziarki należy czyścić letnią wodą, a następnie wytrzeć do sucha.
- Wnętrze należy czyścić ściereczką zamoczoną i wyżętą w roztworze jednej łyżeczki do herbaty sody oczyszczonej w 0,5 litra wody, a następnie wytrzeć do sucha.
- Zadbajcie, aby do obudowy lampki i innych urządzeń elektrycznych nie dostała się woda.
- Jeśli chłodziarka ma być nieużywana przez dłuższy okres czasu, należy ją wyłączyć i całkowicie opróżnić z żywności, oczyścić i pozostawić z uchylonymi drzwiczkami.
- Raz do roku należy odkurzaczem oczyścić lodówkę z kurzu.
- Regularnie sprawdzajcie, czy uszczelki w drzwiczkach są czyste i nie osadzają się na nich cząstki żywności.
- Wyjmowanie tacki z drzwiczek

- Aby wyjąć półki z drzwiczek, opróżnijcie je z zawartości, a potem po prostu naciśnijcie od podstawy ku górze.
- Aby wyjąć szufladę, należy wysunąć ją jak najdalej, unieść jej przód w górę, a potem całkiem wyciągnąć.
- Zwróćcie szczególną uwagę, aby żywność, zwłaszcza drobne jej cząstki takie jak ryż, groszek i fasola nie przedostały się do osłon zabezpieczających wentylatory i kanałów obiegu powietrza. Może to spowodować zatkanie się systemu chłodzącego i spadek wydajności lodówki.

### Zabezpieczenia powierzchni plastikowych

Nie wkładajcie do lodówki oleju ani potraw smażonych na oleju w nieszczelnych pojemnikach, ponieważ może to uszkodzić jej plastikowe powierzchnie. W razie rozlania się lub rozmazania oleju na plastikowej powierzchni, od razu oczyśćcie i opłukajcie ciepłą wodą jej zabrudzoną część.

### Specjalne wykończenie powierzchni drzwiczek

Zwykła drzwiczki ze stali nierdzewnej zostały poddane specjalnej obróbce aby wzmocnić i utrzymać elegancki wygląd tego materiału. Aby zachować i utrzymać ten wygląd zalecamy, aby regularnie wycierać drzwiczki ruchami w górę i w dół miękkim, suchym i czystym kawałkiem papieru kuchennego. Aby uzyskać bliższe informacje, prosimy skontaktować się ze służbą obsługi klientów firmy Beko.

## 6 Serwis

**Co należy zrobić, zanim wezwie się autoryzowany serwis**

**Przed wezwaniem serwisu prosimy sprawdzić, co następuje:**



1. Czy lodówka jest prawidłowo przyłączona do zasilania?



2. Czy nie zadziałał bezpiecznik gniazdka, do którego jest przyłączona albo bezpiecznik główny?



3. Czy temperatura jest właściwie nastawiona?



**Ważna uwaga: Zabezpieczenie termiczne sprężarki zadziała w trakcie nagłego zaniku zasilania lub załącza się i wyłącza, ponieważ nie wyrównało się jeszcze ciśnienie w systemie chłodzącym lodówki. Lodówka zacznie działać po ok. 6 minutach. Jeśli po upływie tego czasu lodówka nie zacznie działać, prosimy wezwać serwis.**

Prosimy zapoznać się z tym wykazem przed wezwaniem serwisu. Może to oszczędzić Wasz czas i pieniądze. Wykaz ten zawiera częste kłopoty, które nie wynikają z wadliwego wykonania ani zastosowania wadliwych materiałów.

| Kłopot                                                                                      | Możliwa przyczyna                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zamrażanie żywności w dolnej szufladzie (pojemniku na świeże warzywa/ komorze schładzania). | <ul style="list-style-type: none"> <li>* To normalne, jeśli suwak regulacyjny jest w pozycji "Chiller Compartment" [Komora schładzania] (0°C). Temperatura otoczenia jest bardzo niska (ok. 10oC lub niższa)</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Przekłucie suwaka regulacyjnego do pozycji "przechowywanie świeżych warzyw".</li> <li>* Przeniesienie warzyw z tej komory do górnego pojemnika na świeże warzywa.</li> <li>* Obłożenie zewnętrznej powierzchni żywności, np. mięsa, jest normalne.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Bardzo niska temperatura otoczenia.</li> <li>* Częste otwieranie i zamykanie drzwiczek.</li> <li>* Znaczna wilgoć w otoczeniu.</li> <li>* Przechowywanie żywności zalegającej płyny w otwartych pojemnikach.</li> <li>* Pozostawienie uchylonych drzwiczek.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Przekłucie termostatu na niższą temperaturę. (2 °C)</li> <li>* Otwieranie drzwiczki na krócej albo rzadziej.</li> <li>* Nakrywanie żywności przechowywaną w otwartych pojemnikach odpowiednim materiałem.</li> <li>* Wytrzeć skropliny suchą ściereczką i sprawdzać, czy nadal się utrzymują.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sprężarka nie działa                                                                        | Zamrażalnik jest w cyklu rozmrażania.                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>To normalne dla lodówki z całkowicie automatycznym rozmrażaniem. Cykl rozmrażania następuje okresowo.</p> <p>Upewnijcie się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka.</p> <p>Zadzwonić do Zakładu Energetycznego.</p> <p>Jest to całkiem normalne. Duże lodówki działają przez dłuższy czas.</p> <p>Jest to całkiem normalne.</p> <p>Całkowicie ochłodzenie lodówki może potrwać o parę godzin dłużej.</p> <p>Grąjące potrawy powodują dłuższą pracę lodówki zanim osiągnie temperaturę przechowywania.</p> <p>Ciepłe powietrze, które weszło do lodówki, powoduje, że działa ona dłużej. Rzadziej otwierajcie drzwiczki.</p> <p>Dokładniej zamykajcie drzwiczki.</p> |
|                                                                                             | Lodówka nie jest włączona do gniazdka.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                             | Nastąpiła jest awaria zasilania.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                             | Nowa lodówka jest szersza od poprzedniej.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lodówka pracuje często lub przez dłuższy czas.                                              | Zbyt wysoka temperatura otoczenia.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                             | Lodówka została niedawno załączona lub jest przeładowana żywnością.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                             | Ostatnio włożono do lodówki znaczne ilości żywności.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                             | Zbyt często otwierano drzwiczki lub na dłużej pozostawiano je uchylone.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                             | Pozostawiono uchylone drzwiczki komory chłodzenia lub zamrażania.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>Kłopot</b>                                                                            | <b>Możliwa przyczyna</b>                                                                                                     | <b>Rozwiązanie</b>                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lodówka pracuje często lub przez dłuższy czas.                                           | Lodówka jest nastawiona na bardzo niską temperaturę.                                                                         | Nastawie lodówkę na wyższą temperaturę i odczekajcie, aż zostanie ona osiągnięta.                                                                      |
|                                                                                          | Uszczelka w drzwiczkach lodówki lub zamrażalnika jest zabrudzona, uszkodzona, pęknięta lub nieprawidłowo złożona.            | Oczyszczenie lub wymiennie uszczelkę. Uszkodzona/pęknięta uszczelka powoduje, że lodówka pracuje przez dłuższy czas, aby utrzymać bieżącą temperaturę. |
| Bardzo niskie temperatury                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| Temperatura zamrażalnika jest bardzo niska, a temperatura chłodzenia jest wystarczająca. | Lodówka jest nastawiona na bardzo niską temperaturę zamrażania.                                                              | Nastawie lodówkę na wyższą temperaturę zamrażania i sprawdźcie.                                                                                        |
| Temperatura chłodzenia jest bardzo niska, a temperatura zamrażania jest wystarczająca.   | Lodówka jest nastawiona na bardzo niską temperaturę chłodzenia.                                                              | Nastawie lodówkę na wyższą temperaturę chłodzenia i sprawdźcie.                                                                                        |
| Żywność przechowywana na taczkach w komorze chłodzenia zamarza.                          | Lodówka jest nastawiona na bardzo niską temperaturę chłodzenia.                                                              | Nastawie lodówkę na wyższą temperaturę chłodzenia i sprawdźcie.                                                                                        |
| Zamraża mięso w komorze schładzania.                                                     | Aby mięso zachowało świeżość na dłużej, należy przechowywać je w temperaturze tuż poniżej temperatury zamrażania wody.       | Tworzenie się kryształków lodu jest normalne z powodu zawartości wody w mięsie.                                                                        |
| Bardzo wysokie temperatury                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| Bardzo wysoka temperatura w chłodziarce lub zamrażalniku.                                | Lodówka jest nastawiona na bardzo wysoką temperaturę chłodzenia.                                                             | Zmieniecie temperaturę w chłodziarce lub zamrażalniku aż osiągnie odpowiedni poziom.                                                                   |
|                                                                                          | Lodówka jest nastawiona na bardzo wysoką temperaturę chłodzenia. Nastawienia lodówki wpływają na temperaturę w zamrażalniku. | Zmieniecie temperaturę w chłodziarce lub zamrażalniku aż osiągnie odpowiedni poziom.                                                                   |
|                                                                                          | Zbyt często otwierano drzwiczki lub na dłużej pozostawiano je uchylone.                                                      | Gdy drzwiczki są otwarte do chłodziarki lub zamrażalnika wpada ciepłe powietrze. Pradziej otwierajcie drzwiczki.                                       |
|                                                                                          | Niedomykalne drzwiczki pralki .                                                                                              | Szczelnie zamknijcie drzwiczki.                                                                                                                        |
|                                                                                          | Ostatnio włożono do lodówki znaczne ilości żywności.                                                                         | Odczekajcie, aż temperatura w chłodziarce lub zamrażalniku osiągnie właściwy poziom.                                                                   |
|                                                                                          | Lodówkę załączono niedawno.                                                                                                  | Całkowite ochłodzenie lodówki trwa dłużej z powodu jej znacznych rozmiarów.                                                                            |
| Temperatura chłodzenia jest bardzo wysoka, a temperatura zamrażania jest wystarczająca.  | Lodówka jest nastawiona na bardzo niską temperaturę chłodzenia.                                                              | Ustawie wyższą temperaturę chłodzenia.                                                                                                                 |

| <b>Kłopot</b>                                                    | <b>Możliwa przyczyna</b>                                                                                           | <b>Rozwiązanie</b>                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poziom hałas                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                |
| Gdy lodówka pracuje, poziom hałasu wrasta.                       | Pojemności przechowywania współczesnych lodówek bezszronowych wzrosły i mogą one działać w niższych temperaturach. | Jest to stan normalny, nie zaś awaria.                                                         |
| Drgania lub hałas                                                | Nierówna lub słaba podłoga. Lodówka podskakuje, gdy porusza się ją powoli.                                         | Sprawdźcie, czy podłoga jest równa, mocna i wytrzymuje ciężar lodówki.                         |
|                                                                  | Podskakują przedmioty położone na wierzchu lodówki.                                                                | Zdejmijcie te przedmioty.                                                                      |
| Woda/ skropliny/ oblodzenie wewnątrz lodówki.                    |                                                                                                                    |                                                                                                |
| Skropliny na wewnętrznych ściankach lodówki.                     | Ciepła i wilgotna pogoda sprzyja oblodzeniu i skraplaniu.                                                          | Jest to stan normalny, nie zaś awaria.                                                         |
|                                                                  | Uchylone drzwiczki.                                                                                                | Upewnijcie się, że drzwiczki są dokładnie zamknięte.                                           |
|                                                                  | Drzwiczki otwierane zbyt często lub na zbyt długo pozostawiane uchylone.                                           | Rzadziej otwierajcie drzwiczki.                                                                |
| Woda/ skropliny/ oblodzenie na zewnątrz lodówki.                 |                                                                                                                    |                                                                                                |
| Na zewnątrz lodówki lub pomiędzy drzwiczkami pojawia się wilgoć. | Wilgotna pogoda.                                                                                                   | To zupełnie normalne przy wilgotnej pogodzie. Gdy wilgoć w powietrzu ustąpi, skropliny znikną. |
|                                                                  | Trzeba oczyścić wewnątrz lodówki.                                                                                  | Oczyszćcie wewnątrz lodówki gąbką namoczoną w ciepłej lub gazowanej wodzie.                    |
|                                                                  | W lodówce może być żywność o ostrym zapachu.                                                                       | Opakujcie tę żywność.                                                                          |
|                                                                  | Woni powodują jakieś pojemniki lub materiały opakowaniowe.                                                         | Użyjcie innych pojemników lub materiałów opakowaniowych innej marki.                           |

| <b>Kłopot</b>                    | <b>Możliwa przyczyna</b>                                                                 | <b>Rozwiązanie</b>                                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otwieranie i zamykanie drzwiczek |                                                                                          |                                                                                                              |
| Drzwiczki się nie zamykają.      | W zamknięciu drzwiczek przeszkadzają paczki z żywnością.                                 | Przekłóćte paczki przeszkadzające zamknięciu drzwiczek.                                                      |
|                                  | Lodówka nie stoi na podłodze całkiem pionowo i może się kołysać, gdy lekko ją przesunąć. | Wyregulujecie wysokość nóżek.                                                                                |
|                                  | Podłoga nie jest równa lub dość wytrzymała.                                              | Sprawdźcie, czy podłoga jest równa i wytrzymuje ciężar lodówki.                                              |
| Szufiady się zatarły.            | Żywność dotyka sufitu szufiady.                                                          | Zmieniecie ułożenie żywności w szufiadzie.                                                                   |
|                                  | Rolki, na których przesuwają się szufiady, mogły się zabrudzić lub zatrzeć.              | Oczyśćcie te rolki.                                                                                          |
|                                  | Czynny jest tryb "Bez lodu"                                                              | Wyjdźcie z tego trybu                                                                                        |
| Dozownik lodu                    | Zasilanie w wodę wyłączone lub nie przyłączone                                           | Sprawdźcie/ przyłączcie zasilanie w wodę                                                                     |
|                                  | Zagięły się rury pomiędzy lodówką a instalacją wodociągową.                              | Sprawdźcie rury do wody                                                                                      |
|                                  | Zbyt niskie ciśnienie wody                                                               | Zastosujcie pompę impulsową                                                                                  |
| Nie działa dozownik lodu         | Zbyt ciepło w komorze zamrażalnika                                                       | Nastawcie temperaturę w komorze zamrażalnika jak opisano w instrukcji obsługi                                |
|                                  | Po pierwszym uruchomieniu musi upłynąć 12-24 godz. zanim utworzy się lód                 | Odczekajcie ok. 24 godz.                                                                                     |
|                                  | Kostki lodu przywierają do siebie w pojemniku na lód                                     | Dzieje się tak, gdy dozownik lodu nie był przez dłuższy czas używany. Opróżnijcie/ oczyśćcie pojemnik na lód |

| <b>Kłopot</b>                                                   | <b>Możliwa przyczyna</b>                                                                                                                                                                   | <b>Rozwiązanie</b>                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostki lodu topnieją i są rozmokłe                              | Zbyt ciepło w komorze zamrażalnika lub drzwiarki komory zamrażalnika nie były dokładnie zamknięte<br>Awaria zasilania                                                                      | Nastawie temperaturę w komorze zamrażalnika jako opisano w instrukcji obsługi lub sprawdzić drzwiarki komory zamrażalnika.<br>Zaczekać na lód, aż temperatura w komorze zamrażalnika osiągnie nastawioną wartość. |
| Wybrano opcję lodu w kostkach, ale dozownik podaje lód kruszony | Tuż przed wybranie opcji lodu w kostkach dozowano lód kruszony<br>Jedna lub dwie kostki lodu mogły przejść na stronę kruszenia i zostały pokruszone pomimo wybranej opcji lodu w kostkach. | Jest to całkiem normalne. Po 2-3 sek. dozownik podawać będzie lód w kostkach<br>Jest to całkiem normalne.                                                                                                         |
| Kostki lodu tworzą się powoli.                                  | Drzwiarki komory zamrażalnika nie są dokładnie zamknięte lub bardzo często używa się komory zamrażalnika                                                                                   | Sprawdzić zamknięcie drzwiarek                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 | Temperatura w komorze zamrażalnika nie jest dostatecznie niska                                                                                                                             | Nastawie odpowiednio niższą temperaturę w komorze zamrażalnika                                                                                                                                                    |
| Dozownik wody                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                 | Zagięty się rury do wody pomiędzy lodówką a instalacją wodociagową.                                                                                                                        | Sprawdzić rury do wody                                                                                                                                                                                            |
| Nie działa dozownik wody                                        | Zasilanie w wodę wyłączone lub nie przyłączone<br>Zbyt niskie ciśnienie wody<br>W systemie uwzięto powietrze                                                                               | Sprawdzić/ przyłączyć zasilanie w wodę<br>Zastosujcie pompę impulsową                                                                                                                                             |
| Pierwsza szklanka wody jest ciepła                              | Dozownik wody nie był używany przez dłuższy czas                                                                                                                                           | Naciśnijcie i przytrzymajcie zapadkę przez co najmniej jedną minutę                                                                                                                                               |
| Dozownik wody nie działa, ale działa dozownik lodu              | Zamarzła woda w systemie                                                                                                                                                                   | Otwórzcie strumień wody, aż dozowana będzie woda schłodzona                                                                                                                                                       |
| Nieprzyjemny smak/ zapach                                       |                                                                                                                                                                                            | Upewnijcie się, że wciśnięty jest wyłącznik przeciwskroplinowy i ustawicie wyższą temperaturę chłodzenia                                                                                                          |
| Kostki lodu/ woda mają nieprzyjemny smak/ zapach                | Dozownik nie był używany przez dłuższy czas<br>Niska jakość wody w instalacji wodociagowej                                                                                                 | Otwórzcie wypływ wody, aż zastąpiona zostanie woda w systemie<br>Zastosujcie filtr do wody lub zbiornik na wodę z pompą impulsową                                                                                 |
| Z dozownika wydobywaj się szum i hałas                          | Brudny pojemnik na lód                                                                                                                                                                     | Opróżnijcie i oczyśćcie pojemnik na lód                                                                                                                                                                           |
| Warkot                                                          | Odgłos wody płynącej w dozowniku                                                                                                                                                           | To jest całkiem normalne                                                                                                                                                                                          |
| Dudnienie                                                       | Odgłos, jaki wydają spadające do pojemnika kostki lodu                                                                                                                                     | To jest całkiem normalne                                                                                                                                                                                          |
| Świst i kłkanie                                                 | Odgłos ten wydają silnik i cewki                                                                                                                                                           | To jest całkiem normalne                                                                                                                                                                                          |

**Bez námrazy**

**GNE 45700 W**

**GNE 45700 S**

**GNE 45700 PX**

**BEKO**

---

## Obsah

### **1 Chladnička** **3**

Chladnička .....3

Technické parametry vaší chladničky .....4

### **2 Bezpečnostní pokyny** **5**

Bezpečnostní pokyny .....5

Elektrická bezpečnost.....5

### **3 Používání chladničky** **15**

Používání příslušenství .....18

Vkládání potravin .....24

Postup pro úsporu energie .....25


Výměna žárovky .....23

### **4 Informace o hloubkovém mražení** **26**

### **5 Čištění chladničky** **27**

### **6 Servis** **27**

# 1 Chladnička

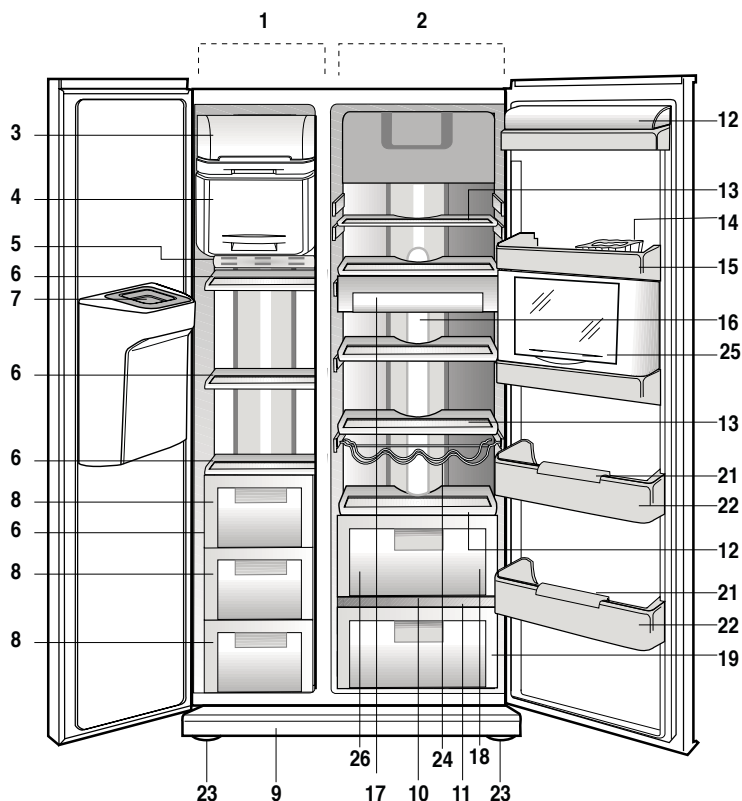


- |           |                                        |           |                                                                        |
|-----------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Prostor mrazničky                      | <b>14</b> | Držák vajec                                                            |
| <b>2</b>  | Prostor chladničky                     | <b>15</b> | Police ve dveřích chladničky                                           |
| <b>3</b>  | Prostor pro mražení čerstvých potravin | <b>16</b> | Vnitřní osvětlení prostoru chladničky                                  |
| <b>4</b>  | Nádoba na led                          | <b>17</b> | Podnos                                                                 |
| <b>5</b>  | Vnitřní osvětlení prostoru mrazničky   | <b>18</b> | Prostor pro čerstvé potraviny                                          |
| <b>6</b>  | Skleněné police prostoru mrazničky     | <b>19</b> | Prostor pro čerstvé potraviny nebo prostor pro chlazení                |
| <b>7</b>  | Vičko vedení ledu                      | <b>20</b> | Seřizovací šroub prostoru pro čerstvé potraviny nebo prostoru chlazení |
| <b>8</b>  | Zásuvky prostoru mrazničky             | <b>21</b> | Držák lahví                                                            |
| <b>9</b>  | Víko větrání                           | <b>22</b> | Police na lahve                                                        |
| <b>10</b> | Posuvné nastavení vlhkosti             | <b>23</b> | Nastavitelné přední nožky                                              |
| <b>11</b> | Kryt prostoru pro čerstvé potraviny    | <b>24</b> | Vinotéka                                                               |
| <b>12</b> | Víko na máslo a sýr                    | <b>25</b> | Domácí bar                                                             |
| <b>13</b> | Skleněné police prostoru chladničky    | <b>26</b> | Modré světlo                                                           |

• Obrázky uvedené v tomto návodu k použití jsou schematické a nemusejí přesně korespondovat s vaším výrobkem. Pokud zobrazené části nejsou obsaženy v produktu, který jste zakoupili, jde o součásti jiných modelů.

# Chladnička



**KRYT HLAVNÍ DESKY: TENTO KRYT NIKDY NESNÍMEJTE**

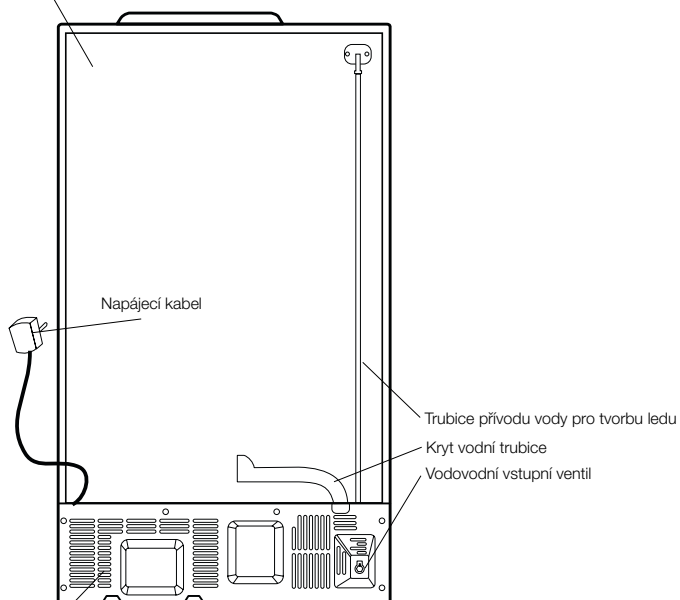

**ZADNÍ KRYT: TENTO KRYT NIKDY NESNÍMEJTE**

# Technické parametry vaší chladničky

|                                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie výrobku                              | Chladnička/mraznička pro domácí použití                                                                    |
| Energetická třída                              | A                                                                                                          |
| Roční spotřeba energie (kWh/rok) (2)           | 529 (Skutečná spotřeba se liší podle toho, kde a jak se spotřebič používá)                                 |
| Objem prostoru chladničky (čisté-l)            | 383                                                                                                        |
| Objem prostoru pro mražené potraviny (čisté-l) | 146                                                                                                        |
| Třída hvězdiček                                |                           |
| Dvouhvězdičkový prostor (l)                    | 6                                                                                                          |
| Chladicí systém                                | BEZ NÁMRAZY                                                                                                |
| Čas zvýšení teploty (hodiny)                   | 8 (Pojistka proti výpadku energie; doporučujeme po této době nekonzumovat potraviny v prostoru mrazničky.) |
| Kapacita mražení (kg/24 hodin)                 | 13                                                                                                         |
| Klimatická třída                               | SN                                                                                                         |
| Hladina hluku (dB) (3)                         | 46                                                                                                         |
| Celkový čistý objem (l)                        | 535                                                                                                        |
| (V) výška (cm)                                 | 177.5                                                                                                      |
| (Š) Šířka (cm)                                 | 92.5                                                                                                       |
| (H) Hloubka (cm)                               | 74                                                                                                         |
| Hmotnost (kg)                                  | 125                                                                                                        |
| Elektrické napájení (V/Hz)                     | 230/50                                                                                                     |
| Celkový výkon (W)                              | 150                                                                                                        |



- **Technické parametry se mohou změnit vzhledem ke zvyšování kvality výrobku bez nutnosti předchozího upozornění.**
  - **Hodnoty uvedené na značení produktu nebo v tištěných materiálech dodávaných s výrobkem jsou hodnoty získané z laboratoře v souladu s platnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit podle používání výrobku a podmínek prostředí.**
- **Informace o velikosti kabiny chladničky najdete v oddíle „Instalace chladničky“.**

## 2 Bezpečnostní pokyny

- Když chcete výrobek zlikvidovat/sešrotovat, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis, kde zjistíte nezbytné informace a autorizované orgány.
- Nepoškožujte chladicí okruh.
- Nepoužívejte žádné elektrické nářadí, které nedoporučuje výrobce, uvnitř prostorů pro uskladnění potravin.
- Veškeré otázky a problémy související s chladničkou vám pomůže vyřešit autorizovaný servis. Nezasahujte do chladničky a nikomu toto nedovolte bez upozornění autorizovaného servisu.
- Nejezte zmrzlinu a kostky ledu bezprostředně poté, co je vyjmete z prostoru mrazničky! (Může dojít k omrznutí úst.)
- Nevkládejte tekuté nápoje v lahvích a plechovkách do prostoru mrazničky. Jinak by mohlo dojít k jejich explozi.
- Nedotýkejte se mražených potravin rukou; mohou se vám přilepit k ruce.
- Výpary a parní čisticí materiály nikdy nepoužívejte při čištění a odmrazování chladničky. V těchto případech by se totiž výpary mohly dostat do styku s elektrickými součástmi a způsobit zkrat či zásah elektrickým proudem.
- Nikdy nepoužívejte součásti na chladniče, jako je ochranná deska, jako dvířka nebo podprěru nebo schůdek.
- Nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř chladničky.
- Nepoužívejte poškozenou chladničku. Kontaktujte servis v případě jakýchkoli pochybností.
- Nepoškožujte součásti, kde obíhá chladicí médium, vrtáním nebo řezáním. Chladicí médium by mohlo vytéct v místech porušení plynových kanálů výparníku, prodloužených trubek nebo povrchových vrstev a způsobit podráždění kůže a zranění očí.
- Nezakrývejte a neblokujte větrací otvory na chladniče žádným materiálem.
- Opravovat elektrické spotřebiče mohou pouze autorizovaní servisní pracovníci. Opravy provedené nekompetentními osobami mohou vést k ohrožení uživatele.

- V případě poruchy nebo při údržbě či opravách odpojte napájení chladničky buď vypnutím příslušné pojistky nebo odpojením spotřebiče.
- Dávejte pozor, abyste netahali za kabel, když odpojujete zástrčku.
- Elektrická bezpečnost chladničky je zaručena pouze tehdy, pokud systém uzemnění ve vašem domě splňuje patřičné normy.
- Nedovolte dětem hrát si s chladničkou. Mohly by se zranit a poškodit chladničku. (např. nedovolte jim viset na dveřích.)
- Nápoje umísťujte zavřené a ve svislé poloze.
- Hořlavé předměty nebo produkty s obsahem hořlavých plynů (např. spreje) i výbušné materiály **nikdy neskladujte ve spotřebiči.**
- Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazení s výjimkou těch, které doporučuje výrobce.
- **Nedotýkejte se pohyblivých dílů, jako jsou lopatky v krytu výstupu dávkovače ledu a v prostoru na kostky ledu, abyste se nezranili.**

### Elektrická bezpečnost

Tento výrobek je určen pro použití uvnitř. Není vhodné jej používat venku, i když je prostor zastřešen.

Vystavení výrobku dešti, sněhu, slunci a větru je nebezpečné z hlediska elektrické bezpečnosti. Pokud je poškozen spojovací kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo služba zákazníků, aby nedošlo k vašemu ohrožení.

## 3 Před spuštěním chladničky

• **Nezapomeňte, že výrobce neodpovídá za nedodržení informací uvedených v návodu k použití. Tento výrobek je určen pro domácí použití.**

**Před spuštěním chladničky si pozorně přečtěte návod k použití, který obsahuje důležité informace, jako je instalace, použití a údržba produktu.**

### Co je třeba provést

- Chladničku instalujte nejméně 30 cm od zdrojů tepla, jako jsou varné desky, trouby, ústřední topení a sporáky a nejméně 5 cm od elektrických trub, neumísťujte ji na přímé sluneční světlo.
- Teplota prostředí v místnosti, kde instalujete chladničku, by měla být nejméně 10°C. Používání chladničky za chladnějších podmínek se nedoporučuje vzhledem k její účinnosti.
- Udržujte vnitřek chladničky čistý.
- Pokud vedle sebe instalujete dvě chladničky, měl by mezi nimi být rozestup nejméně 2 cm.
- Chladnička musí běžet hladce a bez vibrací. Toto zajistíte tím, že budete udržovat rovnováhu chladničky na zemi pomocí otočných nožek. Toto proveďte, než do chladničky vložíte pokrmy.
- Když spustíte chladničku poprvé, dodržujte následující pokyny během prvních šesti hodin.
  - Tlačítko nastavení teploty nevypínejte.
  - Dveře neotevírejte často.
  - Musí běžet prázdná bez vkládání potravin.
  - Neodpojujte chladničku; pokud dojde k výpadku energie, postupujte podle upozornění v oddíle „Co dělat, než zavoláte autorizovaný servis“.
- Původní obaly a pěnové materiály uschovejte pro budoucí přepravu či přesun.

### Pokyny pro přepravu výrobku:

1. Chladničku je nutno vyprázdnit a vyčistit před jakoukoli přepravou.
2. Police, příslušenství, prostor pro čerstvé potraviny atd. v chladničku je nutno řádně upoutat lepicí páskou, aby nedocházelo k vibracím.
3. Obaly je nutno upevnit silnými páskami a lany a je nutno dodržovat pravidla pro přepravu vytištěná na obalu.

### Nezapomeňte...

Každý recyklovaný materiál je nezbytný zdroj pro přírodu a naše národní zdroje. Pokud chcete přispět k recyklaci obalových materiálů, další informace získáte od orgánů ochrany životního prostředí nebo místních úřadů.

### Proč bez námrazy?

- Chladničky bez námrazy se poměrně liší od jiných chladniček v souvislosti s jejich provozem. U normálních chladniček způsobuje vlhkost, která proudí do chladničky, a vlhkost v potravinách tvorbu ledu v prostoru mrazničky. Tento led se v určitých intervalech roztaví a vyčistí.
- U beznámrazových chladniček však nedochází k žádnému vzniku ledu či sněhu v použitelných oblastech chladničky.
- Beznámrazové chladničky také vykazují velmi odlišné vlastnosti oproti jiným chladničkám vzhledem k jejich chladicím systémům. Beznámrazová chladnička poskytuje stejnoměrné ochlazení všech potravin díky chladnému vzduchu, který v ní trvale proudí.
- Beznámrazová chladnička vám tedy poskytuje vysoký komfort používání.

# Umístění a sestavení chladničky



**Pozor:** Během instalace nikdy nezapojujte chladničku k zásuvce. Jinak může dojít k ohrožení zdraví s následkem smrti.

Pokud nejsou vstupní dveře do místnosti, v níž chladničku nainstalujete, dostatečně široké, aby chladnička prošla, kontaktujte autorizovaný servis a nechte sejmout dveře chladničky a protáhněte je bokem.

1. Chladničku umístěte na místo, které umožňuje snadnou obsluhu.
2. Chladničku umístěte mimo zdroje tepla, vlhka a přímé světlo.
3. Kolem chladničky musí být dostatečný prostor pro ventilaci, aby se zajistila účinnost provozu. Pokud máte chladničku umístit do výklenku, musí být nejméně 5 cm od stropu a 5 cm od stěn. Pokud je na podlaze koberec, musíte zvednout produkt o 2,5 cm nad zem.
4. Umístěte chladničku na rovnou podlahu, aby nedocházelo ke kymáčení.
5. Neskladujte chladničku při teplotách pod 10°C.

## Rozměry oblasti použití

Následující obrázek uvádí požadovaný prostor, aby se zajistil co nejúčelnější provoz chladničky.

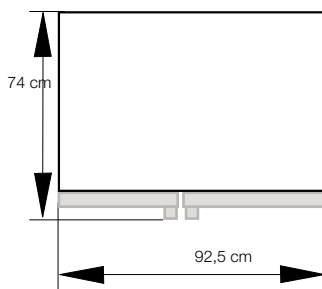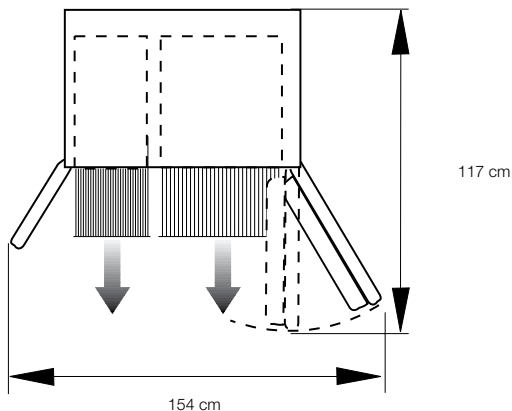


## Seřízení rovnováhy

Pokud není chladnička vyvážená, můžete ji vyrovnat otáčením předních nožek dle ilustrace níže. **(Viz. Obr. A)** Roh, kde jsou umístěny nožky, se sníží, když otáčíte ve směru černé šipky, zvedne se, když otáčíte opačným směrem. Pokud vám někdo pomůže nadzvednout chladničku, proces se usnadní.


## Nastavení výšky dveří

V případě problému s vyrovnáním dveří navzájem je možné je zarovnat svislým zvedáním v níže uvedeném pořadí. Ověřte, zda jsou police ve dveřích prázdné, když nastavujete výšku dveří.

1. Sejměte dolní větrací dvířka odsroubováním šroubů dle ilustrace. **(Viz. Obr. B)**

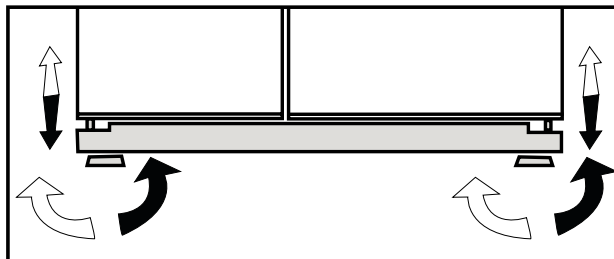


(Obr. A)

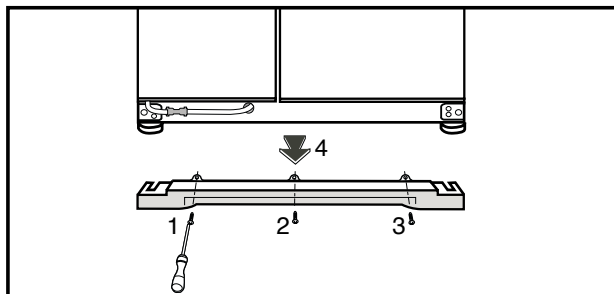

(Obr. B)

2. Povolte tři šrouby v závěsech dolních dveří, které chcete zvednout, pomocí šroubováku dle ilustrace níže. (Nesnímejte je zcela) **(Viz Obr. C)**



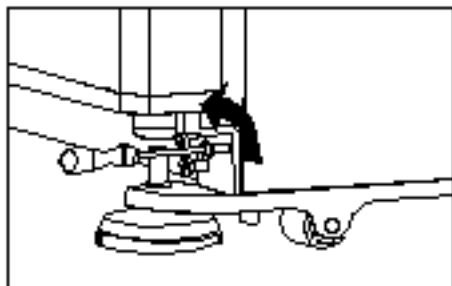


(Obr. C)

- Pokud jsou dveře prostoru mrazničky níže než dveře chladničky, umístěte je na stejnou úroveň otáčením šroubu zvedání na prostoru mrazničky ve směru šípky, a to pomocí klíče imbusového klíče M6 ve směru na **Obr. D**.

- Pokud jsou dveře prostoru mrazničky výše než dveře chladničky, umístěte je na stejnou úroveň otáčením šroubu zvedání na prostoru mrazničky ve směru šípky, a to pomocí klíče imbusového klíče M6 ve směru na **Obr. D**.

Až budou dveře ve stejné úrovni pomocí zvednutí přední části pomocí zvedacích šroubů, dveře chladničky se uzavřou správně. Pokud se neuzavírají správně, může to mít negativní dopad na účinnost provozu chladničky.

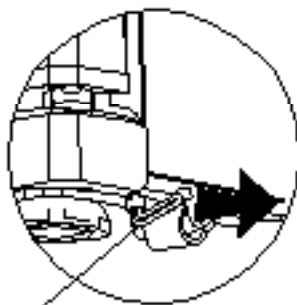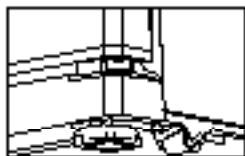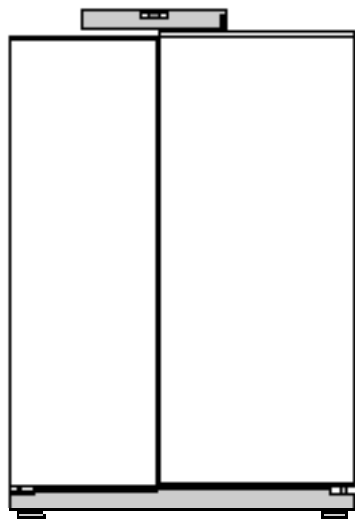

Imbusový klíč (M6)


(Obr. D)

## Požadavky na instalaci

Pro obsluhu automatického zařízení na tvorbu ledu/ dávkovače a dávkovače chlazené vody musí být váš spotřebič připojen k přívodu studené vody standardní 1/2" přípojkou. V případě, že tento ventil nemáte nebo si nejste jisti, kontaktujte kvalifikovaného instalatéra.

\* nejprve ověřte, zda jsou součásti dodávány se zařízením.

1. 5-metrová vodovodní trubice (průměr 1/4 palce)
2. Ventil na studenou vodu s filtrem (adaptér na kohout)
3. 3 díly svorek trubic (v případě nutnosti zajištění vodovodní trubice)
4. Vodovodní filtr bude upevněn na držák v prostoru chladničky.
5. Matice pro připojení vodovodní trubice k zadní části spotřebiče

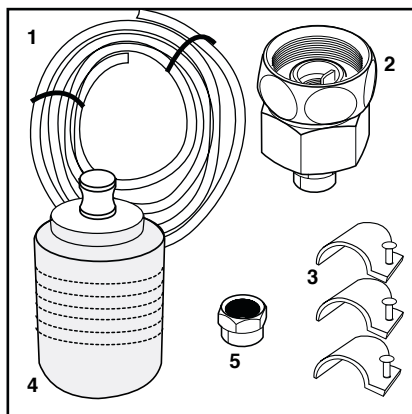

## Zapojení k přívodu studené vody

Dodržujte pokyny uvedené níže.


**OVĚŘTE, ZDA JE DOSTUPNÝ STANDARDNÍ 1/2" VENTIL PŘÍVODU STUDENÉ VODY A ZDA JE ZCELA VYPNUTÝ.**

### Připojení vodovodní trubice k chladničce

1. Po namontování matice na vodovodní trubici zasuňte trubici do vstupního ventilu chladničky a pevně zatlačte směrem dolů.



2. Upevněte matici dle protějšího obrázku, stiskněte rukou vstupní ventil chladničky.

**Poznámka:** Neměli byste utahovat matici nářadím, abyste dosáhli vodotěsného spoje. V případě úniku použijte klíč nebo kleště pro utažení matice.

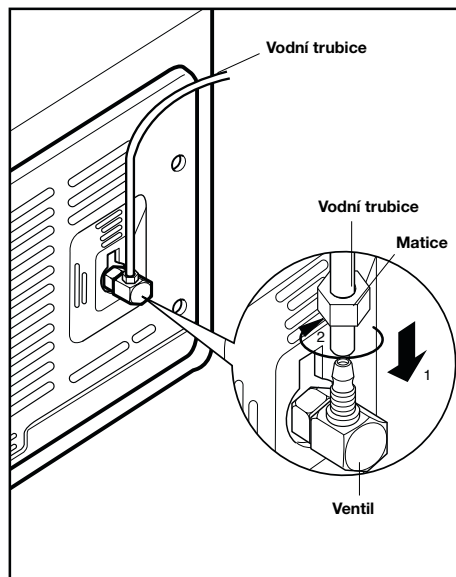


## Připojení vodovodní trubice k přívodu studené vody

1. Oddělte matici od adaptéru kohoutu. **(Obr. A)**
2. Dle vyobrazení přimontujte adaptér kohoutu k 1/2" ventilu **(Obr. B)**
3. Dle vyobrazení, po zasunutí vodovodní trubice do matice ji připojte k adaptéru kohoutu a zasuňte do kohoutu dle vyobrazení. **(Obr. C)**
4. Rukou utáhněte matici. V případě úniku použijte klíč nebo kleště pro utažení matice.

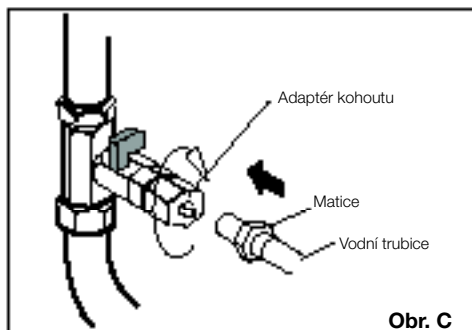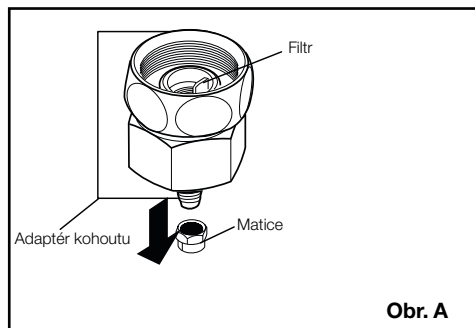

**Pozor:** Připevněte vodovodní trubici k vhodným bodům pomocí svorek, aby nedošlo k poškození či odpojení nebo náhodnému uvolnění.


**Pozor:** Po zapnutí vodovodního ventilu ověřte, zda nedochází k úniku na obou spojích vodovodní trubice. V případě úniku okamžitě ventil uzavřete a utáhněte znovu všechny spoje pomocí klíče nebo kleští.

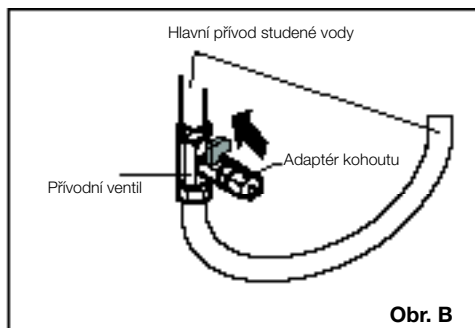

### Upozornění!

Připojujte pouze k přívodu pitné vody.

## Vodní filtr

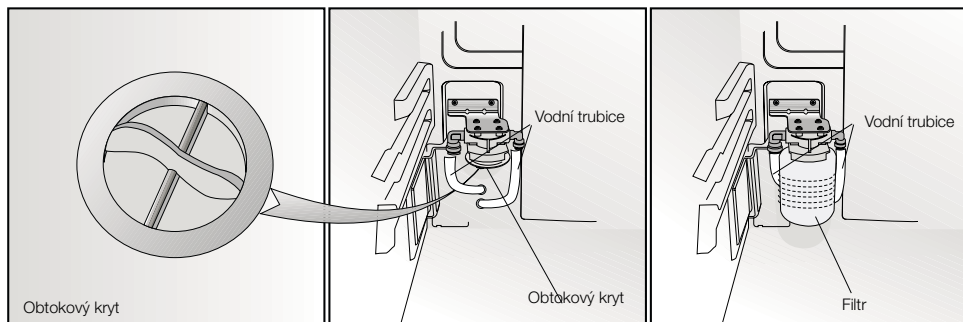

Pro upevnění vodního filtru dodržujte pokyny uvedené níže spolu s uvedenými obrázky:

**1.** Vyjměte horní prostor na čerstvý salát z ledničky dle obrázku níže.

**2.** Odšroubujte obtokový kryt vodního filtru.

**Pozor:** Ověřte, zda je vypnutý režim tvorby ledu, než obtokový kryt vyjmete.

**Poznámka:** Je normální, že při vyjímání krytu odkápne několik kapek vody.


**3.** Po vyjmutí červeného krytu na hlavici vodního filtru jej nainstalujte dle obrázku níže.

**4.** Stiskněte tlačítko Ice Off (Vypnout led) pro ukončení tohoto režimu.

Vodní filtr vyměňujte každých 6 měsíců. Výstraha na výměnu vodního filtru se zobrazí na obrazovce po asi 6 měsících. Výstražné světlo zůstane svítit cca 15 dní, než začne blikat. Jakmile filtr vrátíte zpět, lze toto výstražné světlo zrušit stiskem tlačítka Eco Extra na displeji po dobu 5 sekund.


Vodní filtr je nutno vyjmout dle obrázku, když jej chcete vyměnit nebo již jej nebudete používat. Ověřte, zda je vypnutý režim tvorby ledu, než vodní filtr vyjmete.

Pokud vodní filtr nechcete používat, zrušte výstražné světlo. K tomu je nutno stisknout současně tlačítka "Freezer Set" (Nastavení mrazničky) a "Water/Ice Type Selection" (Volba typu vody/ledu) na 2 sekundy. Výstraha filtru 5 krát blikne po tomto stisknutí a výstraha se tak zruší. Výstraha filtru 10 krát blikne, když tatáž tlačítka stisknete na 2 sekundy, výstraha se znovu aktivuje.

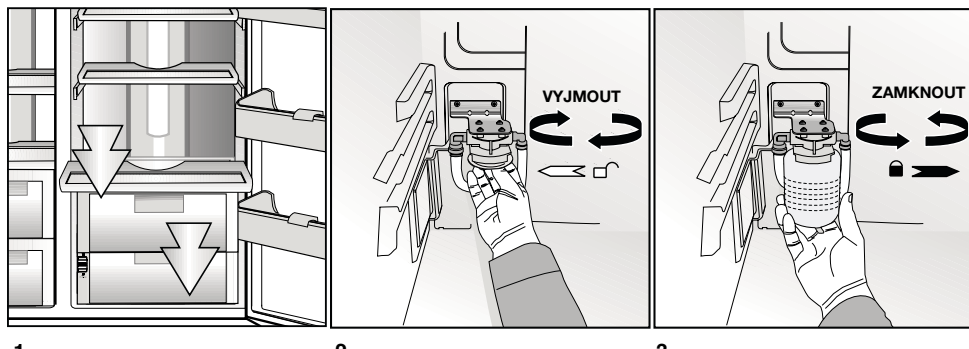

**Pozor:** Vodní filtr slouží k odstranění cizích předmětů z vody. Nečistí vodu od mikroorganismů.

**Pozor:** Tlačítko vypnutí ledu je nutno vždy stisknout při výměně vodního filtru nebo instalaci obtokového krytu.

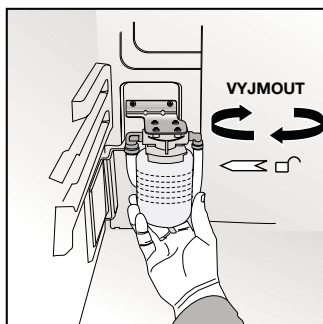


## Nádržka na vodu

Pokud chcete vymontovat nádržku na vodu z chladničky kvůli čištění okolí nádržky, dodržujte níže uvedené pokyny;

- Vyjměte oba šrouby křížovým šroubovákem dle vyobrazení.
- Opatrně přidrže a vyjměte nádržku na vodu dle obrázku.

### Pozor:

Nikdy nevyjímejte šrouby upevněné k nádržce na vodu.

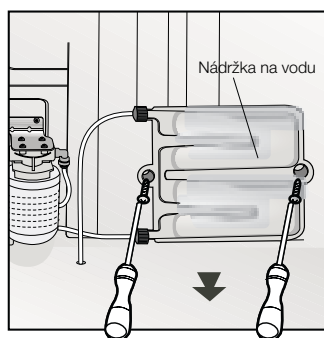

## Před prvním použitím dávkovače ledu/vody

- Tlak vody nesmí být nižší než 1 bar.
- Tlak vody nesmí být vyšší než 8 bar.
- Čerpadla je nutno použít v případě, že tlak vody klesne pod 1 bar.
- Systém vody v chladničce musí být připojen k přívodu studené vody. Nesmí být připojen k přívodu teplé vody.
- Než použijete dávkovač ledu, nezapomeňte sejmut kryt kanálu ledu z jeho umístění.
- V případě, že uvidíte kondenzaci na dávkovači (kapky vody) nebo pokud připojíte zařízení k přívodu vody, ověřte, že je stisknuto tlačítko proti kondenzaci. **(Viz str. 15)** Tlačítko proti kondenzaci je od výrobce stisknuto.
- Dávkovač nebude fungovat, když jsou otevřena dvířka mrazničky. Ověřte, zda jsou dveře zavřené, aby dávkovač fungoval.
- Při počátečním použití chladničky nebude možné používat vodu. Způsobuje to vzduch v soustavě. Pro vypuštění vzduchu ze soustavy stiskněte dávkovač na 1 minutu, až začne voda vytékat z dávkovače. Proud vody může být na začátku nepravidelný. Nepravidelný proud vody se urovná po vypuštění vzduchu ze soustavy.
- Když používáte chladničku poprvé, volba dávkovače vody se zvolí automaticky. Než však dostanete první vodu, musí uplynout cca 12 hodin.
- Tlak vody musí být v rozmezí 1-8 barů, aby mohl dávkovač ledu/vody fungovat. Zkontrolujte, zda lze 1 sklenku vody (100 cc) naplnit během 10 sekund.
- Prvních 10 sklenic vody nepijte.
- 12 hodin musí uplynout, než lze získat první led z dávkovače ledu. V případě, že v dávkovači ledu není dostatek ledu, nelze led vyjmout z dávkovače.
- Asi prvních 30 kostek ledu z dávkovače se nesmí používat.

## Používání chladničky

Než začnete používat chladničku/mrazničku, zkontrolujte, zda:

1. Nožky byly upraveny a výrobek může stát rovně.
2. Vnitřek je suchý a vzduch může vzadu volně cirkulovat.
3. Vnitřek je čistý dle doporučení v oddíle „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“.
4. Zapojte chladničku do sítě.
  - Po otevření dvířek se rozsvítí vnitřní osvětlení.
5. Uslyšíte hluk při startování kompresoru. Kapalina a plyn v chladicí soustavě mohou také vydávat zvuky, i když kompresor neběží, což je poměrně normální.

**Vzhledem k činnosti ventilátorů uvnitř spotřebiče je celková hladina hluku mírně vyšší oproti spotřebičům bez bezmrazové funkce. Je to normální a nejde o závadu.**

6. Přední kraje chladničky mohou být teplé. Je to zcela normální. Tyto oblasti mají být teplé, aby nedocházelo ke kondenzaci.
7. Nenaplňujte vnitřek chladničky při prvním spuštění. Počkejte na dosažení správné skladovací teploty. (viz str. 16)
8. Když teplota v přístroji dosáhne požadované hodnoty, ventilátory se zastaví.
9. Dávejte pozor na to, aby zejména malé části potravin, jako je rýže, hrášek a fazole, nepronikly ochranou ventilátorů a do vzduchového vedení. Mohly by způsobit zacpání chladicí soustavy a snížit účinnost zařízení.

10. Teplota nastavená výrobcem je +4°C pro prostor chladničky a -18°C pro mrazničku.

11. Kompresor se spustí cca **5 minut** poté, co chladničku zapojíte, aby se ochránily elektronické součástky spotřebiče. Po spuštění kompresoru teplota v prostoru stoupne na nastavenou teplotu během 24 hodin podle teploty okolí a stavu náplně v chladničce.



12. Dávejte pozor na následující body během prvních 24 hodin provozu:

- Neotevírejte často dveře.
- Nepřeplyňte chladničku.
- Nevkládejte horké potraviny.

### 3 Používání chladničky

#### Nastavení tlačítek a ovládání teploty

Ovladače umožňují snadno nastavovat chladničku bez nutnosti otevírat dveře. Brání se tím ztrátě tepla.

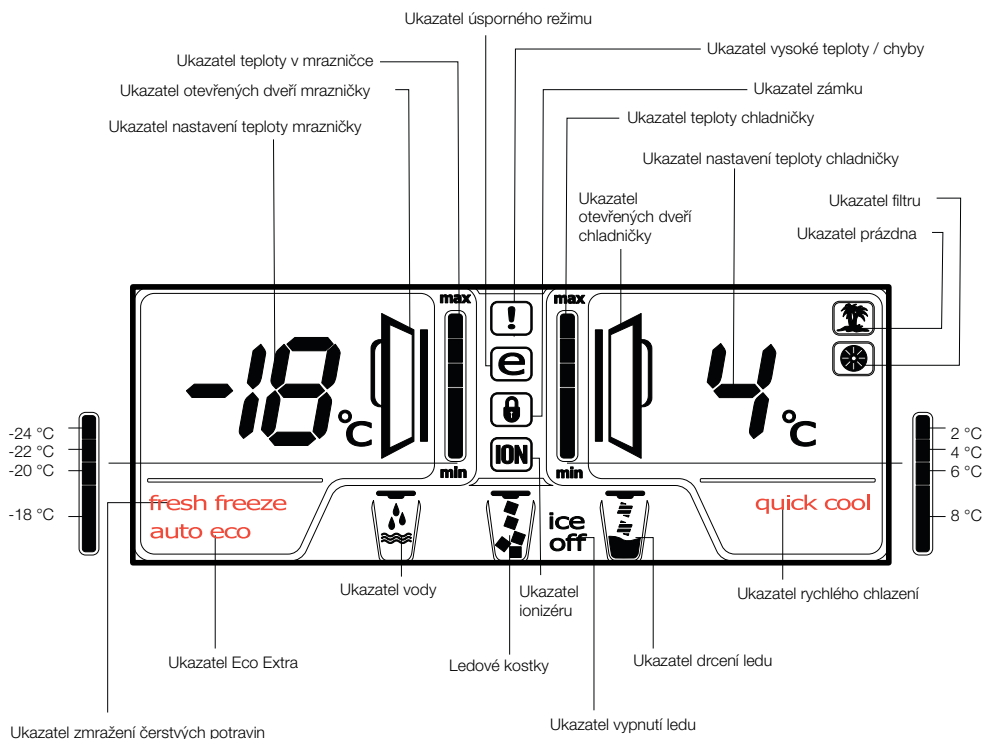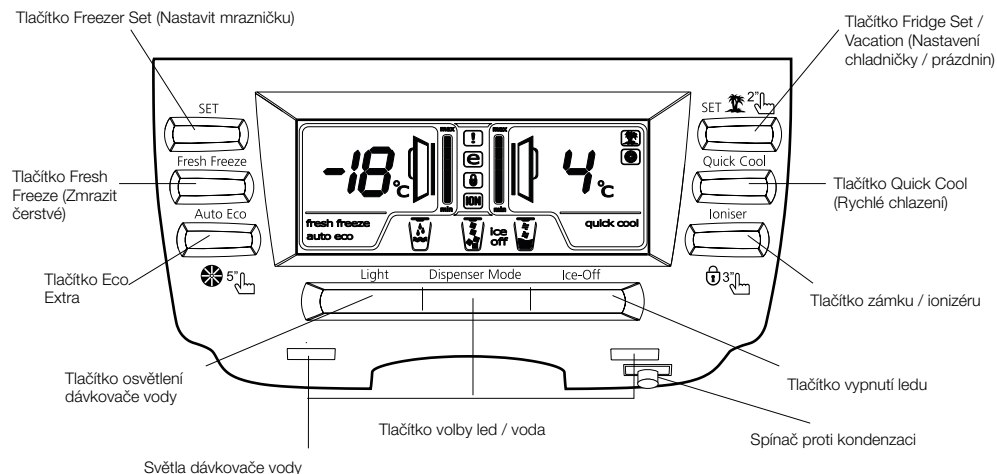

| Nastavení mrazničky                                     | Nastavení chladničky                          | Vysvětlivky                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -18°C                                                   | 4°C                                           | Toto je normální doporučené nastavení.                                                                                                          |
| -20, -22 nebo -24°C                                     | 4°C                                           | Tato nastavení jsou doporučena, pokud teplota prostředí přesáhne 30°C.                                                                          |
| Na displeji mražení čerstvých potravin se zobrazí -27°C | 4°C                                           | Toto nastavení použijte, pokud chcete rychle zmrazit potraviny nebo vyrobit led. Jakmile proces skončí, chladnička se vrátí na předchozí režim. |
| -18°C nebo chladněji                                    | 2°C                                           | Pokud se domníváte, že v chladničce není dostatečně chladno kvůli vysoké teplotě nebo častému otevírání a zavírání dveří.                       |
| -18°C nebo chladněji                                    | Na displeji rychlého chlazení se zobrazí +1°C | Můžete je použít, když je prostor chladničky přeplněný nebo chcete rychle ochladit potraviny.                                                   |

## Nastavování teploty v chladničce (SET)

Teplotu v chladničce můžete nastavit na jednu z následujících hodnot: 8, 6, 4 a 2°C. Změnu provedete stiskem tlačítka. Teplota se sníží o 2°C. Při každém stisknutí tlačítka klesne a pak se vrátí na nejvyšší hodnotu. Na požadované hodnotě tlačítko uvolněte, nově nastavená teplota se uloží. Pokud si myslíte, že vaše potraviny jsou chladnější, než jste chtěli, můžete upravit nastavení teploty chladničky na 6 nebo 8.

## Nastavování teploty v mrazničce (SET)

Teplotu v mrazničce můžete nastavit na jednu z následujících hodnot: -18, -20, -22 a -24°C. Změnu provedete stiskem tlačítka. Teplota se sníží o 2°C. Při každém stisknutí tlačítka klesne a pak se vrátí na nejvyšší hodnotu. Na požadované hodnotě tlačítko uvolněte, nově nastavená teplota se uloží.

## Funkce mražení čerstvých potravin

Když stisknete tlačítko "Fresh Freeze" (Mražení čerstvých), kompresor poběží cca 24 hodin. Ukazatel mražení čerstvých potravin svítí a nastavení teploty mrazničky se přepne na -27°C, když je tato funkce aktivní. Funkci zrušíte dalším stiskem tlačítka Fresh Freeze (Mražení čerstvých). Ukazatel mražení čerstvých potravin zhasne a vrátí se na normální nastavení. Fresh Freeze (Mražení čerstvých) se automaticky zruší asi po 24 hodinách, pokud ji nezrušíte sami.

Pokud chcete zmrazit velké množství čerstvých potravin, stiskněte tlačítko 24 hodin před vložením potravin do prostoru mrazničky.

## Funkce rychlého chlazení

Když stisknete tlačítko "Quick Cool" (Rychlé chlazení), teplota v chladničce bude nižší než nastavené hodnoty. Tuto funkci můžete použít pro potraviny v prostoru chladničky, pokud je chcete rychle ochladit.

Po stisknutí tlačítka Quick Cool (Rychlé chlazení) se rozsvítí ukazatel rychlého chlazení a teplota chladničky se přepne na 1°C, když je funkce Quick Cool (Rychlé chlazení) aktivní. Funkci zrušíte dalším stiskem tlačítka Quick Cool (Rychlé chlazení). Ukazatel rychlého chlazení zhasne a vrátí se na normální nastavení. Funkce Quick Cool (Rychlé chlazení) se zruší automaticky sama, pokud ji nezrušíte sami.

(SET  2" )

## Tlačítko Vacation (prázdniny)

V případech, že prostor chladničky delší dobu nebudete používat, lze zrušit použití prostoru chladničky stiskem tlačítka "Set" (nastavit). Tímto způsobem bude chladnička fungovat úsporněji. Stiskněte tlačítko Vacation (Prázdniny) na 2 sekundy a funkce se aktivuje. Když je funkce aktivní, dveře prostoru chladničky je nutno nechat zavřené a v prostoru chladničky nesmí být žádné potraviny.

## Zvláštní úsporná funkce (Auto Eco)

Po stisknutí tlačítka "Auto Eco" se aktivuje zvláštní úsporná funkce. Pokud dveře mrazničky necháte zavřené delší dobu poté, co zvolíte tuto funkci, prostor mrazničky se přepne na úspornější činnost pro automatickou úsporu energie. Po dalším stisku tlačítka "Auto Eco" se funkce vypne.

## Tlačítko Ion+ (ionizér)

Ionizace chladničky probíhá automaticky. Stiskem tohoto tlačítka provedete další ionizaci.

## Tlačítko zámku (Ionizér)

Záмок se aktivuje, když toto tlačítko stisknete na 3 sekundy, všechna tlačítka a dávkovač budou vypnuté. Pokud záмок chcete vypnout, stiskněte znovu na 3 sekundy.

## Osvětlení dávkovače vody (světlo)

Když stisknete tlačítko "Light" (Světlo), rozsvítí se osvětlení dávkovače vody, zhasne po dalším stisku tlačítka. Toto osvětlení se zapne i po stisku dávkovače vody, zhasne později poté, co dávkovač uvolníte.

## Volba typu vody/ledu (režim dávkovače)

Tlačítkem "Dispenser Mode" (Režim dávkovače) můžete zvolit "water" (Vodu) nebo "ice cube" (ledové kostky) nebo "crushed ice" (ledovou drť).

# Používání příslušenství

## Dávkovač ledu/vody

Pomocí těchto tří různých funkcí vám dávkovač nabízí chladnou vodu, kostky ledu i ledovou drť bez toho, že byste museli otevírat dveře chladničky. Jde o trvalý zdroj chladné vody a ledu bez nutnosti dolévání vody. Panel s uživatelsky přátelským ovládáním poskytuje následující funkce:

Poznámka:

- Vodu nebo led lze vždy dávkovat nejvýše 60 sekund na jedno použití.
- Když jsou otevřené dveře mrazničky, dávkovač nefunguje.




## Používání nádržky na vodu

### Upozornění

\* Je normální, že prvních pár sklenic vody z dávkovače je teplých.

\* V případě, že dávkovač vody nepoužíváte často, je nutno odpustit dostatečné množství vody, abyste získali čerstvou vodu.

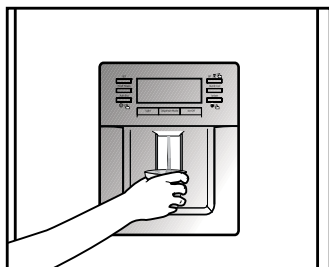

## Odkapávač

Voda, která odkapává během používání, se hromadí na odkapávači. Odkapávač vyjmete stiskem pravého rohu. Vodu vytřete houbičkou nebo měkkým hadříkem.



## Používání dávkovače ledu

Nezapomeňte, že první kostky ledu budou připraveny až 12 hodin po zapnutí spotřebiče.

V případě, že led nepotřebujete, například v zimě nebo během dovolené, zapněte funkci Ice Off (vypnout led).

Zařízení na led vyprodukuje cca 110 kostek ledu během 24 hodin, tento údaj se může změnit podle frekvence otevírání dveří, nastavení chladničky a výpadku elektrické energie. Vytvořený led získáte z dávkovače ve formě kostek ledu nebo ledové drtě.

Je obvyklé, že ledovou drť obdržíte za delší dobu než kostky ledu, může dojít i k úniku drtě předtím, než vypadnou kostky ledu, pokud zvolíte možnost ledové drtě.

Změna chuti nebo vůně ledu či kostek a zmenšení tvaru ledu je obvyklé v případě, že led z dávkovače delší dobu neodebíráte nebo dojde k výpadku energie. V tomto případě musíte kontrolovat led v přihrádce a přihrádků pak důkladně vyprázdnit a vyčistit.

## Upozornění

- Do prostoru dávkovače ledu se nesmí přidávat žádný další led. Toto může mít negativní vliv na přívod ledu nebo drcení ledu.
- Je normální, že v řadě je pár kostek ledu slepených.
- Nedotýkejte se pohyblivých dílů, jako jsou lopatky v krytu výstupu dávkovače ledu, abyste se nezranili.
- Na drcení ledu v přihrádce nikdy nepoužívejte ostré předměty. To může vést k poškození přihrádky.
- Potraviny nikdy nevkládejte do přihrádky za účelem rychlého ochlazení.
- V případě, že uvidíte kondenzaci na dávkovači (kapky vody) nebo pokud připojíte zařízení k přívodu vody, ověřte, že je stisknuto tlačítko proti kondenzaci. **(Viz str. 15)** Tlačítko proti kondenzaci je od výrobce stisknuto.
- Když máte z jakéhokoli důvodu vyjmout nádobu na led, stiskněte nejprve tlačítko Ice Off (vypnout led).

## Ice Off (Vypnout led)

Pro ukončení tvorby ledu stiskněte tlačítko "Ice Off" (Vypnout led). Když zvolíte vypnutí ledu, do přístroje Icematic nebude proudit žádná voda. Již existující led však lze vyjmout z dávkovače. Pro opětovné spuštění tvorby ledu znovu stiskněte tlačítko "ice off" (vypnout led).


**Pozor:** Pokud nepoužíváte dávkovač ledu, nezapomeňte umístit kryt vedení ledu do kruhu uvnitř dveří mrazničky. **(Viz. str. 2)**

## Čištění přihrádky na led a dávkovače vody

Dodržujte postup a varování uvedené níže k vyčištění přihrádky na led:

- Vyjměte přihrádku na led tak, že ji nejprve zvednete a pak přitáhnete k sobě dle schématu.
- Vyprázdněte led z přihrádky, pokud v ní nějaký je. Zaseknutou kostku ledu vyjmete předměty, které nejsou ostré, abyste nepoškodili přihrádku.
- Dávejte pozor, aby vnitřek přihrádky nebyl vlhký/mokrá, než ji vrátíte zpět na místo.
- Pokud chcete získat led z dávkovače ledu poté, co vrátíte přihrádku zpět na místo a zavřete dvířka mrazničky, ukončete režim vypnutí ledu dalším stiskem tlačítka Ice Off (vypnout led).


**• Nedotýkejte se pohyblivých částí, jako je nůž v přihrádce**

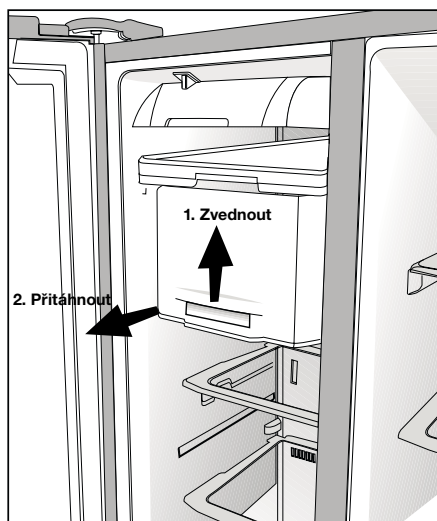

## Kontrola vlhkosti v prostoru pro čerstvé potraviny


Míru vlhkosti nastavíte posunutím posuvky nastavení vlhkosti doprava nebo doleva.

- Pokud chcete zachovat vlhkost v této přihrádce, nastavte posuvku do uzavřené polohy. (vlevo)
- Pokud chcete odstranit vlhkost v této přihrádce, nastavte posuvku do otevřené polohy. (doprava)

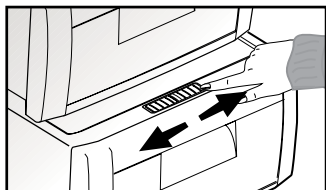


## Posuvné police

Posuvné police můžete vytáhnout asi o 10 cm pro snadné dosažení potravin na zadní straně police v bočním prostoru chladničky pro snazší čištění.

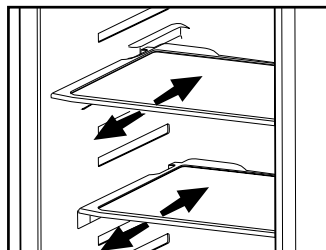


## Podnos

Podnos lze použít k uchování malých předmětů, které často používáte. Dávejte pozor, abyste podnos nepoškodili, když jej vyjímáte z chladničky, vraťte jej zpět opatrně.

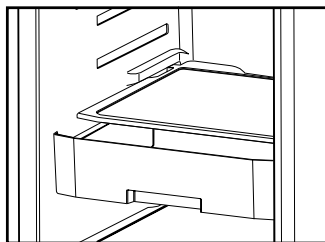


## Ionizér

Nachází se ve vzduchovém kanálu zadní strany chladničky v prostoru pro čerstvé potraviny. Ionizaci vzduchu se sníží bakterie ve vzduchu a nepříjemný zápach, které tyto bakterie produkují.

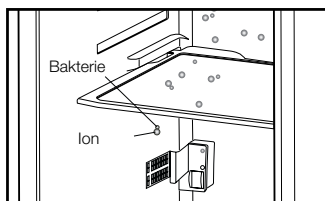

## Modré světlo


Potraviny v přihrádkách pro čerstvé potraviny, které jsou ozářeny modrým světlem, pokračují ve fotosyntéze pomocí účinku vlnové délky modrého světla, a tím se zachovává jejich čerstvost a zvyšuje se obsah vitamínů.

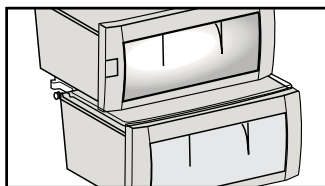

## Držák vajec


Držák vajec můžete nainstalovat na požadovanou polici ve dveřích či chladničky.

Vajíčka nikdy neskladujte v prostoru mrazničky

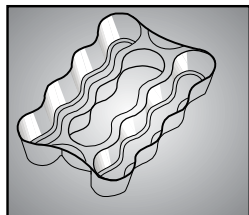

## Mražení čerstvých potravin

Tento prostor zmrazí vaše potraviny rychle a zachová jejich chuť a výživné hodnoty.

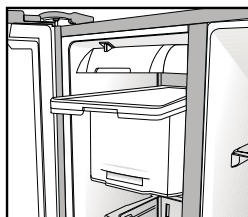

## Prostor pro čerstvé potraviny a prostor pro chlazení




Prostor pro čerstvé potraviny nebo pro chlazení (0°C) (1)

- Zásuvku na dně prostoru chladničky můžete přeměnit na prostor pro čerstvý salát nebo prostor pro chlazení.
- Prostor chlazení udrží teplotu nižší než teplota v chladničce, asi na 0 °C, takže maso nebo ryby lze skladovat déle čerstvé.

Prostor pro chlazení je také ideální pro uskladnění uvařených a vychlazených pokrmů.


Důležité:

- Zelenina a ovoce mohou zmrznout, pokud posuvka nastavení (2) zůstává v poloze prostoru pro chlazení. Zkontrolujte tedy polohu posuvky (2) před uskladněním potravin.
- Při teplotách kolem 10°C a nižších z tohoto prostoru (1) vyjměte zeleninu se zelenými listy a jiné snadno zmrazitelné saláty a umístěte je do horní přihrádky pro čerstvé potraviny. (3)
- Neměňte polohu těchto zásuvek a ověřte, zda je posuvka nastavení polohy v požadované poloze, tj. přihrádka na salát nebo prostor pro chlazení.
- Při teplotách nad 28°C, pokud chcete k chlazení použít prostor (1), lze posuvku (4) do mrazničky přeměnit na otevřenou polohu. Ověřte, zda je posuvka nastavení (4) do mrazničky v uzavřené poloze, když je teplota 28°C nebo nižší.

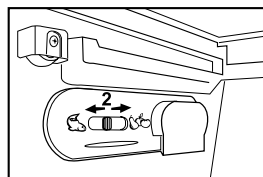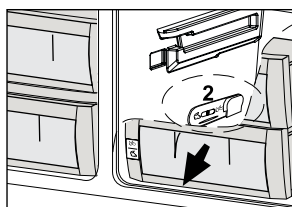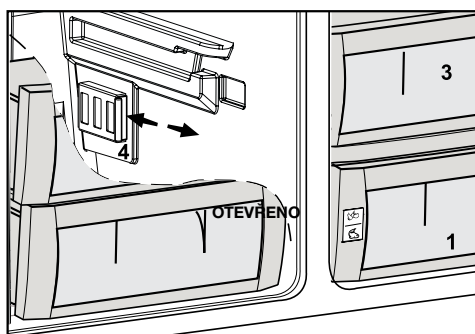

## Domácí bar


Domácí bar vám poskytuje další funkci používání chladničky. Do oblasti domácího baru máte přístup bez otevírání hlavních dveří chladničky. Díky tomu můžete snadno vyjmát často používané potraviny, jako jsou nápoje, lahve a brýle, a ušetříte energii.

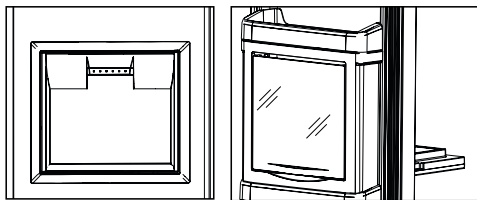

Dveře domácího baru otevřete tak, že stáhnete dolů páku dle obrázku.




Dveře můžete použít jako podnos na nápoje, lahve a sklenky, když jsou dveře otevřené.

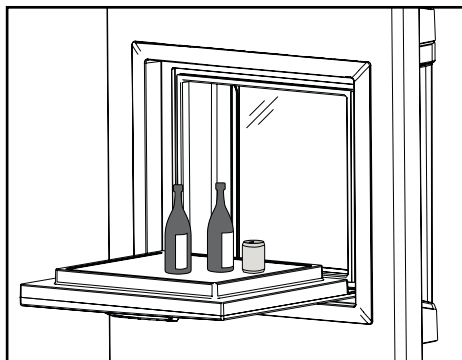

**Upozornění:** Nikdy nikomu nedovolte sedět, ležet, stát nebo viset na dvířcích domácího baru a nestavte na ně těžké předměty. Toto může způsobit poškození domácího baru a zranění osob.

Upozornění: Nikdy nepoužívejte dvířka domácího baru na krájení a dávejte pozor, abyste je nepoškodili ostrými předměty.

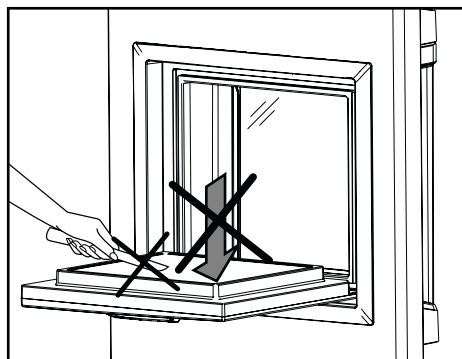

## Mražení čerstvých potravin

- Je nutno zabalit nebo zakrýt potraviny, než je umístíte do chladničky.
- Horké potraviny je nutno zchladit na pokojovou teplotu, než je vložíte do chladničky.
- Potraviny, které chcete zmrazit, musejí být čerstvé a kvalitní.
- Potraviny je nutno rozdělit na části podle potřeb rodiny na den či jednotlivé jídlo.
- Potraviny je nutno vzduchotěsně zabalit, aby nevyschly, i když je chcete skladovat krátce.
- Materiály, které použijete na balení, musejí být pevné a odolné vůči chladu, vlhkosti, zápachu, oleji a kyselinám, měly by být i vzduchotěsné. Navíc mají být uzavřené a vyrobeny z materiálů, které se snadno používají a jsou vhodné pro hlubkové mražení.
- Potraviny, které se mají zmrazit, je nutno vložit do mrazničky. (Neměly by být v kontaktu s předtím zmraženými potravinami, aby nedošlo k částečnému rozmražení. Kapacita mražení tohoto výrobku je uvedena v technických parametrech.)
- Lhůty uvedené v informacích o hlubkovém mražení, je nutno dodržet pro čas uschování.
- Mražené potraviny je nutno použít rychle poté, co rozmrznou, neměly by se znovu mrazit.
- Pro dosažení nejlepších výsledků prosím dodržujte následující pokyny.
- Nezmrazujte příliš velké množství najednou. Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud se zmrazí hlubkově a co nejrychleji.
- Nepřekračujte mrazicí kapacitu vašeho spotřebiče na 24 hodin, která činí 13 kg.
- Umístěním teplých potravin do mrazničky uvedete chladicí kompresor do nepřetržitého chodu, dokud nejsou potraviny zcela zmrzlé. Může tím dojít k dočasnému přílišnému zchlazení chladicího prostoru.
- Čerstvé potraviny, které chcete mrazit, můžete vložit na libovolné místo v mrazničce. Doporučujeme vám však používat prostor pro rychlé mražení.
- Dávejte zvýšený pozor, abyste nesmísili již zmrzlé a čerstvé potraviny.

## Doporučení pro uschování mražených potravin

- Balené mražené potraviny uskladněte v souladu s pokyny výrobce mražených potravin pro  (4hvězdičkový) prostor pro mražené potraviny.
- Pro zajištění vysoké kvality podle výrobce a prodejce mražených potravin nezapomeňte dodržovat následující body:

1. Balení vkládejte do mrazničky co nejrychleji po zakoupení.

2. Ověřte, zda

je na obsahu uvedeno datum.


3.

Nepřekračujte data spotřeby na obalu.

Dojde-li k výpadku elektrické energie, neotvírejte dveře mrazničky. I když výpadek energie trvá až 8 hodin, mražené

potraviny zůstanou zachovány. V případě, že výpadek trvá déle, je nutno potraviny zkontrolovat a podle potřeby spotřebovat okamžitě, případně zmrazit po uvaření.

\* Pokud vyjmete přihrádku mrazničky a přihrádku na led pro zvýšení objemu, stane se oddíl nad linkou na obrázku dvouhvězdičkovým oddělením. Používejte tento oddíl jen pro krátkodobé skladování pokrmů.

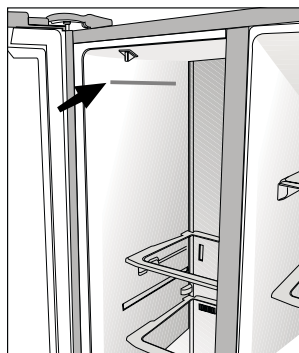





## Odmrazování

Prostor chladničky a mrazničky se odmrazují automaticky.

## Výměna vnitřní žárovky

Pokud světlo přestane fungovat, postupujte takto:

1. Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel.
  - Vyměňte všechny police a zásuvky pro snadný přístup.
2. Plochým šroubovákem opatrně vyjměte kryt světla, čepeli nadzvedněte každou stranu. Dávejte pozor, abyste nepoškodili plastový kryt a obložení.
3. Nejprve zkontrolujte, zda se žárovka neuvolnila, ujistěte se, zda je pevně našroubovaná v objímce. Zasuňte zásuvku do sítě a zapněte spotřebič. Pokud žárovka svítí, vraťte zpět kryt světla, zasuňte zadní západku a zatlačením vzhůru umístěte obě přední západky.
4. Pokud světlo stále nesvítí, vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel. Vyměňte žárovku za novou 15 wattovou (max) šroubovací (E14(SES)).
5. Nefunkční žárovku okamžitě opatrně zlikvidujte.  
Náhradní žárovku snadno zakoupíte v solidním elektro nebo kutilském obchodě.

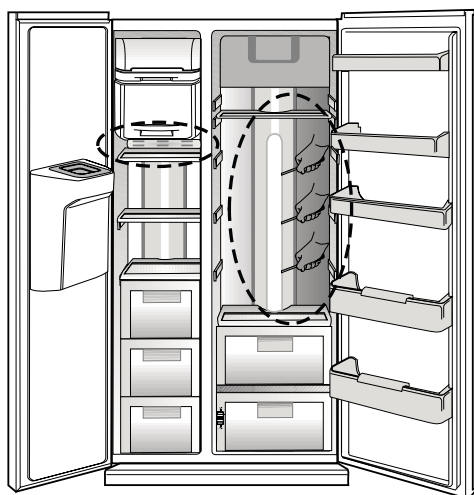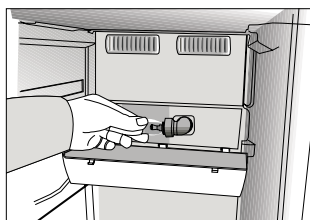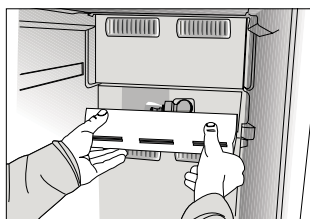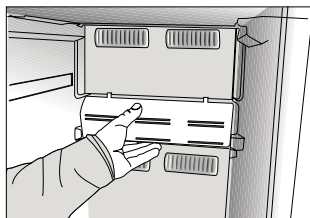

## Vkládání potravin

|                                          |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podnos                                   | Snídaně, lahůdky                                                                                                                                 |
| Police prostoru mrazničky                | Různé mražené potraviny, jako je maso, ryby, zmrzlina, zelenina atd.                                                                             |
| Zásuvka prostoru mrazničky               | Maso, kuřata, ryby atd. skladujte zabalené do tenkého celofánu.                                                                                  |
| Oddíl na máslo a sýr                     | Mléčné výrobky, jako je mléko, máslo, sýr                                                                                                        |
| Držák vajec                              | Vejce                                                                                                                                            |
| Police mrazicího prostoru                | Potraviny v pánvích, talířích, uzavřených nádobách                                                                                               |
| Police dveří mrazicího prostoru          | Malé a balené potraviny či nápoje (např. mléko, ovodný džus a pivo)                                                                              |
| Prostor pro čerstvé potraviny            | Zelenina a ovoce                                                                                                                                 |
| Prostor pro čerstvé potraviny / chlazení | Zelenina, ovoce, maso a syrové ryby k rozmražení<br>Posuvku cyklu upravujte podle potřeby.<br>Zkontrolujte posuvku cyklu, než vložíte potraviny. |

## Postup pro úsporu energie

1. Nenechávejte dvířka chladničky otevřená delší dobu.
2. Nevkládejte do chladničky horké potraviny nebo nápoje.
3. Nepřepíňujte chladničku, abyste nebránili oběhu vzduchu uvnitř.
4. Neinstalujte chladničku na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti tepelných spotřebičů, jako je trouba, myčka nebo radiátor.
5. Dávejte pozor, abyste nechávali potraviny v uzavřených nádobách.

## 4 Informace o hloubkovém mražení

Potraviny je nutno zmrazit co nejrychleji, když je vložíte do chladničky, aby zůstaly v dobré kvalitě. Norma TSE vyžaduje (podle určitých podmínek měření), aby chladnička zmrazila 4,5 kg potravin při teplotě 32°C na -18°C nebo nižší teplotu během 24 hodin na každých 100 litrů objemu.

**Je možné udržet potraviny dlouhodobě jen při -18°C nebo nižších teplotách.**

**Čerstvé potraviny můžete uchovat mnoho měsíců (při -18°C nebo nižších teplotách při hloubkovém mražení).**

### UPOZORNĚNÍ! ⚠

- Potraviny, které chcete zmrazit, musejí být čerstvé a kvalitní.

- Potraviny je nutno rozdělit na části podle potřeb rodiny na den či jednotlivé jídlo.

- Potraviny je nutno vzduchotěsně **zabalit**, aby nevyschly, i když je chcete skladovat krátce.

### **Materiály nezbytné pro balení:**

- Lepicí páska odolná vůči chladu
- Samolepicí páska
- Gumičky
- Pero

Materiály, které použijete na balení potravin, musejí být pevné a odolné vůči chladu, vlhkosti, zápachu, oleji a kyselinám.

Potraviny by neměly být v kontaktu s předtím zmraženými potravinami, aby nedošlo k částečnému rozmražení.

Můžete zkontrolovat kapacitu mražení chladničky v oddíle „**Technické parametry**“ v 1. části.

Vždy dodržujte hodnoty v tabulkách pro délku uskladnění.

**Mražené potraviny je nutno použít rychle poté, co rozmrznou, neměly by se znovu mrazit.**

## 5 Čištění chladničky

### Upozornění!!

**Nikdy na čištění nepoužívejte benzín, technický benzín a podobné materiály.**



Doporučujeme vypnout přístroj ze sítě a vyjmout hlavní zásuvku, než přistoupíte k čištění.

- Nikdy nepoužívejte brusné nástroje, mýdlo, domovní čistič, odmašťovač či voskové čisticidlo.
- Používejte vlažnou vodu pro vyčištění skříně a otřete ji pak dosucha.
- Používejte vlhký hadřík namočený do roztoku jedné čajové lžičky sody bikarbony na půl litru vody na vyčištění vnitřku, pak jej dosucha otřete.
- Zajistěte, aby do krytu světla a jiných elektrických prvků nepronikla voda.
- Pokud spotřebič delší dobu nebudete používat, vypněte jej, vyjměte všechny potraviny, vyčistěte jej a nechte dveře otevřené.
- Vysajte prach na spotřebiči jednou za rok.
- Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek, abyste zajistili jejich čistotu a nezanesení částechkami potravin.
- Demontáž tácu ve dveřích
- Pro odstranění polic ve dveřích odstraňte všechny obsah a pak jen zvedněte dveřní polici vzhůru ze základny.

- Pro vyjmutí zásuvky mrazničky ji vytáhněte co nejdále, nadzvedněte ji a pak ji zcela vytáhněte ven.
- Dávejte pozor na to, aby zejména malé části potravin, jako je rýže, hrášek a fazole, nepronikly ochranou ventilátorů a do vzduchového vedení. Mohly by způsobit zacpání chladicí soustavy a snížit účinnost zařízení.

### Ochrana plastových ploch

Nevkládejte tekuté oleje nebo pokrmy s obsahem oleje do chladničky v neuzavřených nádobách, jelikož poškodí plastovou plochu vaší chladničky. V případě rozlití nebo rozetření oleje na plastové ploše vyčistěte a opláchněte příslušnou část plochy teplou vodou.

### Dveře se zvláštní povrchovou úpravou

Originální nerezové dveře mají zvláštní povrchovou úpravu pro zlepšení a zachování elegantního vzhledu materiálu. Abyste jej zachovali a udrželi v tomto stavu, doporučujeme vám pravidelně dveře otírat ve směru nahoru a dolů jemným, suchým a čistým kusem kuchyňských utěrek. Další informace vám poskytne oddělení služeb zákazníků Beko.

## 6 Servis

**Co je třeba udělat, než zavoláte autorizovaný servis**

**Zkontrolujte následující body, než zavoláte do servisu.**



1. Je chladnička řádně zapojena?
2. Není vypálena pojistka zástrčky,



do níž je chladnička zapojena, nebo hlavní pojistka?



3. Je správně nastavena teplota?



**Důležitá poznámka: Tepelná pojistka kompresoru se zapne během náhlého výpadku energie nebo odpojení a zapojení, jelikož tlak chladicího média v chladicí soustavě chladničky není dosud vyvážen. Vaše chladnička začne fungovat asi po 6 minutách. Kontaktujte servis, pokud se chladnička nespustí na konci této doby.**

Než zavoláte do servisu, projděte si tento seznam. Možná vám ušetří čas a peníze. Tento seznam obsahuje časté stížnosti, které nejsou způsobeny vadným zpracováním či použitými materiály.

| Stížnosti                                                            | Možná příčina                                                                                                                                                                                                                                                                        | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mražení potravin ve spodní přihrádce (čerstvé potraviny / chlazení). | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Toto je normální, pokud je posuvka nastavení v poloze prostoru pro chlazení ( ) Teplota prostředí je velmi nízká (cca do 10°C)</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Přepnutí posuvky nastavení do polohy pro čerstvé potraviny.</li> <li>* Přesun zeleniny z tohoto prostoru na horní prostor pro čerstvé potraviny.</li> <li>* Výskyt ledu na povrchu potravin, jako je maso, je normální.</li> </ul>                                         |
|                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Velmi nízká teplota prostředí.</li> <li>* Časté otevírání a zavírání dveří.</li> <li>* Vysoká vlhkost v prostředí.</li> <li>* Skladování potravin s obsahem kapalin v otevřených nádobách.</li> <li>* Necháání otevřených dveří.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Přepnutí termostatu na nižší teplotu. (2 °C)</li> <li>* Snížení času otevřených dveří nebo méně časté použití.</li> <li>* Zakrytí potravin v otevřených nádobách vhodným materiálem.</li> <li>* Otrete kondenzaci suchým hadrem a ověte, zda je stále přítomna.</li> </ul> |
| Kompresor neběží                                                     | Chladnička je v režimu odmrazování.                                                                                                                                                                                                                                                  | Toto je normální pro chladničku s plně automatickým odmrazováním. Cyklus odmrazení probíhá pravidelně.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | Spotřebič není zapojen do zásuvky.                                                                                                                                                                                                                                                   | Ověřte, zda je zástrčka řádně zasunuta do zásuvky.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                      | Došlo k přerušení elektrické energie.                                                                                                                                                                                                                                                | Kontaktujte dodavatele elektrické energie.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chladnička často běží nebo běží dlouhodobě.                          | Nová chladnička může být širší než ta předchozí.                                                                                                                                                                                                                                     | Je to zcela normální. Četší chladničky fungují delší dobu.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      | Okolní teplota v místnosti je možná vysoká.                                                                                                                                                                                                                                          | Je to zcela normální.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      | Chladnička možná byla nedávno zapojena nebo byla napplněna potravinami.                                                                                                                                                                                                              | Ochlazování chladničky může trvat o pár hodin déle.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | V nedávné době jste do chladničky vložili velké množství teplých pokrmů.                                                                                                                                                                                                             | Horké pokrmy způsobují delší fungování chladničky až do dosažení bezpečné teploty pro uchování.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                      | Dveře se mohly otevřít častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené.                                                                                                                                                                                                            | Teplý vzduch, který pronikl do chladničky, způsobil dlouhodobější chod chladničky. Otevřete dveře méně často.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                      | Mraznička nebo dveře chladničky zůstaly dokořán.                                                                                                                                                                                                                                     | Řádně zavírejte dveře.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Stížnosti                                                                      | Možná příčina                                                                                                                                                  | Řešení                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chladnička často běží nebo běží dlouhodobě.                                    | Chladnička je nastavena na velmi nízkou teplotu.<br><br>Těsnění dveří chladničky nebo mrazničky může být uspiněno, opotřebené, prasklé nebo nesprávně usazené. | Upravte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a počkejte na dosažení této teploty.<br><br>Vyčistěte nebo vyměňte těsnění. Poškození/prasklé těsnění způsobuje dlouhodobý chod chladničky pro udržení správné teploty. |
| Velmi nízké teploty                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
| Teplota mrazničky je velmi nízká, zatímco teplota v chladničce je dostatečná.  | Teplota mrazničky je nastavena na velmi nízkou teplotu.                                                                                                        | Upravte teplotu mrazničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.                                                                                                                                                       |
| Teplota chladničky je velmi nízká, zatímco teplota v mrazničce je dostatečná.  | Teplota chladničky je nastavena na velmi nízkou teplotu.                                                                                                       | Upravte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.                                                                                                                                                      |
| Potravin v chladničce zmrzly.                                                  | Teplota chladničky je nastavena na velmi nízkou teplotu.                                                                                                       | Upravte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.                                                                                                                                                      |
| Maso v prostoru chlazení zmrzlo.                                               | Maso je nutno udržovat těsně pod bodem mrazu, aby si dlouhodobě zachovalo čerstvost.                                                                           | Vznik krystalů ledu je normální kvůli vodě obsažené v masě.                                                                                                                                                         |
| Velmi vysoké teploty                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
| Teplota v mrazničce nebo chladničce je velmi vysoká.                           | Teplota chladničky je nastavena na velmi vysokou teplotu.                                                                                                      | Změňte teplotu chladničky nebo mrazničky, dokud teplota v chladničce nebo mrazničce nedosáhne dostatečnou hodnotu.                                                                                                  |
|                                                                                | Teplota chladničky je nastavena na velmi vysokou teplotu. Nastavení chladničky má vliv na teplotu v mrazničce.                                                 | Změňte teplotu chladničky nebo mrazničky, dokud teplota v chladničce nebo mrazničce nedosáhne dostatečnou hodnotu.                                                                                                  |
|                                                                                | Dveře se mohly otevřít častěji nebo byly ponechány dlouhou dobu otevřené.                                                                                      | Teplý vzduch proniká do chladničky nebo mrazničky, když se otevrou dveře. Otevírejte dveře méně často.                                                                                                              |
|                                                                                | Dveře možná zůstaly dokořán.                                                                                                                                   | Řádně zavírejte dveře.                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                | V nedávné době jste do chladničky vložili velké množství teplých pokrmů.                                                                                       | Počkejte, až chladnička nebo mraznička dosáhne požadované teploty.                                                                                                                                                  |
|                                                                                | Chladnička byla nedávno zapojena.                                                                                                                              | Chlazení chladničky trvá určitou dobu kvůli jejím rozměrům.                                                                                                                                                         |
| Teplota chladničky je velmi vysoká, zatímco teplota v mrazničce je dostatečná. | Teplota chladničky je nastavena na velmi nízkou teplotu.                                                                                                       | Upravte chladničku na vyšší teplotu.                                                                                                                                                                                |

| <b>Stížnosti</b>                                      | <b>Možná příčina</b>                                                                           | <b>Řešení</b>                                                               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hluk                                                  |                                                                                                |                                                                             |
| Provozní hluk se zvyšuje, když je chladnička zapnutá. | Objem dnešních beznárazových chladniček se zvýšil a nyní mohou pracovat i v nižších teplotách. | Je to normální, nejde o poruchu.                                            |
| Vibrace nebo hluk.                                    | Podlaha není rovná nebo je slabá. Chladnička se při pohybu kymácí.                             | Ověřte, zda je podlaha rovná, pevná a unese chladničku.                     |
|                                                       | Předměty na horní straně chladničky se kolíbají.                                               | Sejměte předměty z chladničky.                                              |
| Voda/kondenzace/led v chladničce.                     |                                                                                                |                                                                             |
| Kondenzace na vnitřních stěnách chladničky.           | Horké a vlhké počasí zvyšuje tvorbu ledu a kondenzace.                                         | Je to normální, nejde o poruchu.                                            |
|                                                       | Dveře jsou dokořán.                                                                            | Zajistěte řádné zavření dveří.                                              |
|                                                       | Dveře se asi často otevíraly nebo zůstaly dlouhou dobu otevřené.                               | Otevírejte dveře méně často.                                                |
| Voda/kondenzace/led na vnější straně chladničky.      |                                                                                                |                                                                             |
| Vlhkost na vnější straně chladničky nebo mezi dveřmi. | Možná je vlhké počasí.                                                                         | Ve vlhkém počasí je to normální. Po poklesu vlhkosti kondenzace zmizí.      |
|                                                       | Chladničku je nutno vyčistit uvnitř.                                                           | Vyčistěte vnitřek chladničky houbičkou, teplou vodou nebo karbonovou vodou. |
|                                                       | V chladničce může být pokrm s výraznou vůní.                                                   | Zabaňte pokrm.                                                              |
|                                                       | Některé nádoby či obalové materiály mohou způsobit zápach.                                     | Použijte odlišnou nádobu nebo obalový materiál jiné značky.                 |

| <b>Stížnosti</b>            | <b>Možná příčina</b>                                                         | <b>Řešení</b>                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otevírání a zavírání dveří. |                                                                              |                                                                                           |
| Dveře se nezavírají.        | Zabalené potraviny mohou bránit v zavírání dveří.                            | Vyměňte obaly, které brání v chodu dveří.                                                 |
|                             | Chladnička možná není zcela svislá a může se při mírném postrčení zakymáčet. | Upravte seřizovací šrouby.                                                                |
|                             | Podlaha není rovná či silná.                                                 | Ověřte, zda je podlaha rovná a unese chladničku.                                          |
| Zásuvky se zasekly.         | Potraviny se možná dotýkají horní strany zásuvek.                            | Upravte rozložení potravin v zásuvce.                                                     |
|                             | Váleček, po němž se zásuvka posouvá, je možná uspiněný nebo zaseknutý.       | Vyčistěte váleček.                                                                        |
|                             | Režim vypnutí ledu je aktivní                                                | Ukončení režimu                                                                           |
|                             | Přívod vody je vypnutý nebo není připojen                                    | Zkontrolujte/připojte přívod vody                                                         |
| Dávkový led                 | Jsou přehnuté vodovodní trubice mezi chladničkou a přívodem vody             | Zkontrolujte vodovodní trubice                                                            |
|                             | Vodní tlak není dostatečný                                                   | Použijte impulzní čerpadlo                                                                |
|                             | Prostor mrazničky je příliš teplý                                            | Nastavte teplotu mrazničky podle pokynů z návodu k použití                                |
| Dávkový led nefunguje       | Po první instalaci je potřeba 12-24 hodin pro vytvoření ledu                 | Počkejte cca 24 hodin                                                                     |
|                             | Kostky ledu jsou v řadě splepené                                             | Stane se to, pokud dávkový led dlouho nepoužijete. Vyprázdněte/vyčistěte přihrádku na led |

| <b>Stížnosti</b>                                            | <b>Možná příčina</b>                                                                                                                                                   | <b>Řešení</b>                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostky ledu tají, jsou rozměklé                             | Prostor mrazničky je příliš teplý nebo nejsou řádně uzavřeny dveře mrazničky<br><br>Výpadek energie                                                                    | Nastavte teplotu mrazničky podle předpisu z návodu k použití nebo zkontrolujte dveře mrazničky<br><br>Počkejte, až prostor v mrazničce dosáhne nastavené teploty |
| Je zvolena možnost kostek ledu, ale dávkována je ledová drť | Těsné před volbou kostek ledu byla dávkována ledová drť<br><br>Jedna nebo dvě kostky ledu mohou proniknout stranou drtičky a ta je může drtit i přes volbu kostek ledu | Je to zcela normální. Po 2-3 sekundách začne vydávání kostek ledu<br><br>Je to zcela normální.                                                                   |
| Tvorba kostek ledu je pomalá                                | Dveře prostoru mrazničky nejsou správně uzavřeny nebo používáte příliš často prosto mrazničky                                                                          | Zkontrolujte zavírání dveří                                                                                                                                      |
|                                                             | Ovládání teploty nebo prostor mrazničky není nastaven na dostatečně nízkou teplotu                                                                                     | Snižte nastavenou teplotu prostoru mrazničky dostatečně nízkou                                                                                                   |
| Nádržka na vodu                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                                                             | Jsou přehnuté vodovodní trubice mezi chladničkou a přívodem vody                                                                                                       | Zkontrolujte vodovodní trubice                                                                                                                                   |
| Dávkový vodu nefunguje                                      | Přívod vody je vypnutý nebo není připojen<br><br>Vodní tlak není dostatečný<br><br>V soustavě ulpěl vzduch                                                             | Zkontrolujte/připojte přívod vody<br><br>Použijte impulzní čerpadlo<br><br>Stiskněte páčku nejméně na minutu                                                     |
| První sklenice vody je teplá                                | Dávkový vodu jste dlouho nepoužili                                                                                                                                     | Vypouštějte vodu, dokud nezačne vytékat chladná voda                                                                                                             |
| Dávkový vodu nefunguje, ale dávkový ledu ano                | Voda v soustavě je zmizla                                                                                                                                              | Ověřte, zda je spínač proti kondenzaci stisknutý a nastavte chladničku na teplejší nastavení                                                                     |
| Nesprávná chuť/zápach                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                                                             | Dávkový jste dlouho nepoužili                                                                                                                                          | Vypouštějte vodu, dokud se voda v soustavě nedoplní                                                                                                              |
| Kostky ledu/voda mají špatnou chuť/zápach                   | Nízká kvalita vody v přívodním potrubí<br><br>Příhrádka na led není čistá                                                                                              | Použijte filtr nebo používejte nádobu s impulzním čerpadlem<br><br>Vyprázdněte a vyčistěte příhrádku na led                                                      |
| Z dávkovace uniká zvuk a hluk                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
| Vrnění                                                      | Zvuky vody proudící dávkovčem                                                                                                                                          | Toto je normální                                                                                                                                                 |
| Dunění                                                      | Hluk z padajícího ledu narážejícího na příhrádku                                                                                                                       | Toto je normální                                                                                                                                                 |
| Pískání a cvakání                                           | Zvuk vychází z motoru a elektromagnetických ventilů                                                                                                                    | Toto je normální                                                                                                                                                 |

