

SIEMENS

Gigaset
3010
Comfort



Siemens Sp. z o.o.
Information and Communication Products
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Tel. 022/870 90 00

© Siemens AG 2001
All rights reserved. Subject to availability.
Right of modification reserved.
Printed in Germany (05/01).

Siemens Sp. z o.o.

Best. Nr.: A31008-G3010-B002-1-5519


Instrukcja obsługi

ze wskazówkami bezpieczeństwa 

Informacje ogólne

Wskazówki bezpieczeństwa

- Używaj tylko zasilacza z kompletu, tak jak to jest zaznaczone na spodniej stronie aparatu.
- W żadnym wypadku nie używaj zwykłych (nieładowalnych) baterii, lecz wyłącznie akumulatorów odpowiedniego typu (p. tabela na str. 11); w przeciwnym wypadku baterie mogą ulec zniszczeniu (niebezpieczeństwo!).
- Aparat może zakłócać działanie urządzeń medycznych.
- Słuchawka bezprzewodowa może wywoływać w aparatach słuchowych nieprzyjemne brzęczenie.
- Nie instaluj stacji bazowej w łazience ani innych wilgotnych pomieszczeniach.
- Nie używaj aparatu w otoczeniu zagrożonym wybuchem (np. w lakierni).
- Zużyte akumulatory zutylizuj zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.
- Aparat przekazuj osobom trzecim wraz z niniejszą instrukcją obsługi.
- W magazynku na akumulatory umieszczone są następujące symbole:



Zwróć uwagę na poprawną polaryzację akumulatorów



Używaj wyłącznie akumulatorów opisanych w instrukcji obsługi

Symbole na wyświetlaczu

W zależności od stanu aparatu na wyświetlaczu będą pojawiały się następujące symbole:



Operator



W górę / w dół



W lewo / w prawo



Usunięcie znaku



Połączenie wewnętrzne



Powtarzanie wybierania



Potwierdzenie



Zakończenie funkcji



Przerwanie/wyższy poziom menu



Menu dodatkowe

Informacje ogólne

Wygląd słuchawki Gigaset 3000 Comfort

Nazwa stacji

- **ciąga**: gotowość do odbierania i nadawania
- **migająca**: brak łączności ze stacją bazową

Książka telefoniczna

otwarcie

Rozłączenie

- zakończenie rozmowy
- przerwanie funkcji
- **włączenie/wyłączenie**: naciśnij i przytrzymaj

Przycisk sygnalizacyjny

- dodatkowe funkcje centrali telefonicznej
- **pausa**: naciśnij i przytrzymaj

Stan naładowania akumulatorów

- 0 pełne
- 000 puste

Przyciski wyświetlacza

p. niżej

Otwarcie menu

Głośnik

- włączenie/wyłączenie

Podniesienie słuchawki

- odebranie wywołania
- wybranie numeru

Ochrona klawiatury

- włączenie/wyłączenie: naciśnij i przytrzymaj



Wyświetlacz, przyciski wyświetlacza

Poziom sygnał

Aktualne funkcje

przyciski wyświetlacza, np. operator, lista dzwoniących, połączenie wewnętrzne, powtarzanie wybierania



Przyciski wyświetlacza

- różne funkcje w zależności od zawartości wyświetlacza
- **w przypadku 2 funkcji** naciśnij lewą **lub** prawą stronę przycisku

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi

Funkcja	Postępowanie
Włączenie/wyłączenie słuchawki	 Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
Włączenie/wyłączenie ochrony klawiatury	 Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
Połączenie zewnętrzne	 
Powtarzanie wybierania	 i ew.  
Zapamiętanie numeru w książce telefonicznej	   New Entry OK Nazwa    Save Entry OK
Wybranie numeru z książki telefonicznej	 Pierwsze litery lub  
Ustawienie głośności słuchawki	 Settings OK Sound Settings OK Ringer Volume OK   OK
Wyłączenie mikrofonu podczas rozmowy	INT wyłączenie;  ponownie włączenie
Rozmowa wewnętrzna	INT numer wewnętrzny słuchawki
Wywołanie wszystkich słuchawek	INT CALL ALL
Przekazanie rozmowy (przełączenie)	INT numer wewnętrzny słuchawki 
Konsultacja wewnętrzna	INT numer wewnętrzny słuchawki; zakończenie konsultacji: 

Spis treści

Informacje ogólne	2
Wskazówki bezpieczeństwa	2
Symbole na wyświetlaczu.	2
Wygląd słuchawki Gigaset 3000 Comfort.	3
Skrócona instrukcja obsługi	4
Przygotowanie aparatu	8
Sprawdzenie zawartości opakowania.	8
Ustawienie i podłączenie stacji bazowej.	8
Uruchomienie aparatu	10
Zamontowanie zaczepu	12
Włączenie/wyłączenie słuchawki	12
Włączenie/wyłączenie ochrony klawiatury	12
Telefonowanie	13
Rozmowy zewnętrzne	13
Rozmowy wewnętrzne	13
Odebranie wywołania	14
Rozmowa przez głośnik	15
Wyłączenie mikrofonu	15
Poszukiwanie słuchawki (paging).	15
Funkcje komfortowe	16
Powtarzanie wybierania	16
Książka telefoniczna/lista operatorów	18
Funkcje specjalne.	22
Koszty rozmów	23
Lista operatorów (funkcja Call-by-Call)	23
Wyświetlanie czasu trwania rozmowy	24
Wyświetlanie kosztu rozmowy	24
Konto	26

Spis treści

Indywidualne ustawienia słuchawki	27
Wybór języka obsługi	27
Głośność sygnału dzwonienia	27
Melodia sygnału dzwonienia	28
Krótki sygnał dzwonienia	28
Głośność słuchawki/głośnika	28
Włączenie/wyłączenie sygnałów	29
Automatyczne odbieranie wywołań	29
Zmiana nazwy stacji bazowej	30
Zameldowanie słuchawki do innych stacji bazowych	30
Zmiana stacji bazowej	30
Przywrócenie ustawień fabrycznych	31
 Ustawienia stacji bazowej	 32
Głośność sygnału dzwonienia	32
Melodia sygnału dzwonienia	32
Włączenie/wyłączenie muzyki podczas oczekiwania	33
Długość paazy	33
Ustawienia fabryczne	34
 Makra	 35
Makra słuchawki	35
 Blokady słuchawki	 38
Zmiana numeru PIN	38
Połączenie bezpośrednie	39
Blokada aparatu	39
Numery alarmowe	39
 Blokady stacji bazowej	 40
Zmiana systemowego numeru PIN	40
Włączenie/wyłączenie blokady stacji bazowej	40
Numery blokowane/dozwolone	41
Programowanie numerów alarmowych	42
 Nowe słuchawki	 43
Zameldowanie nowych słuchawek	43
Połączenia wewnętrzne	44
Przekazanie rozmowy	44
Konsultacja wewnętrzna	45
Odebranie pukania	45

Spis treści

Wywołanie wszystkich słuchawek (dzwonienie zbiorowe)	45
Sprawdzenie numeru słuchawki	45
Przysłuchiwanie się rozmowie przez inną słuchawkę	46
Wymeldowanie słuchawki	46
Indywidualne blokowanie połączeń zewnętrznych	47
Dołączenie faksu i modemu	47
Wł./wył. sygnału dzwonienia	48
Opóźnienie dzw./dzw. zbiorowe/wybieranie numerów wewn . . .	48
Podsluch pomieszczenia	50
Współpraca z centralą abonencką	51
Wybór rodzaju wybierania	51
Włączenie wybierania tonowego	52
Programowanie numeru wyjścia "na miasto"	52
Pauza po numerze wyjścia "na miasto"	53
Dodatek	54
Czyszczenie aparatu	54
Samodzielne usuwanie zakłóceń	54
Gwarancja, serwis, homologacja	55
Skorowidz	56
Najważniejsze menu	57
Ustawienia stacji bazowej	okładka

Przygotowanie aparatu

Przygotowanie aparatu

Sprawdzenie zawartości opakowania

Opakowanie zawiera:

- stację bazową Gigaset 3010
- słuchawkę bezprzewodową Gigaset 3000 Comfort
- zasilacz
- przewód telefoniczny
- zaczep do przypięcia słuchawki
- dwa akumulatory
- instrukcję obsługi aparatu Gigaset 3010 Comfort

Ustawienie i podłączenie stacji bazowej

Wskazówki dotyczące ustawienia



- Stacja bazowa jest przeznaczona do pracy wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze od +5°C do +45°C.
- Ustaw stację w centralnym miejscu mieszkania/budynku, np. na korytarzu.



- Nie używaj stacji bazowej w łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach.
- Nie używaj słuchawki w otoczeniu zagrożonym wybuchem, np. w lakierni.

Zasięg

Zasięg w terenie otwartym wynosi do 300 m i do 50 m wewnątrz budynku. Wskaźnik poziomu sygnału informuje o łączności między słuchawką a stacją bazową.

- >>> Siła sygnału 100%
- >> Siła sygnału 50%
- >> Brak lub bardzo słaby sygnał

Przygotowanie aparatu

Podłączenie stacji bazowej




– Używaj wyłącznie znajdującego się w komplecie zasilacza, tak jak to jest zaznaczone na spodniej stronie stacji bazowej.

1.

- Umieść mniejszy wtyk przewodu telefonicznego w gnieździe  (do zatrzaśnięcia).
- Ułóż przewód w szczelinie kablowej.

Wtyk z przewodem telefonicznym

220/230V

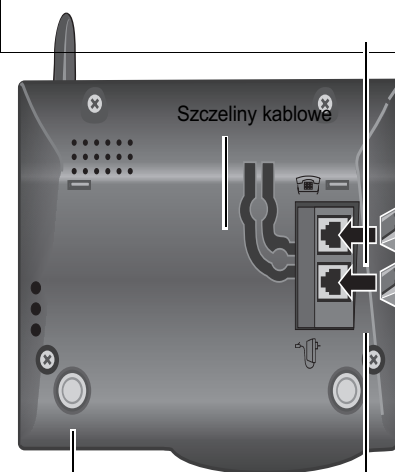

Spodnia strona stacji bazowej

Zasilacz z przewodem zasilającym

2.

- Umieść mały wtyk przewodu zasilającego w gnieździe  (do zatrzaśnięcia).
- Ułóż przewód w szczelinie kablowej.
- Umieść zasilacz w gniazdku 220V.

Przygotowanie aparatu

Uruchomienie aparatu



Wyświetlacz jest zabezpieczony folią.
Zdejmij folię z wyświetlacza.




- Słuchawka jest już zameldowana do stacji bazowej.
- Na str. 43 znajdziesz opis, jak meldować dalsze lub zamienione słuchawki (np. po naprawie).

Umieszczenie akumulatorów



- W żadnym wypadku nie używaj zwykłych (nieładowalnych) baterii, lecz akumulatory odpowiedniego typu (p. tabela na str. 11).
- Używaj akumulatorów jednakowego typu.
- Nie używaj innych ładowarek, gdyż mogą one uszkodzić akumulatory.

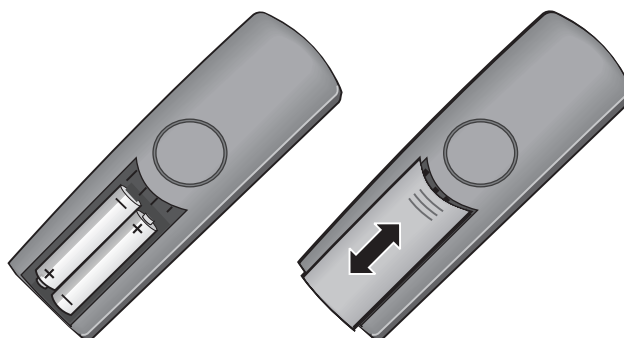

- Zwróć uwagę na właściwą polaryzację akumulatorów - p. lewy rysunek.
- Przykrywkę połącz przesuniętą o ok. 3 mm w dół a następnie przesunij ją w górę do zatrzaśnięcia.
- Aby otworzyć magazynek naciśnij przykrywkę w wyłobieniu i przesunij ją w dół.

Przygotowanie aparatu

Ładowanie akumulatorów

Akumulatory znajdujące się w komplecie nie są naładowane.

Aby naładować akumulatory umieść słuchawkę w stacji bazowej lub ładowarce Gigaset 3000L (wypożyczenie dodatkowe) – rozlegnie się sygnał potwierdzający. Ładowanie akumulatorów jest sygnalizowane w słuchawce migającym symbolem naładowania:

-  Akumulatory puste.
  Akumulatory naładowane w $\frac{2}{3}$.
-  Akumulatory naładowane w $\frac{1}{3}$.
  Akumulatory pełne.



- Za pierwszym razem zaleca się ładować akumulatory nieprzerwanie przez min. 16 godzin, niezależnie od wskazań wyświetlacza.
- Po pierwszym naładowaniu możesz po każdej rozmowie odkładać słuchawkę do stacji bazowej. Proces ładowania jest sterowany elektronicznie, dzięki czemu ładowanie jest optymalne i oszczędne.
- Akumulatory podczas ładowania nagrzewają się - jest to normalne i bezpieczne zjawisko.
- Wskaźnik naładowania działa poprawnie dopiero po całkowitym nieprzerwanym naładowaniu i rozładowaniu, dlatego nie należy otwierać magazynka bez potrzeby.

Dopuszczalne typy akumulatorów:

Kadmowo-niklowe (NiCd)	Wodorkowe (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Sanyo H-3 U (1500 mAh)
GP GP60AAKC (600 mAh)	GP GP130 AA HC (1300 mAh)
Varta 751RS (700 mAh)	GP GP150 AA HC (1500 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Varta VH 1101 lub Phone Power(1000 mAh)
Panasonic 60 DT (600 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
	Friwo NiMH (1400 mAh)
	Toshiba TH-1200 AARE (1200 mAh)

Czasy pracy i ładowania:


Pojemność (mAh)	Gotowość (w godz.)	Rozmowa (w godz.)	Ładowanie (w godz.)
700	do 100	ponad 10	ok. 5
1100	do 160	ponad 15	ok. 9
1500	do 220	ponad 20	ok. 12

Pobór mocy:

- w stanie gotowości (bez ładowania) ok. 2W,
- w stanie gotowości podczas ładowania ok. 5W.

Przygotowanie aparatu

Zamontowanie zaczepu

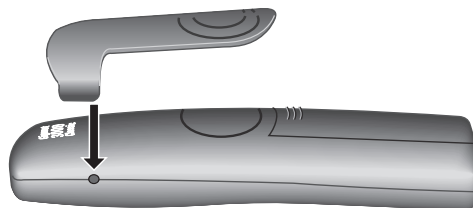

Założ zaczep na tylną stronę słuchawki tak, aby czopy po obu stronach znalazły się w otworach.

Włączenie/wyłączenie słuchawki



Naciśnij przycisk rozłączenia i przytrzymaj przez 1 sekundę - rozlegnie się sygnał potwierdzający*.



Słuchawka włącza się automatycznie po umieszczeniu akumulatorów lub po włożeniu jej do stacji bazowej/ladowarki.

Włączenie/wyłączenie ochrony klawiatury

Możesz "wyłączyć" przyciski słuchawki, np. na czas noszenia jej w kieszeni. Niepożądane naciśnięcia przycisków nie mają wówczas żadnego skutku. Podczas wywołania naciśnij przycisk



W celu "włączenia" klawiatury naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk. Rozlegnie się sygnał potwierdzający.

* sygnał potwierdzający = 1 długi ton, sygnał błędu = 4 krótkie tony

Naciśnij przycisk:

Telefonowanie

Rozmowy zewnętrzne

Rozmowy zewnętrzne są to rozmowy poprzez sieć telefoniczną.



Wprowadź numer.

Numer możesz skorygować przyciskiem .



Naciśnij przycisk podniesienia słuchawki aby rozpocząć wybieranie.

**Zakończenie rozmowy:**

Naciśnij przycisk rozłączenia.



- Możesz najpierw naciśnąć przycisk podniesienia słuchawki  a następnie wprowadzać numer - każda cyfra będzie natychmiast wybierana.
- Proces wybierania możesz przerwać przyciskiem rozłączenia .
- Przyciskiem sygnalizacyjnym  możesz wprowadzić pauzę w wybieraniu (długie przyciśnięcie).
- Zabezpieczenie przez zapamiętaniem, np. podczas korzystania z funkcji centrali telefonicznej: naciśnij przyciski , **Switch to Tone** i potwierdź **OK**; wprowadzane odłód cyfry **nie będą** zapamiętywane przez funkcję powtarzania wybierania.

Rozmowy wewnętrzne

Możesz prowadzić bezpłatne rozmowy wewnętrzne między maks. 6 słuchawkami.

INT

Naciśnij przycisk połączeń wewnętrznych - pojawi się numer wewnętrzny słuchawki.

np. 

Wprowadź numer wewnętrzny żądanej słuchawki.

Wywołanie wszystkich słuchawek:

CALL ALL lub .

**Zakończenie rozmowy:**

Naciśnij przycisk rozłączenia.

Telefonowanie

Naciśnij przycisk:



Odebranie wywołania

Podczas wywołania rozlega się sygnał.

Naciśnij przycisk podniesienia słuchawki

lub

po prostu wyjmij słuchawkę ze stacji bazowej, jeżeli włączona jest funkcja automatycznego odbierania wywołań.



- Jeżeli sygnał wywołania przeszkadza: naciśnij przycisk wyświetlacza **SILENT**. Dopóki wywołanie jest sygnalizowane na wyświetlaczu możesz je odebrać np. przyciskiem podniesienia słuchawki .
- Ustawienie głośności słuchawki (również podczas rozmowy), p. str. 28.

Rozmowa przez głośnik

Rozmowa przez głośnik ma następujące zalety:

- w rozmowie mogą brać udział inne osoby,
- masz obie ręce wolne; słuchawkę możesz odłożyć na bok lub umieścić w stacji bazowej/ladowarce **przy naciśniętym przycisku głośnika**,
- podczas wybierania numeru słyszysz np. sygnał "wolny" bez konieczności trzymania słuchawki przy uchu.

Włączenie głośnika podczas rozmowy:



Włącz głośnik w słuchawce.

Ustawienie głośności: naciśnij ponownie przycisk .



Wyłączenie głośnika i przełączenie na słuchawkę.



Zakończ rozmowę.

Włączenie głośnika podczas wywołania/ wybierania numeru



Naciśnij przycisk głośnika zamiast przycisku podniesienia słuchawki .

Naciśnij przycisk:

Wyłączenie mikrofonu

Podczas rozmowy zewnętrznej możesz wyłączyć mikrofon, aby np. skonsultować się z kimś innym w pomieszczeniu. Twój rozmówca nie będzie Cię słyszał.

INT

Wyłącz mikrofon - Twój rozmówca będzie słyszał muzykę.

Włącz ponownie mikrofon.

Poszukiwanie słuchawki (paging)



Naciśnij przycisk na stacji bazowej – zaczną dzwonić wszystkie słuchawki.

Zakończenie poszukiwania:

Ponownie naciśnij przycisk na stacji bazowej lub przycisk  w słuchawce.

Funkcje komfortowe

Naciśnij przycisk:

Funkcje komfortowe

Powtarzanie wybierania

Słuchawka automatycznie zapamiętuje 5 ostatnio wybranych numerów. Jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej, wówczas wyświetlana jest odpowiadająca mu nazwa.

Powtórne wybranie numeru



Otwórz listę numerów.



Odszukaj żądany numer lub nazwę.



Naciśnij przycisk podniesienia słuchawki aby rozpocząć wybieranie.

Automatyczne powtarzanie wybierania



Otwórz listę numerów/nazw.



Odszukaj żądany numer lub nazwę.



Włącz automatyczne powtarzanie wybierania.

Podczas wybierania miga przycisk głośnika, głośnik jest włączony a mikrofon wyłączony.

Jeżeli abonent się zgłosi:



Naciśnij przycisk podniesienia słuchawki.



Funkcja wyłącza się automatycznie po kilku próbach połączenia oraz w momencie nadejścia wywołania.

Przerwanie automatycznego wybierania:



lub naciśnij dowolny przycisk.


Wpis numeru do książki telefonicznej



Otwórz listę numerów/nazw.



Odszukaj żądany numer lub nazwę.



Pojawi się okno do wprowadzania danych do książki telefonicznej. Numer jest już wpisany.

Nazwa

Wprowadź nazwę, ew. zmień numer.
Wprowadzanie liter i znaków - p. str. 19.






Otwórz menu dodatkowe.




Zapamiętaj ustawienia.

Funkcje komfortowe

Naciśnij przycisk:



lub



Zmiana numeru

Numer możesz zmienić lub uzupełnić go o numer z listy operatorów.

Otwórz listę numerów/nazw.

Odszukaj numer.

Numer zostanie wyświetlony.

Zmień numer.

Możesz dopisać numer z listy operatorów korzystając z menu dodatkowego .

Otwórz menu dodatkowe.

Zapamiętaj zmiany w liście powtarzania wybierania.

Usuwanie i wyświetlanie numeru

Otwórz listę numerów/nazw.

Odszukaj numer i żadaną funkcję.


Numer zostanie usunięty.

Na wyświetlaczu pojawi się cały numer.

Zakończ procedurę.

Funkcje komfortowe

Naciśnij przycisk:

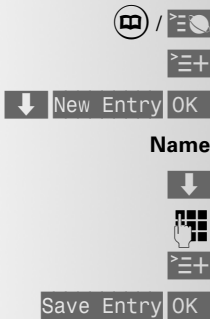

Książka telefoniczna/lista operatorów

Książka telefoniczna ułatwia wybieranie 100 numerów.

W liście operatorów możesz zapamiętać numery kierunkowe operatorów i numery "preferowane" (p. również str. 23). Posługiwanie się książką telefoniczną i listą operatorów jest niemal identyczne.

Zapamiętanie numeru

Otwórz książkę telefoniczną/listę operatorów.

Otwórz menu dodatkowe.

Wybierz funkcję.

Wprowadź nazwę. Wprowadzanie liter i znaków - p. str. 19.

Przejdź do następnego wiersza.

Wprowadź numer (zwróć uwagę na dalsze wskazówki).

Otwórz menu dodatkowe.

Zapamiętaj dane.



- Podczas wprowadzania numeru możesz przyciskiem sygnalizacyjnym wprowadzić pauzę w wybieraniu lub przyciskiem numer operatora z menu dodatkowego.
- Możesz zapamiętać np. początkowe cyfry numeru centrali telefonicznej i podczas wybierania uzupełnić go o numer wewnętrzny.
- Numery możesz też zapamiętywać podczas rozmowy.

Wybieranie numeru



Otwórz książkę telefoniczną/listę operatorów.

Wprowadź pierwszą literę nazwy, np. dla litery „E” naciśnij dwukrotnie przycisk lub odszukaj nazwę przyciskiem . Nazwy są porządkowane alfabetycznie.



Naciśnij przycisk podniesienia słuchawki aby rozpocząć wybieranie.



Po wybraniu numeru możesz otworzyć menu dodatkowe , wybrać funkcję **Display Number** a następnie zmienić numer i wybrać go przyciskiem .

Funkcje komfortowe

Naciśnij przycisk:

Wprowadzanie nazw

Podczas wprowadzania nazw możesz przy pomocy klawiatury numerycznej wprowadzać litery, cyfry i znaki specjalne zgodnie z poniższą tabelą.

Dane są porządkowane w następującej kolejności:
*, #, odstępy, cyfry(0-9), litery (alfabetycznie), -, pozostałe znaki.

Naciśnij odpowiedni przycisk jeden lub kilka razy:

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
	1								
	a	b	c	2	ä	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê	
	g	h	i	4	ï	î			
	j	k	l	5					
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß			
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û	
	w	x	y	z	9	ý	æ	ø	å
	* ☐	.	-	0	,	+	:	?	!
	a→A	Q	/	(	)	=	&	@	
	#	£	\$						

* Odstępy

Małe i wielkie litery:

Pierwsza litera jest automatycznie wpisywana jako wielka, a następne jako litery małe.



Przełącz wielkość dla **jednej** litery.

Sterowanie kursorem:



Przesuń kursor w lewo lub prawo lub na koniec następnego słowa lub wiersza (krótkie lub długie naciśnięcie).



Przejdź w górę lub w dół.

Usunięcie znaku:



Znak z lewej strony kursora zostanie usunięty (krótkie lub długie naciśnięcie).

Wprowadzanie znaku:

Znak zostanie wprowadzony z lewej strony kursora.

Funkcje komfortowe

Naciśnij przycisk:



↓ Edit Entry OK

Nazwa



Save Entry OK



↓ Delete Entry OK

lub

↓ Display Entry OK

GO BACK

Zmiana wpisu

Otwórz książkę telefoniczną/listę operatorów.

Odszukaj żądany wpis.

Otwórz menu dodatkowe.

Zmień nazwę.

Wprowadzanie liter i znaków - p. str. 19.

Przejdź do następnego wiersza.

Zmień numer.

Otwórz menu dodatkowe aby zakończyć procedurę.

Zapamiętaj wpis.

Usunięcie lub wyświetlenie wpisu

Otwórz książkę telefoniczną/listę operatorów.

Odszukaj żądany wpis.

Otwórz menu dodatkowe.

Usłyszysz sygnał potwierdzenia. Wpis został usunięty.

Zostanie wyświetlony cały wpis.

Wysyłanie wpisu

Wpis możesz przesłać do innej słuchawki Gigaset 3000 Comfort, aby uniknąć powtarzania się danych.

Krok 1:



np. 



↓ Copy Entry OK

np.  OK

Otwórz książkę telefoniczną/listę operatorów.

Odszukaj wpis: wprowadź pierwszą literę nazwy, np. dla litery „T” naciśnij przycisk  a następnie .

Otwórz menu dodatkowe.

Wybierz funkcję.

Po pojawieniu się **Copy entry to INT Hset:**.

Wprowadź i potwierdź numer słuchawki docelowej.

Funkcje komfortowe

Naciśnij przycisk:

np.  **PIN**
OK

YES lub NO

 / 


 Copy List OK

np.  **1** OK

np.  **PIN**
OK

 / 


 Delete List OK

PIN OK

YES

 / 


 Available Memory OK

Krok 2:

Słuchawka docelowa dzwoni:

Odbierz wywołanie i wprowadź PIN słuchawki docelowej.

Wpis zostanie przesłany.

Po udanym przesłaniu:

Prześlij następny wpis lub zakończ procedurę.

Wysyłanie książki telefonicznej/listy operatorów

Możesz przesłać do innej słuchawki całą książkę telefoniczną lub listę operatorów, aby uniknąć powtarzania się danych.

Otwórz książkę telefoniczną/listę operatorów.

Otwórz menu dodatkowe.

Wybierz funkcję.

Wprowadź i potwierdź numer słuchawki docelowej.

Słuchawka docelowa dzwoni:

Odbierz wywołanie i wprowadź PIN słuchawki docelowej.

Książka telefoniczna/lista operatorów zostanie przesłana.

Usunięcie książki telef./listy operatorów

Wszystkie wpisy w książce telefonicznej/liście operatorów zostaną usunięte!

Otwórz książkę telefoniczną/listę operatorów.

Otwórz menu dodatkowe.

Wybierz funkcję.

Wprowadź numer PIN słuchawki (0000 w stanie fabrycznym) a następnie naciśnij **OK**.

Potwierdź usunięcie wszystkich wpisów.

Sprawdzenie ilości wolnej pamięci

Otwórz książkę telefoniczną/listę operatorów.

Otwórz menu dodatkowe.


Zostanie wyświetlona ilość wolnej pamięci.



Książka telefoniczna, lista operatorów i makra korzystają z tej samej pamięci.

Funkcje komfortowe

Naciśnij przycisk:

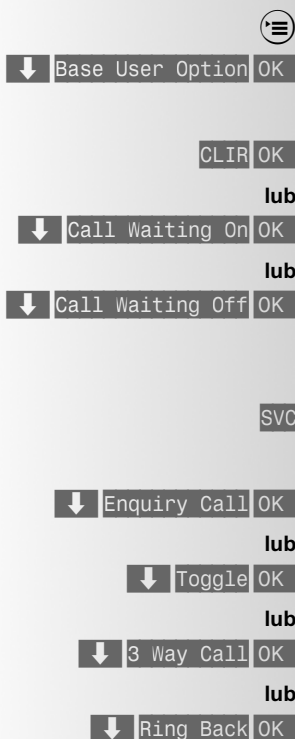

Funkcje specjalne

Aparat Gigaset 3010 Comfort ułatwia korzystanie z usług specjalnych. Najważniejsze usługi zapisane są w postaci makr w w stacji bazowej.

W stanie spoczynku aparatu funkcje są wywoływane przyciskiem menu (☰).

Podczas rozmowy funkcje są wywoływane przyciskiem wyświetlacza SVC.

Funkcje w stanie spoczynku aparatu

Naciśnij przycisk menu.

Odszukaj i potwierdź funkcję.

Odszukanie i uruchomienie funkcji:

Ukrycie numeru.

Włączenie pukania.

Wyłączenie pukania.

Funkcje podczas rozmowy

Otwarcie listy funkcji.

Odszukanie i uruchomienie funkcji:

Konsultacja.

Rozmowa przemienna między dwoma abonentami.

Zestawienie konferencji.

Zaprogramowanie automatycznego oddzwonienia.

Naciśnij przycisk:

Koszty rozmów

Lista operatorów (funkcja Call-by-Call)

W liście operatorów możesz zapamiętać numery kierunkowe operatorów, dzięki czemu wybieranie numerów staje się łatwiejsze.

Posługiwanie się listą operatorów jest identyczne jak posługiwanie się książką telefoniczną.

„Łączenie numerów” – numer kierunkowy i numer abonenta

Otwórz listę operatorów i wybierz operatora.

Otwórz menu dodatkowe i potwierdź funkcję - pojawi się numer operatora.

np. 

Wprowadź numer operatora **lub** otwórz książkę telefoniczną i wybierz z niej numer.



Rozpocznij wybieranie - numer kierunkowy i numer abonenta zostaną wybrane.

Wybieranie skrócone operatorów

- W liście operatorów możesz zapamiętać 10 numerów pod numerami skróconymi (od 0 do 9) wprowadzając przed nazwą cyfrę, np. „1 Nazwa”.
- Po długim przyciśnięciu odpowiedniego przycisku (od 0 do 9) pojawi się zapamiętany numer.

Warunek: musi być zapamiętany numer skrócony.

np. 

Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk – pojawi się numer zapamiętany pod nazwą np. „1 Nazwa”.

np. 

Wprowadź numer abonenta **lub** otwórz książkę telefoniczną i wybierz z niej numer.



Rozpocznij wybieranie - numery zostają wybrane jeden po drugim.

Koszty rozmów

Naciśnij przycisk:

Wyświetlanie czasu trwania rozmowy



Jeżeli łącze nie przekazuje impulsów taryfikacyjnych, wówczas słuchawka automatycznie przełącza się na wyświetlanie czasu trwania rozmowy.

Wyświetlanie kosztu rozmowy

Warunek: zamówiłeś u operatora usługę podawania impulsów taryfikacyjnych i ustawiłeś odpowiedni koszt impulsu. Wyświetlanie rozpoczyna się z chwilą otrzymania pierwszego impulsu:

np.

EXTERN	
0000020	00001

Koszt aktualnej rozmowy

Koszt wszystkich rozmów.

Ustawienie kosztu impulsu

Aby aparat podawał prawdziwy koszt rozmowy musi być ustawiony koszt impulsu taryfikacyjnego.

Jeżeli ustawisz koszt impulsu na **zero**, wówczas zamiast kosztów rozmowy będzie wyświetlana liczba impulsów.



- Każda zmiana kosztu impulsu zeruje licznik kosztów. Stany kont pozostają nie zmienione.
- Jeżeli koszt impulsu zostanie ustawiony na zero, wówczas kasowane są również stany kont.

INT SET DEF 3 PUS 7 OK

PIN systemowy OK

np. DEF 3 DEF 3

OK ①

Rozpocznij zmianę ustawień – na wyświetlaczu pojawi się **Charge per Unit**.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym) - na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie.

Przyciskiem możesz przełączyć między wyświetlaniem z przecinkiem dziesiętnym (000.00) lub bez (0).

Wprowadź koszt impulsu.

Przyciskiem możesz ustawić koszt impulsu na „00.00” – wyświetlanie liczby impulsów.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Koszty rozmów

Naciśnij przycisk:

INT SET **0** **3** OK

PIN systemowy OK



np. **1**

Sprawdzanie/zerowanie kosztów rozmowy

Możesz sprawdzić koszt rozmowy dla jednej słuchawki i dla wszystkich słuchawek. Jeżeli ustawione jest wyświetlanie liczby impulsów, wówczas naturalnie możesz sprawdzić łączną liczbę impulsów.

Rozpocznij ustawienia - na wyświetlaczu pojawi się **Total Charge**.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym) - na wyświetlaczu pojawią się numery zameldowanych słuchawek.

• Koszty rozmów dla wszystkich słuchawek:

Naciśnij przycisk.

Wskazania możesz skasować przyciskiem i potwierdzić **OK**.

Zakończ procedurę.

lub

• Koszty rozmów dla jednej słuchawki:

Wprowadź numer słuchawki - na wyświetlaczu pojawi się: np.

Total Charge	
0000120	00015

Koszt aktualnej rozmowy

Koszt wszystkich rozmów

Wskazania możesz skasować przyciskiem i potwierdzić **OK**.



Zakończ procedurę.

Sprawdzenie kosztu ostatniej rozmowy

Jeżeli funkcja ta jest włączona, wówczas po naciśnięciu przycisku pojawią się na wyświetlaczu koszty ostatniej rozmowy.

INT SET **3** **8** OK

PIN systemowy OK

np. **1**

OK

Rozpocznij ustawienia - na wyświetlaczu pojawi się **Charge last Call**.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym).

Np. włącz wyświetlanie.

Włączenie= **1**; wyłączenie= **0** (stan fabryczny).

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Koszty rozmów

Naciśnij przycisk:

Konto

Warunek: pokazywane są koszty rozmowy.

Dla każdej słuchawki możesz założyć konto. Dzięki tej funkcji możesz przydzielić limit kosztów na rozmowy wychodzące zewnętrzne. Podczas rozmowy pojawia się aktualny stan konta.

Jeżeli stan konta jest bliski zera:

- Podczas rozmowy przy 5 ostatnich impulsach rozlegnie się sygnał ostrzegawczy. Po wykorzystaniu konta połączenie zostanie przerwane.
- Numery alarmowe zapamiętane w stacji bazowej możesz zawsze wybierać.



Jeżeli ustawione jest pokazywanie liczby impulsów, wówczas stan konta jest również rozliczany w impulsach, p. str. 24.

Określenie stanu konta

Rozpocznij ustawienia - na wyświetlaczu pojawi się **Call allow.acc.**

PIN systemowy **OK**

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym) - na wyświetlaczu pojawią się numery zameldowanych słuchawek.

np. **1**

Wprowadź numer słuchawki - na wyświetlaczu pojawi się aktualny stan konta tej słuchawki.

np. **2 0 0 0**

Wprowadź wartość konta (5-cyfrową, maks. 99999 wzgl. 999.99) – poprzednie dane zostaną skasowane. Przyciskiem **←** możesz wyzerować konto.

OK **0**

Zapamiętaj stan konta. Zakończ procedurę i uaktywnij konto w sposób opisany poniżej.

Uaktywnianie/usuwanie konta

Rozpocznij ustawienia - na wyświetlaczu pojawi się **Hset Restriction.**

PIN systemowy **OK**

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym).

np. **1**

Wprowadź numer słuchawki.

np. **1**

Np. uaktywnij konto.

Uaktywnienie = 1; usunięcie = 2.

OK **0**

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Indywidualne ustawienia słuchawki

Naciśnij przycisk:



Settings OK

↓ Voice Prompts OK

↓ OK



Indywidualne ustawienia słuchawki

Wybór języka obsługi

Naciśnij przycisk menu.

Potwierdź funkcję.

Aktualny język obsługi zaznaczony jest symbolem ✓.

Wybierz żądany język, potwierdź go i zakończ procedurę.

Informacje na wyświetlaczu w różnych językach:

Einstellungen	Sprache	Deutsch
Settings	Language	English
Réglages	Langue	Français
Impostazioni	Lingua	Italiano
Ajustes	Idioma	Español
Programações	Língua	Português
Instellingen	Taal	Nederlands

Głośność sygnału dzwonienia

Możesz wybierać między 5 stopniami głośności lub „crescendo”- stopniowym zwiększaniem głośności sygnału dzwonienia.



Naciśnij przycisk menu.

Potwierdź funkcję.

Settings OK

Sound Settings OK

Ringer Volume OK

← → OK




Usłyszysz aktualny sygnał dzwonienia a ustawienie pojawi się na wyświetlaczu.

Wprowadź numer żądanej głośności dzwonienia.

Stopień głośności = **1 do 5**; Crescendo = **6**.Sygnał wyłączony = **0**.

Indywidualne ustawienia słuchawki

Naciśnij przycisk:

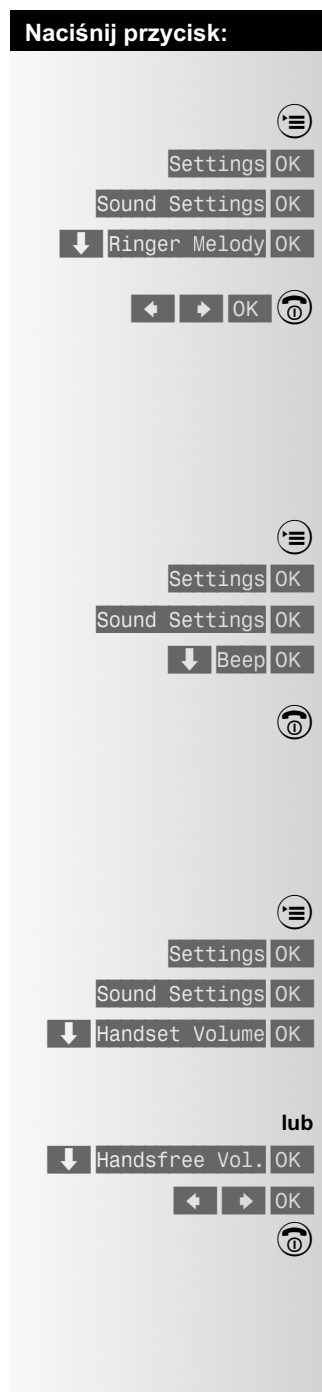

Melodia sygnału dzwonienia

Naciśnij przycisk menu.

Potwierdź funkcję.

Usłyszysz aktualny sygnał dzwonienia a ustawienie pojawi się na wyświetlaczu.

Wprowadź żadaną melodię sygnału dzwonienia (od 1 do 10), zapamiętaj ustawienie i zakończ procedurę.

Krótki sygnał dzwonienia

Przy włączonej funkcji **Beep** podczas wywołania rozlega się krótki sygnał.

Naciśnij przycisk menu.

Potwierdź funkcję.

Przełącz ustawienie między **Ringer Melody** i **Beep** (symbol ✓ oznacza aktualne ustawienie).

Zakończ procedurę.

Głośność słuchawki/głośnika

Możesz ustawić jeden z 3 poziomów głośności słuchawki i 5 głośnika – również podczas rozmowy.

Naciśnij przycisk menu.

Potwierdź funkcję.

Wybierz i potwierdź głośność słuchawki lub głośnika - w celu ułatwienia ustawienia rozlegnie się sygnał z aktualną głośnością.

lub

Ustaw i zapamiętaj żadaną głośność.

Zakończ procedurę (nie naciskaj tego przycisku podczas rozmowy).

Indywidualne ustawienia słuchawki

Naciśnij przycisk:

Włączenie/wyłączenie sygnałów

- **Sygnal naciśnięcia przycisku:** rozlega się po naciśnięciu dowolnego przycisku.
- **Sygnal rozładowania akumulatorów:** akumulatory muszą zostać naładowane.
- **Sygnal kwitujący:** potwierdzenie (1 ton) po wprowadzeniu danych lub ustawień lub odłożeniu słuchawki do ładowarki; błąd (4 krótkie tony) po wprowadzeniu błędnych danych.



Naciśnij przycisk menu.

Settings OK

Potwierdź funkcję.

Sound Settings OK

np.

↓ Key Beeps OK

Odszukaj żądany sygnał i włącz lub wyłącz go przyciskiem OK (symbol ✓ oznacza sygnał włączony).



Zakończ procedurę.

Automatyczne odbieranie wywołań

Jeżeli funkcja ta jest włączona, wówczas w celu odebrania wywołania wystarczy wyjąć słuchawkę ze stacji bazowej lub ładowarki.



Naciśnij przycisk menu.

Settings OK

Potwierdź funkcję.

↓ Auto Talk OK


Odszukaj funkcję i włącz lub wyłącz ją przyciskiem OK (symbol ✓ oznacza funkcję włączoną).



Zakończ procedurę.

Indywidualne ustawienia słuchawki

Naciśnij przycisk:

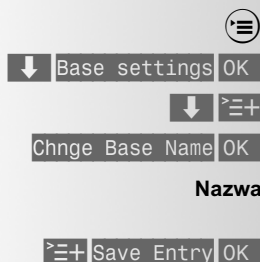

Zmiana nazwy stacji bazowej

Możesz zmienić nazwę stacji bazowej, np. **Base @ 1** na **Wewn. 3**, przy czym „3” jest numerem wewnętrznym słuchawki.

Naciśnij przycisk menu.

Odszukaj funkcję.

Odszukaj żądaną stację bazową.

Potwierdź funkcję.

Wprowadź żądaną nazwę.
Wprowadzanie liter i znaków - p. str. 19.

Zapamiętaj nazwę.

Zameldowanie słuchawki do innych stacji bazowych

Słuchawkę możesz zameldować do 4 stacji bazowych.




Zameldowanie słuchawki do aparatu **Gigaset 3010** - p. str. 44.

Zmiana stacji bazowej

Warunek: słuchawka zameldowana jest do kilku stacji bazowych.

Słuchawkę możesz:

- przypisać na stałe do jednej stacji bazowej,
- ustawić na automatyczne przełączanie na stację o najsilniejszym sygnale - funkcja **Best Base**.

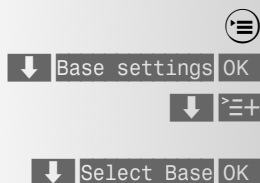

Naciśnij przycisk menu.

Odszukaj funkcję.

Odszukaj żądaną stację bazową lub wybierz funkcję **Best Base**.

Zapamiętaj ustawienia.

Indywidualne ustawienia słuchawki

Naciśnij przycisk:

Przywrócenie ustawień fabrycznych



- Po przywróceniu ustawień fabrycznych numer PIN słuchawki nie ulega zmianie.
- Informacje o zameldowaniu słuchawki pozostają nie zmienione.

Ustawienia fabryczne słuchawki:

Język obsługi	angielski
Numer bezpośredni, powtarzanie wybierania	skasowane
Aut. odbieranie wywołań, sygnał naciśnięcia przycisku, rozładowania akumulatorów, sygnały kwitujące	włączone
Głośność słuchawki, melodia sygnału dzwonienia	1
Głośność głośnika	3
Głośność sygnału dzwonienia	5
Krótki sygnał dzwonienia	wyłączony
Poziom sygnał funkcji podsłuchu	2



Naciśnij przycisk menu.

Settings OK

Potwierdź funkcję.

↓ Default Reset OK

Odszukaj i potwierdź funkcję.

PIN OK



Wprowadź numer PIN słuchawki (0000 w stanie fabrycznym), potwierdź go i zakończ procedurę.

Ustawienia stacji bazowej

Naciśnij przycisk:



Ustawienia stacji bazowej

Wszelkich zmian ustawień stacji bazowej dokonuje się za pomocą słuchawki.

Głośność sygnału dzwonienia

Możesz ustawić jeden z pięciu poziomów głośności, „crescendo” (stopniowe zwiększanie głośności) lub wyłączyć sygnał dzwonienia.

INT SET 0 5 OK

Rozpocznij zmianę ustawień - usłyszysz sygnał dzwonienia, na wyświetlaczu pojawi się **Base Volume** i aktualne ustawienie.

np. 4

Wprowadź numer żądanej głośności sygnału dzwonienia. Stopień głośności = **1 do 5**, crescendo = **6**, wyłączenie sygnału = **0**.

OK 0

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Melodia sygnału dzwonienia

Możesz wybrać jedną z 10 melodii sygnału dzwonienia.

INT SET 0 6 OK

Rozpocznij zmianę ustawień - usłyszysz sygnał dzwonienia, na wyświetlaczu pojawi się **Base Melody** i aktualne ustawienie.

np. 1

Wprowadź numer żądanej melodii (od 0 do 9).

OK 0

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Ustawienia stacji bazowej

Naciśnij przycisk:

INT SET **4** **3** OK

PIN systemowy OK

np. **0**

OK **0**

Włączenie/wyłączenie muzyki podczas oczekiwania

Muzykę podczas oczekiwania słyszy Twój rozmówca w czasie "zawieszenia" połączenia, np. podczas konsultacji wewnętrznej.

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **Music on Hold**.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym).

Np. włącz muzykę podczas oczekiwania.
Wyłączenie = **0**, włączenie = **1**.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Długość pauzy

Długość pauzy po zajęciu łącza

Przy pomocy tej funkcji możesz określić długość pauzy, która nastąpi po naciśnięciu przycisku podniesienia słuchawki  a przed rozpoczęciem wybierania numeru.

INT SET **4** **5** OK

PIN systemowy OK

np. **2**

OK **0**

Rozpocznij zmianę ustawień.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym).

Wprowadź długość pauzy.
1 sekunda = **1**; 3 sekundy = **2**; 7 sekund = **3**; 2,5 sekundy = **4**.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Pauza po naciśnięciu przycisku "R"

Przy pomocy tej funkcji możesz określić długość pauzy, która nastąpi po naciśnięciu przycisku .

INT SET **4** **6** OK

PIN systemowy OK

np. **1**

OK **0**

Rozpocznij zmianę ustawień.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym).

Wprowadź długość pauzy.
0,8 sekundy = **1**; 1,6 sekundy = **2**; 3,2 sekundy = **3**.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Ustawienia stacji bazowej

Naciśnij przycisk:

Ustawienia fabryczne

Po przywróceniu ustawień fabrycznych systemowy numer PIN ani informacje o zameldowanych słuchawkach nie ulegają zmianie.

Możesz wybrać:

- przywrócenie **wszystkich** ustawień - p. tabela niżej,
- tylko skasowanie listy abonentów dzwoniących,
- tylko wyzerowanie kosztów/liczby impulsów.

Ustawienia fabryczne stacji bazowej:

Głośność sygnału dzwonienia	5
Melodia sygnału dzwonienia	1
Koszt impulsu	00.00
Blokada numerów alarmowych, blokada systemu, koszty ostatniej rozmowy	wyłączone
Numery blokowane/dozwolone, konta, numery alarmowe	skasowane
Wybieranie numerów zewnętrznych (wszystkie słuchawki)	dozwolone
Rodzaj wybierania	tonowe, sygnał "flash" 250 ms
Sygnał "flash" (centrala telefoniczna)	80 ms
Pauza po przycisku "R"	800 ms
Pauza po zajęciu łącza / numerze wyjścia	3 s

INT SET **3**  OK

PIN systemowy OK

np. **0**

OK 

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **Reset Base**.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym).

Np. przywróć wszystkie ustawienia fabryczne.
Ustawienia fabryczne = **0**; skasowanie listy abonentów dzwoniących = **1**; wyzerowanie kosztów/liczby impulsów = **2**.

Potwierdź zmiany i zakończ procedurę.

Naciśnij przycisk:

Makra

Makro jest zapamiętaną w słuchawce serią czynności, ułatwiającą obsługę.

Makra słuchawki

Serię czynności (danych) możesz zapamiętać w słuchawce pod określoną nazwą jako makro. Makra możesz również zmieniać i wysyłać. Przy pomocy menu dodatkowego  możesz usuwać makra i sprawdzać ilość wolnej pamięci. Makra, książka telefoniczna i lista operatorów korzystają ze wspólnej pamięci.

Przykłady makr słuchawki:

Funkcja	Makro
Włączenie przygotowanej blokady	*33*C#
Wyłączenie przygotowanej blokady	#33*C#
Włączenie połączenia bez wybierania	*53*N#
Wyłączenie połączenia bez wybierania	#53#

Tworzenie makr



Naciśnij przycisk menu.

 Hset User Option OK

Wybierz funkcję.



Otwórz menu dodatkowe.

 New Entry OK

Wybierz funkcję.

Nazwa

Wprowadź nazwę makra.

Wprowadzanie liter i znaków - p. str. 19.



Przejdź do następnego wiersza.

Treść

Wprowadź treść makra, zwróć uwagę na poniższe wskazówki i rozdział "Wprowadzanie elementu".



Otwórz menu dodatkowe.

Save Entry OK

Zapamiętaj wpis.



- Podczas wpisywania numeru telefonu możesz wprowadzić pauzę przyciskiem  (długie przyciśnięcie) lub numer operatora przy pomocy menu dodatkowego .
- Przy pomocy menu dodatkowego  możesz również sprawdzić znaczenie elementu aktualnie wyróżnionego kursorem.

Makra

Naciśnij przycisk:

Wprowadzenie elementu:

Podczas wprowadzania treści makra możesz wykorzystać następujące elementy:

C	Request PIN	- sprawdzenie numeru PIN
N	Request No.	- sprawdzenie numeru
P	Insert Pause	- pauza
Q	Req. Acknowl.	- wymagane potwierdzenie
I	INT	- połączenie wewnętrzne
E	End Call	- zakończenie rozmowy
M	Temp. Tone	- chwilowe włączenie wybierania tonowego



Otwórz menu dodatkowe.



Insert Function OK

Wybierz funkcję.



OK

Odszukaj element i potwierdź go.

Uruchamianie makra słuchawki



Naciśnij przycisk menu.



Hset User Option OK

Wybierz funkcję.



Odszukaj żądane makro.



Naciśnij przycisk podniesienia słuchawki aby uruchomić makro.

Zmiana makra



Naciśnij przycisk menu.



Hset User Option OK

Wybierz funkcję.



>≡+

Odszukaj i potwierdź żądane makro.



Edit Entry OK

Wybierz funkcję.

Nazwa

Zmień nazwę makra.

Wprowadzanie liter i znaków - p. str. 19.



Przejdź do następnego wiersza.

Treść

Zmień treść makra.



Otwórz menu dodatkowe.

Save Entry OK

Zapamiętaj zmiany.

Naciśnij przycisk:

Sprawdzenie/usunięcie makra

Po wybraniu makra możesz przy pomocy menu dodatkowego  sprawdzić je lub usunąć.

Wysłanie listy makr

W celu uniknięcia powtarzania danych możesz wszystkie makra przesłać do innej słuchawki komfortowej.



Naciśnij przycisk menu.

 Hset User Option OK

Wybierz funkcję.



Otwórz menu dodatkowe.

Dalsza obsługa jest taka sama jak książki telefonicznej lub listy operatorów (p. rozdz. „Książka telefoniczna/lista operatorów” na str. 18).

Wysłanie pojedynczego makra



Naciśnij przycisk menu.

 Hset User Option OK

Wybierz funkcję.



Odszukaj żądane makro i otwórz menu dodatkowe.

Dalsza obsługa jest taka sama jak książki telefonicznej lub listy operatorów (p. rozdz. „Wysyłanie wpisu” na str. 20).

Blokady słuchawki

Naciśnij przycisk:



Blokady słuchawki

Masz możliwość zmiany numeru PIN słuchawki, ustawienia połączenia bezpośredniego lub blokady słuchawki.

Zmiana numeru PIN

Najważniejsze funkcje i ustawienia słuchawki są zabezpieczone numerem PIN (osobistym numerem identyfikacyjnym).



Musisz dobrze zapamiętać numer PIN! Możesz go przywrócić jedynie w serwisie firmy Siemens.



Naciśnij przycisk menu.

Settings OK

Wybierz funkcję.

↓ Security OK

PIN OK

Wprowadź numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) i potwierdź go (na wyświetlaczu będą pojawiać się gwiazdki).

Change PIN OK

Wybierz funkcję.

Nowy PIN OK

Dwukrotnie wprowadź i potwierdź nowy numer PIN (4 cyfry) – nowy PIN zostanie zapamiętany.

Nowy PIN OK



Zakończ procedurę.

Połączenie bezpośrednie

Podczas włączonej funkcji połączenia bezpośredniego, naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje wybranie określonego numeru. W ten sposób można np. wybierać numer alarmowy.

Zapamiętanie, zmiana i usunięcie numeru bezpośredniego



Naciśnij przycisk menu.

Settings OK

Wybierz funkcję.

↓ Security OK

PIN OK

Wprowadź numer PIN (0000 w stanie fabr.) i potwierdź go.

↓ Hot Key Set Up OK

Wybierz funkcję.



Wprowadź numer bezpośredni, zmień go lub usuń (←H).



Otwórz menu dodatkowe.

Blokady słuchawki

Naciśnij przycisk:

Save Entry OK 

Zapamiętaj numer, zakończ procedurę i włącz połączenie bezpośrednie w sposób opisany niżej.



Podczas wprowadzania numeru możesz otworzyć menu dodatkowe przyciskiem  i wybrać **I** w celu wprowadzenia numeru wewnętrznego (np. **I3**).

Włączenie/wyłączenie połączenia bezpośredniego



Naciśnij przycisk menu.

Settings OK

Wybierz funkcję.

 Security OK

PIN OK

Wprowadź numer PIN (0000 w stanie fabr.) i potwierdź go.

 Hot Key OK

Wybierz funkcję i włącz połączenie bezpośrednie przyciskiem **OK**. Symbol  oznacza włączone połączenie.



Połączenie bezpośrednie jest włączone.

OFF PIN OK 

Wyłączenie połączenia bezpośredniego:

Naciśnij przycisk wyświetlacza, wprowadź PIN i potwierdź go.

Blokada aparatu

Przy włączonej blokadzie niedostępne są wszystkie funkcje oprócz numerów alarmowych. Pozostajesz jednak osiągalny. Podczas wywołania naciśnij przycisk .



Naciśnij przycisk menu.

Settings OK

Wybierz funkcję.

 Security OK

PIN OK

Wprowadź numer PIN (0000 w stanie fabr.) i potwierdź go.

 Handset Lock OK

Wybierz funkcję - blokada aparatu zostanie włączona.

Wyłączenie blokady aparatu:

OFF PIN OK 

Naciśnij przycisk wyświetlacza, wprowadź PIN i potwierdź go.

Numery alarmowe

Warunek: zapamiętałeś numery alarmowe w stacji bazowej (p. str. 42) i włączona jest blokada słuchawki.




Naciśnij przycisk podniesienia słuchawki.



Wprowadź numer alarmowy, np. 999.

Blokady stacji bazowej

Naciśnij przycisk:



Blokady stacji bazowej

Zmiana systemowego numeru PIN

INT SET 0 7 OK

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **Base PIN**.

PIN systemowy OK

Wprowadź aktualny numer systemowy PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym).

2 x nowy PIN systemowy OK

Dwukrotnie wprowadź i potwierdź nowy numer PIN (4 cyfry) - nowy numer zostanie zapamiętany.



Zakończ procedurę.

Włączenie/wyłączenie blokady stacji bazowej

Podczas włączonej blokady stacji bazowej nie są możliwe wychodzące połączenia zewnętrzne z żadnej słuchawki. Mogą być jednak wybieranie zaprogramowane numery alarmowe (p. str. 39).

INT SET 0 0 OK

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **Base Lock Set**.

PIN systemowy OK

Wprowadź numer systemowy PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym).

np. ABC 2

Np. włącz blokadę stacji.

Włączenie blokady = 2; wyłączenie = 0 (stan fabryczny).

OK 0

Potwierdź ustawienia i zakończ procedurę.

Blokady stacji bazowej

Naciśnij przycisk:

Numery blokowane/ dozwolone

Przy pomocy tej funkcji możesz zablokować określone numery, np. zagraniczne, zaczynające się od 00. Możesz również umożliwić wybieranie wyłącznie określonych numerów. Blokada/dopuszczenie wybierania numerów dotyczy wszystkich słuchawek.

Wszystkie numery zewnętrzne są kontrolowane podczas wybierania. Przy włączonej blokadzie wybieranie zostanie przerwane i na wyświetlaczu pojawi się blokowany numer. Jeżeli włączone jest zezwolenie wybierania numerów, wówczas rzecz ma się odwrotnie.

Zapamiętanie/zmiana/usuwanie numerów

Możesz zaprogramować 5 numerów. W każdej chwili numery możesz sprawdzić, zmienić lub usunąć.


INT SET 0 1 OK

PIN systemowy OK

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **Call Restriction**.

Wprowadź numer systemowy PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym) – na wyświetlaczu pojawi się pierwszy numer:

np.



Odstęp lub numer
Pozycja w pamięci
Upřednio wprowadzony numer
funkcji

Przyciskiem możesz odszukać żądany numer (pozycję w pamięci).

OK



Wybierz wyróżniony numer.

Wprowadź numer (maks. 8 cyfr), np. 00 aby zablokować połączenia międzynarodowe. Numer możesz zmienić lub usunąć przyciskiem .

OK

Zapamiętaj numer, zakończ procedurę i włącz blokadę numerów w sposób opisany poniżej.

Blokady stacji bazowej

Naciśnij przycisk:

INT SET 0 0 OK

PIN systemowy OK

np. 1

OK 0

Włącznie/wyłączenie blokady numerów

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **Base Lock Set** i aktualne ustawienie.

Wprowadź numer systemowy PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabrycznym).

Np. włącz blokadę numerów.

Blokada numerów = **1**; zezwolenie wybierania numerów = **3**; wyłączenie blokady/zezwożenia = **0** (stan fabryczny).

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Programowanie numerów alarmowych

W stanie fabrycznym zapamiętane są numery 110 i 112.

Dodatkowo możesz zapamiętać 4 numery alarmowe, obowiązujące dla wszystkich słuchawek.



Wybieranie numerów alarmowych jest możliwe również przy włączonych blokadach i wykorzystanym koncie.

Programowanie/zmiana/usuwanie numerów alarmowych

INT SET 0 ABC 2 OK

PIN systemowy OK

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **Emergency Nos.**

Wprowadź numer systemowy PIN stacji bazowej (0000 w stanie fabr.) – na wyświetlaczu pojawi się pierwszy numer:

np.

Emergency Nos.
02 1

Odstęp lub numer

Pozycja w pamięci (od 1 do 4)

Upřednio wprowadzony numer funkcji

Przyciskiem  możesz odszukać żądany numer (pozycję w pamięci).

OK



Potwierdź wyróżniony numer.

Wprowadź numer alarmowy (maks. 16 cyfr). Numer możesz zmienić lub usunąć przyciskiem .

OK 0

Zapamiętaj numer i zakończ procedurę.

Naciśnij przycisk:



Nowe słuchawki

Zameldowanie nowych słuchawek



- Stacja bazowa Gigaset 3010 może współpracować z maksymalnie 6 słuchawkami.
- Każdą słuchawkę Gigaset 3000 Comfort można zameldować do 4 stacji bazowych.

Zameldowanie słuchawki Gigaset 3000 Comfort



Słuchawka znajdująca się w komplecie jest już zameldowana do stacji bazowej.

Krok 1:



Naciśnij przycisk menu.

↓ Base settings OK

Wybierz funkcję.



Wybierz stację bazową.



Standardowo podczas pierwszego meldowania słuchawki wprowadza się cyfrę 1 dla stacji bazowej nr 1. Podczas meldowania do następnych stacji, np. o nazwie "Firma" należy wprowadzić 2, 3 lub 4.



Otwórz menu dodatkowe.

↓ Register OK

Wybierz funkcję.

PIN systemowy OK

Wprowadź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) i potwierdź go – na wyświetlaczu pojawi się np.

Regstr.Procedure Station 1.

Krok 2:

W stacji bazowej ○

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na stacji bazowej aż usłyszysz sygnał (po ok. 10 sekundach) - po kilku sekundach pojawią się wolne numery wewnętrzne, np. 2,3,4,5,6 (numer 1 ma dostarczona słuchawka).

Krok 3:

np. ABC 2

Wprowadź numer wewnętrzny nowej słuchawki - po udanym zameldowaniu na wyświetlaczu widoczna będzie ciągła (nie będzie migać) nazwa stacji bazowej, np. **Base 1.**

Słuchawka jest gotowa do pracy.

Nowe słuchawki

Naciśnij przycisk:

W stacji bazowej



- Zameldowanie słuchawek Gigaset 1000/2000

Jeżeli używasz słuchawek Gigaset 1000/2000, wówczas skorzystaj z dołączonych do nich instrukcji obsługi.

- Zameldowanie słuchawek innych producentów

Warunek: słuchawka innego producenta spełnia standard GAP.

Standard GAP (Generic Access Profile) określa zasady współpracy aparatów bezprzewodowych i stacji bazowych.

Zapoznaj się z opisaną w instrukcji obsługi procedurą meldowania słuchawki do stacji bazowych spełniających standard GAP.

Przygotowanie stacji bazowej do zameldowania:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na stacji bazowej aż usłyszysz sygnał (po ok. 10 sekundach).

Stacja bazowa przypisze meldowanej słuchawce pierwszy wolny numer wewnętrzny.

Połączenia wewnętrzne

Połączenia wewnętrzne odbywają się między zameldowanymi słuchawkami i są bezpłatne.

INT

Naciśnij przycisk – na wyświetlaczu pojawi się numer wewnętrzny słuchawki.

np. 2

Wprowadź numer wewnętrzny żądanej słuchawki.

Wywołanie wszystkich słuchawek: **CALL ALL**.



Zakończenie rozmowy:

Naciśnij przycisk rozłączenia.

Przekazanie rozmowy

Możesz przekazać rozmowę do innej słuchawki (przełączenie).

INT

Naciśnij przycisk wyświetlacza - abonent zewnętrzny słyszy muzykę.

np. 2

Wprowadź numer wewnętrzny żądanej słuchawki.



Jeżeli abonent się zgłosi:

Naciśnij przycisk rozłączenia, aby przekazać rozmowę.

Naciśnij przycisk:

Konsultacja wewnętrzna

Rozmawiasz z abonentem zewnętrznym. Możesz zadzwonić i skonsultować się z innym abonentem wewnętrznym bez przerywania bieżącego połączenia. Po zakończeniu konsultacji z powrotem będziesz połączony z abonentem zewnętrznym.

INT

Rozmowa zewnętrzna zostanie zawieszona, a abonent będzie słyszał muzykę.

np. **ABC 2**

Wprowadź numer wewnętrzny żądanej słuchawki. Wywołanie wszystkich słuchawek: **CALL ALL**.



Zakończ konsultację, aby powrócić do oczekującego abonenta.

Odebranie pukania

Jeżeli podczas rozmowy wewnętrznej nadejdzie do Ciebie wywołanie zewnętrzne, wówczas usłyszysz sygnał pukania (1 krótki ton) a na wyświetlaczu zacznie migać napis **EXT**.

ACCEPT

Naciśnij przycisk wyświetlacza - połączenie wewnętrzne zostanie zakończone. Zostaniesz połączony z abonentem zewnętrznym.

Wywołanie wszystkich słuchawek (dzwonienie zbiorowe)

Wywołane zostaną i zaczną dzwonić wszystkie słuchawki. Wywołanie może być odebrane przez każdą słuchawkę po naciśnięciu przycisku

INT

Naciśnij przycisk połączeń wewnętrznych.

CALL ALL

Naciśnij przycisk wyświetlacza - zostaną pokazane wszystkie dostępne słuchawki.

Sprawdzenie numeru słuchawki

INT

Naciśnij przycisk połączeń wewnętrznych – na wyświetlaczu po prawej stronie pojawi się numer wewnętrzny słuchawki.

**Zakończenie sprawdzania:**

Naciśnij przycisk rozłączenia.

Nowe słuchawki

Naciśnij przycisk:

INT

np. 

LSTN . ON

LSTN . OFF

Przysłuchiwanie się rozmowie przez inną słuchawkę

Funkcja ta umożliwia przysłuchiwanie się rozmowie zewnętrznej przez inną słuchawkę.

Rozmawiasz z abonentem zewnętrznym.

Rozmowa zostanie zawieszona.

Wprowadź numer wewnętrzny żądanej słuchawki - słuchawka zadzwoni, abonent wewnętrzny odbierze wywołanie przyciskiem .

Zostaniesz z powrotem połączony z abonentem zewnętrznym. Abonent wewnętrzny słyszy rozmowę.

Zakończenie przysłuchiwania

Połączenie zewnętrzne jest utrzymane, abonent wewnętrzny słyszy sygnał zajętości.



Po rozłączeniu się abonenta wewnętrznego funkcja przysłuchiwania się zostanie zakończona.

Wymeldowanie słuchawki

Przy pomocy wymeldowanej słuchawki nie można telefonować (może to być zabezpieczeniem przed niepożądanym użyciem).

INT SET   OK

PIN systemowy INT

np. OK 

Rozpocznij wymeldowanie - na wyświetlaczu pojawi się **De-register Hset**.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) - pojawią się numery wszystkich zameldowanych słuchawek.

Wprowadź numer słuchawki, którą chcesz wymeldować - numer ten nie będzie dalej pokazywany.

Potwierdź wymeldowanie i zakończ procedurę.

Naciśnij przycisk:

Indywidualne blokowanie połączeń zewnętrznych

W stanie fabrycznym z każdej zameldowanej słuchawki możesz zestawiać połączenia zewnętrzne. Przy pomocy tej funkcji możesz zablokować połączenia zewnętrzne oddzielnie dla każdej słuchawki.

Przy pomocy zablokowanej słuchawki możesz:

- zestawiać połączenia wewnętrzne,
- odbierać wywołania zewnętrzne,
- wybierać numery alarmowe zaprogramowane w stacji bazowej (p. str. 39).

INT SET DEF 3 0 OK

PIN systemowy INT

np. DEF 2

np. DEF 0

OK 0

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **Hset Restriction**.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) - pojawią się numery wszystkich zameldowanych słuchawek.

Wprowadź numer wewnętrzny słuchawki.

Zablokuj połączenia zewnętrzne.
Włączenie blokady = 0; wyłączenie = 2.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Dołączenie faksu i modemu

Do stacji bazowej możesz podobnie jak słuchawkę bezprzewodową zameldować przez przystawkę Gigaset 1000 TAE faks, modem i zwykły aparat telefoniczny (TAE = Teilnehmer-Anschluß-Einheit = abonencka przystawka telefoniczna). W takim wypadku musisz zmienić typ urządzenia w sposób opisany poniżej:

INT SET DEF 3 WXYZ 9 OK

PIN systemowy INT

np. DEF 4

np. 1

OK 0

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **Device Selection**.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) - pojawią się numery wszystkich zameldowanych słuchawek.

Wprowadź numer wewnętrzny przystawki TAE.

Ustaw typ urządzenia.
Zwykły aparat = 1 (stan fabryczny); faks = 2; modem = 3.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Nowe słuchawki

Naciśnij przycisk:

INT SET DEF 3 1 OK

PIN systemowy INT

np. DEF 3

OK ①

Wł./wył. sygnału dzwonienia

Podczas wywołania zewnętrznego dzwonią wszystkie słuchawki na raz (wywołanie zbiorowe - stan fabryczny). Wywołanie może być odebrane przez każdą słuchawkę po naciśnięciu przycisku . Możesz jednak wyłączyć sygnał dzwonienia w wybranych słuchawkach - nie będą wówczas dzwoniły podczas wywołania zewnętrznego.

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **Call Group**.

Wprowadź i potwierdź systemowy PIN (0000 w stanie fabr.) – zostaną pokazane i zaczną dzwonić wszystkie słuchawki.

Wprowadź numer wewnętrzny wybranej słuchawki:

- numer jest widoczny = sygnał dzwonienia jest włączony,
- brak numeru = sygnał dzwonienia jest wyłączony.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Opóźnienie dzw./dzw. zbiorowe/wybieranie numerów wewnętrznych

Przy pomocy tej funkcji możesz wybierać między dzwonieniem zbiorowym (stan fabryczny), opóźnieniem dzwonienia i wybieraniem numerów wewnętrznych:

- Dzwonienie zbiorowe - podczas wywołania zewnętrznego dzwonią wszystkie słuchawki jednocześnie.
- Opóźnienie dzwonienia - dzwoni najpierw słuchawka preferowana, a np. po 4 dzwonek pozostałe słuchawki. Możesz ustalić słuchawkę preferowaną i liczbę dzwonek.
- Wybieranie numerów wewnętrznych oznacza, że abonent zewnętrzny może połączyć się bezpośrednio z abonentem wewnętrznym.

INT SET DEF 3 ABC 2 OK

PIN systemowy INT

1

lub ABC 2

lub DEF 3

OK ①

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **Ring Option**.

Wprowadź i potwierdź systemowy PIN (0000 w stanie fabr.)

Ustaw dzwonienie zbiorowe.

Ustaw opóźnienie dzwonienia.

Ustaw wybieranie numerów wewnętrznych.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Nowe słuchawki

Naciśnij przycisk:

INT SET DEF 3 DEF 3 OK

PIN systemowy OK

np. ABC 2

OK ①

INT SET DEF 3 DEF 4 OK

PIN systemowy OK

np. TEL 5

OK ①

Ustalenie słuchawki preferowanej

W stanie fabrycznym ustawiona jest preferowana słuchawka nr 1 - dzwoni zawsze pierwsza.

Jako słuchawkę preferowaną możesz ustalić również inną słuchawkę w sposób opisany poniżej.

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **Ring Priority**.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) – na wyświetlaczu pojawi się numer słuchawki preferowanej.

Wprowadź nowy numer słuchawki preferowanej.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Liczba dzwonek w opóźnieniu dzwonienia

Możesz określić, po ilu dzwonekach słuchawki preferowanej mają zacząć dzwonić pozostałe słuchawki.

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **No.Ring Priority**.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) – na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie, np. 3.


Wprowadź liczbę dzwonek.

2 dzwonki = 2 do 9 dzwonek = 9.

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Nowe słuchawki

Naciśnij przycisk:

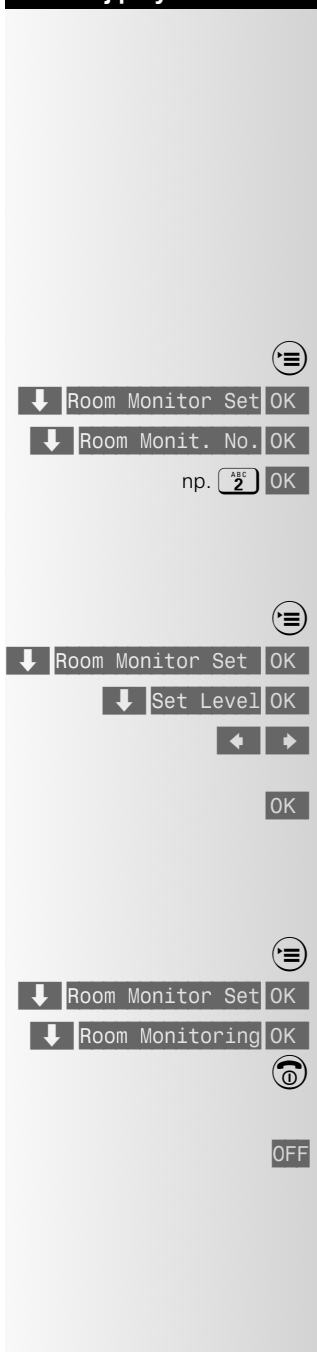

Podsluch pomieszczenia

Przy włączonej funkcji podsluchu zostanie zestawione połączenie wewnętrzne z inną słuchawką jeżeli natężenie dźwięku w pomieszczeniu przekroczy określony poziom. Po odebraniu wywołania słyszysz co się dzieje w tym pomieszczeniu. Po rozłączeniu funkcja pozostaje nadal włączona. Na słuchawce znajdującej się w pomieszczeniu wywołania sygnalizowane są tylko na wyświetlaczu. Odległość słuchawki od źródła dźwięku powinna wynosić od 1 do 2 metrów.

Zapamiętanie numeru

Naciśnij przycisk menu.

Wybierz funkcję.

Wprowadź numer słuchawki, która ma być wywołana, i potwierdź go.

Ustawienie progu głośności

Naciśnij przycisk menu.

Wybierz funkcję.

Zmień wartość progu.
Zalecana wartość = 1.

Zapamiętaj ustawienia.

Włączenie/wyłączenie funkcji podsluchu

Warunek: zapamiętany jest numer.

Naciśnij przycisk menu.

Wybierz funkcję.

Włącz funkcję podsluchu.

Wyłączenie funkcji podsluchu:

Słuchawka przejdzie w stan spoczynku.
Zapamiętany numer słuchawki nie zostanie skasowany.

Naciśnij przycisk:

Współpraca z centralą abonencką

Wybór rodzaju wybierania

Wybór rodzaju wybierania jest konieczny tylko wówczas, gdy centrala abonencka nie obsługuje ustawionego fabrycznie wybierania tonowego (DTMF) - p. instrukcja obsługi do centrali.

Dostępne rodzaje wybierania:

- wybieranie tonowe, sygnał "flash" 250 ms,
- wybieranie tonowe, programowalny sygnał "flash",
- wybieranie impulsowe.

INT **SET** DEF 3 ABS 5 **OK**

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **Dialling Mode**.

PIN systemowy **OK**

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) - na wyświetlaczu pojawią się aktualne ustawienia.

np. ABC 2

Wybierz rodzaj wybierania.

DTMF, flash 250 ms = **1**; DTMF, flash programowalny = **2**; wybieranie impulsowe = **4**.

OK 0

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Programowanie sygnału "flash"

Warunek: ustawiłeś w sposób opisany powyżej rodzaj wybierania na "DTMF, flash programowalny" i Twoja centrala wymaga go innego sygnału "flash".

INT **SET** GHI 4 ABC 2 **OK**

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **Recall Duration**.

PIN systemowy **OK**

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym).

np. 1

Ustaw czas "flash".


80 ms = **1**, 100 ms = **2**, 120 ms = **3**, 180 ms = **4**,
250 ms = **5**, 300 ms = **6**, 600 ms = **7**.

OK 0

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Współpraca z centralą abonencką

Naciśnij przycisk:



Włączenie wybierania tonowego

Jeżeli stacja bazowa współpracuje z centralą telefoniczną wykorzystując wybieranie impulsowe, wówczas możesz przełączyć stację na wybieranie tonowe, aby np. odsłuchać automatyczną sekretarkę.

Warunek: nawiązane jest połączenie.

Wybieranie tonowe zostanie włączone.

Programowanie numeru wyjścia “na miasto”

Warunek: w przypadku współpracy z centralą telefoniczną przed numerem zewnętrznym musi być wybrany numer wyjścia “na miasto”, np. “0”.



- Zwróć uwagę, że podczas programowania numerów alarmowych, bezpośrednich, skróconych i numerów operatorów musisz najpierw wprowadzić numer wyjścia “na miasto”.
- Ponieważ połączenie alarmowe z numerem np. 999 nie jest możliwe bez “wyjścia na miasto”, dlatego ze względów bezpieczeństwa powinieneś zapamiętywać numer alarmowy np. jako 0999.

INT SET 4 0 OK

PIN systemowy OK

np. 0

OK ①

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **Access Code**.

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym).

Wprowadź lub zmień numer wyjścia “na miasto” (maks. 3 cyfry).

Zapamiętaj ustawienia i zakończ procedurę.

Współpraca z centralą abonencką

Naciśnij przycisk:

Pauza po numerze wyjścia "na miasto"

Warunek: musisz mieć zaprogramowany numer wyjścia "na miasto" i chcesz zmienić długość pauzy.

Stacja bazowa dodaje automatycznie pauzę po wprowadzeniu numeru wyjścia "na miasto". Informacje, czy wymagana jest pauza i jakiej długości znajdziesz w instrukcji obsługi do centrali telefonicznej.

INT SET  1 OK

Rozpocznij zmianę ustawień - na wyświetlaczu pojawi się **Pause AccessCode**.

PIN systemowy OK

Wprowadź i potwierdź systemowy numer PIN (0000 w stanie fabrycznym) – na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie.

np. 

Wprowadź długość pauzy.

1 sekunda = **1**; 2 sekundy = **2**; 3 sekundy = **3**; 6 sekund = **4**.

OK 

Zapamiętaj ustawienia i zakończ funkcję.

Dodatek

Dodatek

Czyszczenie aparatu

- Przecieraj stację bazową i słuchawkę wilgotną ściereczką lub ściereczką antystatyczną. Nie używaj suchej ściereczki, gdyż może wystąpić zagrożenie wyładowaniami elektrostatycznymi.

Samodzielne usuwanie zakłóceń

Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Pomoc
Pusty wyświetlacz.	Słuchawka wyłączona. Wyczerpane akumulatory.	Przyciśnij na 1 sekundę przycisk  . Naładuj akumulatory.
Brak reakcji na naciśnięcie przycisku.	Włączona ochrona klawiatury.	Przyciśnij na 1 sekundę przycisk  .
Brak łączności radiowej ze stacją bazową: miga nazwa stacji.	Słuchawka poza zasięgiem stacji bazowej. Słuchawka nie zameldowana. Wyłączona stacja bazowa.	Wróć w obszar zasięgu. Zamelduj słuchawkę (p. str. 43). Sprawdź wtyki stacji bazowej (p. str. 9).
Słuchawka/stacja bazowa nie dzwoni.	Wyłączony sygnał dzwonienia.	Włącz sygnał dzwonienia (p. str. 48/32).
Nieemożliwe połączenia zewnętrzne.	Włączona blokada systemu. Słuchawka zablokowana. Numer jest zablokowany. Wykorzystane konto. Zablokowane połączenia zewnętrzne.	Wyłącz blokadę (p. str. 40). Wyłącz blokadę (p. str. 39). Numery blokowane (p. str. 41). Konto (p. str. 26). Blokada połączeń zewnętrznych (p. str. 47).
Nie są pokazywane impulsy/koszty rozmowy.	Brak impulsów taryfikacyjnych.	Zamów przekazywanie impulsów u operatora (p. str. 24).
Nie są pokazywane koszty rozmowy.	Koszt impulsu = 0.	Ustaw koszt impulsu (p. str. 24).

Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Pomoc
Rozmówca nie słyszy Cię.	Nacisnąłeś INT - mikrofon został wyłączony.	Włącz mikrofon przyciskiem (R) .

Gwarancja, serwis, homologacja

Gwarancja

Firma Siemens udziela 6-miesięcznej gwarancji od daty zakupu aparatu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym korzystaniem i zużyciem materiału jak również uszkodzeń w znikomym stopniu wpływających na wartość aparatu.

UWAGA! Uszkodzenie wynikające z przepięć elektrycznych w sieci telefonicznej i energetycznej nie są objęte gwarancją. Aparat telefoniczny zabezpieczony jest fabrycznie przed tego typu uszkodzeniami, niemniej jednak rekomendujemy zainstalowanie dodatkowych bezpieczników przepięciowych. Informacji na temat dodatkowych zabezpieczeń udzielą Ci autoryzowani dealerzy firmy Siemens.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez ich uprzedniego opisu.

Aparat Gigaset 3010 Comfort posiada homologację Ministerstwa Łączności.

Skorowidz

Skorowidz

A

Akumulatory, umieszczenie i ładowanie 10

B

Blokada aparatu 42

Blokada numerów 44

Blokada stacji bazowej, wł./wył. 43

C

Call-by-Call/lista operatorów 23

Centrala abonencka

 czas flash 51

 numer wyjścia 52

 pauza po numerze wyjścia 53

 rodzaj wybierania 51

 wybieranie tonowe 52

Czas trwania rozmowy 22

Czyszczenie aparatu 54

D

Dzwonienie zbiorowe 45

F

Faks/modem, dołączenie 47

Flash 51

Funkcje specjalne 22

G

GAP, standard 44

Głośnik 15

Głośność głośnika, ustawienie 28

Głośność słuchawki, ustawienie 28

Głośność sygn. dzwonienia, ustawienie 27

Gwarancja 58

I

Instrukcja obsługi (skrótowa) - okładka

J

Język obsługi, ustawienie 47

K

Konsultacja (wewnętrzna) 45

Konto 26

Koszty rozmowy 25

Krótki sygnał 28

Książka telefoniczna

 usunięcie lub sprawdzenie wpisu 20

 usunięcie wszystkich wpisów 21

 wprowadzenie nazwy 19

 wybranie numeru 18

 wysłanie 21

 wysłanie wpisu 20

 zapamiętanie numeru 18

 zmiana wpisu 20

L

Lista operatorów (Call-by-Call)

 usunięcie lub sprawdzenie wpisu 20

 usunięcie wszystkich wpisów 21

 wprowadzenie nazwy 19

 wybranie numeru 18

 wysłanie 21

 wysłanie wpisu 20

 zapamiętanie numeru 18

 zmiana wpisu 20

M

Makra

 słuchawki 55

Melodia sygnału dzwonienia 30

Mikrofon, wyłączenie 15

Modem, dołączenie 47

N

Numery alarmowe

 wybieranie 39

 zapamiętanie 42

O

Ochrona klawiatury 12

Odbieranie wywołań (automatyczne) 29

Opóźnienie, ustawienie 48

P

Paging (poszukiwanie słuchawki) 15

PIN, zmiana

 słuchawki 38

 stacji bazowej (systemowy) 40

Podsluch pomieszczenia 50

Połączenia 44

Połączenia wewnętrzne 44

Połączenie bezpośrednie 38

Skorowidz

Powtarzanie wybierania
 automatyczne 16
 manualne 16

Przekazanie rozmowy 44

Przełączenie rozmowy 44

Przysłuchiwanie się rozmowie 46

Pukanie

 odebranie pukania 45

S

Serwis 55

Skrzynka pocztowa 22

Słuchawka

 blokada połączeń zewnętrznych 47

 przygotowanie 10

 przywrócenie ustawień fabrycznych 31

 sprawdzenie numeru 45

 wymeldowanie 46

 zameldowanie do innej stacji 30

 zameldowanie następnych 43

 zmiana nazwy stacji bazowej 30

Stacja bazowa

 przywrócenie ustawień fabrycznych 34

 ustawienie 8

 ustawienie długości pauzy 34

 ustawienie głośności sygn. dzwonienia 33

 ustawienie melodii sygn. dzwonienia 33

 wł./wył. muzyki podczas oczekiwania 33

Sygnał dzwonienia, wł./wył. 48

Sygnał naciśnięcia przycisku 29

Sygnał rozładowania akumulatorów 29

Sygnały 29

Sygnały potwierdzające 29

T

TAE, przystawka 47

Telefonowanie

odebranie wywołania 14

połączenia zewnętrzne 13

połączenia wewnętrzne 13

W

Włączenie

 blokady aparatu 40

 muzyki podczas oczekiwania 30

 ochrony klawiatury 12

 słuchawki 12

 sygnałów 29

Wskazówki bezpieczeństwa 2

Wybieranie impulsowe (DTMF) 51

Wybieranie tonowe 51

Wyłączenie

 blokady/poł. bezpośredniego 39

 muzyki podczas oczekiwania 32

 ochrony klawiatury 12

 słuchawki 12

 sygnałów 29

Wyświetlacz (symbole, przyciski) 2, 3

Wywołania

 wewnętrzne 13

 zewnętrzne 13

Wywołanie wszystkich słuchawek 45

Z

Zaczep do ubrania 12

Zakłócenia, pomoc 54

Zapamiętywanie

 konta 26

 numerów 18

 numerów alarmowych 42

 numeru PIN słuchawki 38


 numeru systemowego PIN 40

Zasięg 8

Zawartość opakowania 8

Najważniejsze menu

Sluchawka Gigaset 3000 Comfort obsługiwana jest poprzez menu.

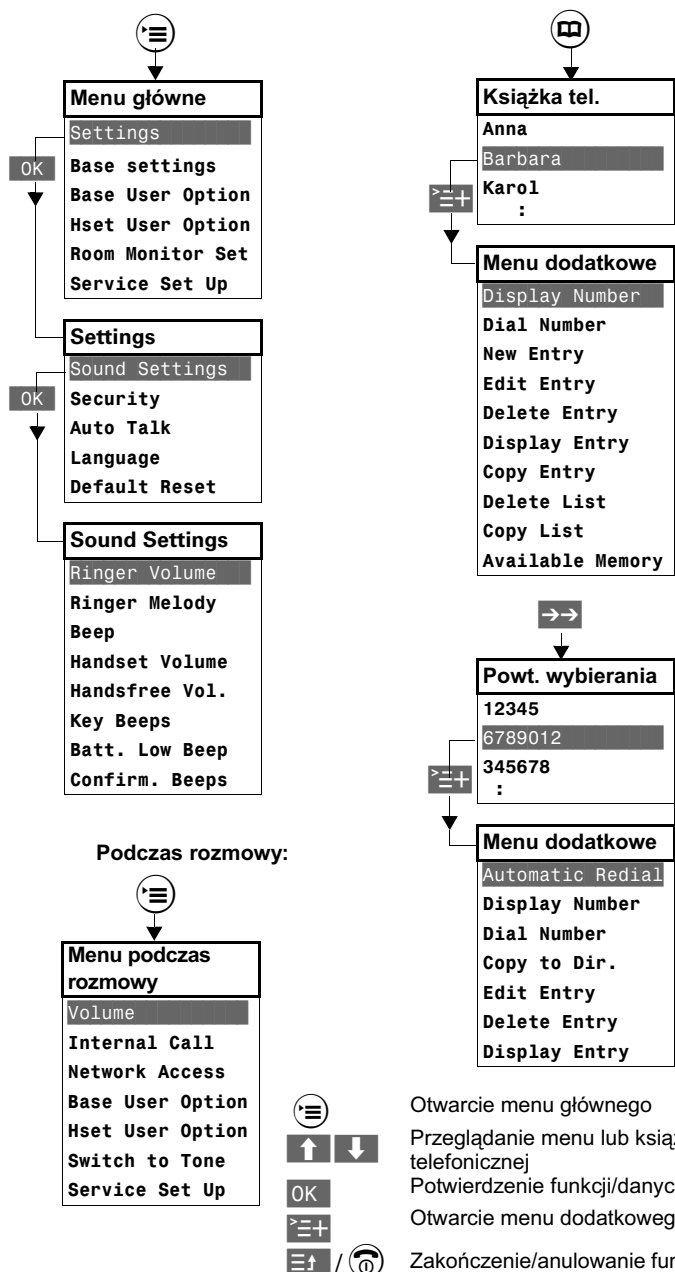

Ustawienia stacji bazowej

