


Twój telefon HTC Wildfire

Instrukcja obsługi

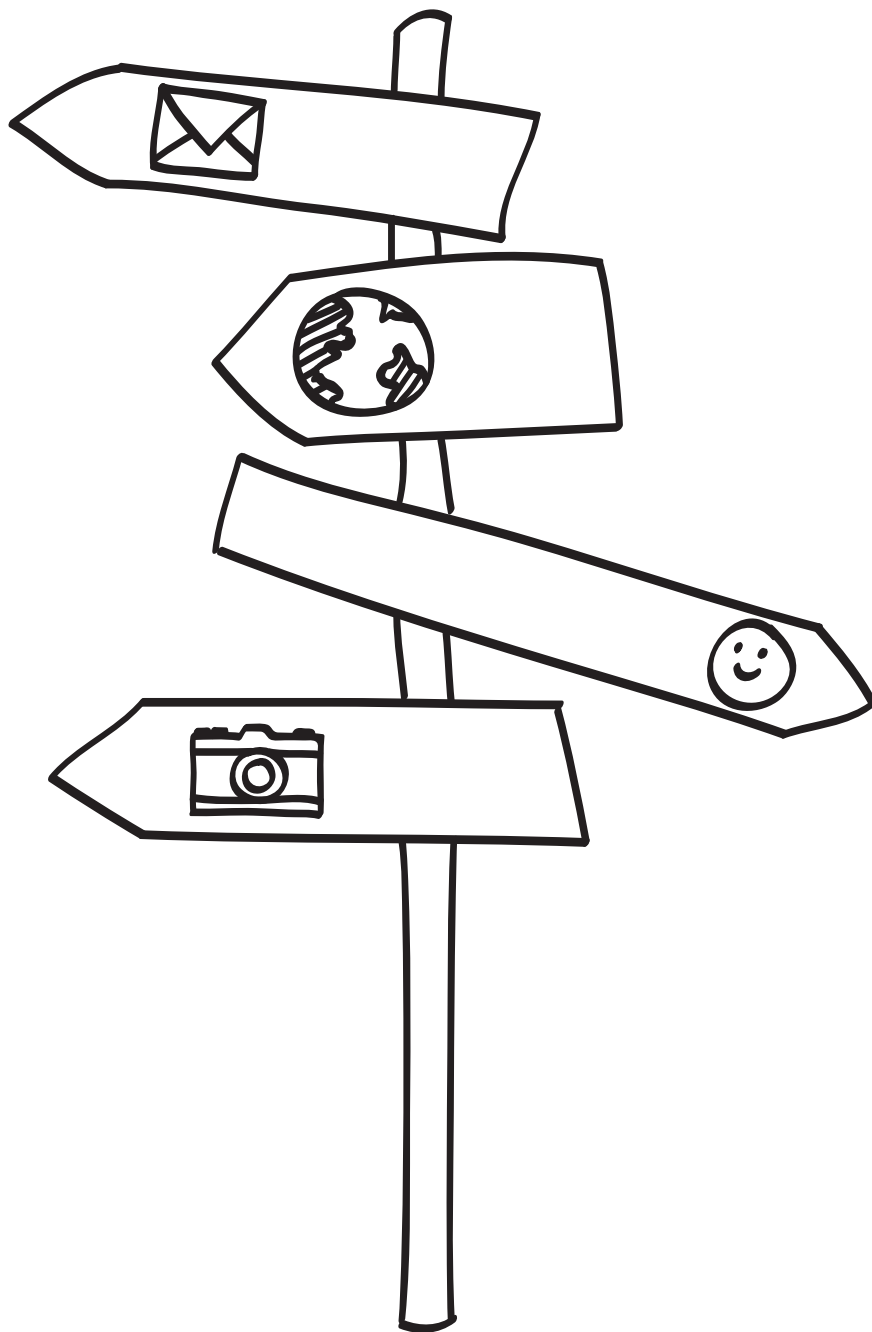

htc
quietly brilliant

Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności

Naładuj akumulator

Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora. Może to doprowadzić do uszkodzenia telefonu. Nie wolno także demontować telefonu na części. (Może to spowodować unieważnienie gwarancji).

Wybierz odpowiedni plan taryfowy

Telefon może wykorzystać znaczną część transferu danych za pośrednictwem Internetu. Przed rozpoczęciem używania telefonu zalecamy zapoznanie się ze stawkami za pobieranie danych obowiązującymi u operatora. W przypadku standardowego planu taryfowego koszty mogą naprawdę wzrosnąć. Znacznie tańsze może być korzystanie z planu ryczałtowego.

Przestrzegaj prawa prywatności

W niektórych krajach obowiązują surowe przepisy dotyczące nagrywania rozmów telefonicznych. Przed rozpoczęciem nagrywania może być na przykład wymagane poinformowanie o tym uczestnika rozmowy. Przed użyciem funkcji nagrywania rozmów w telefonie zalecamy zapoznanie się z obowiązującymi przepisami.

Na koniec kilka istotnych informacji od naszych prawników (OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY)

W maksymalnym zakresie dopuszczanym przez obowiązujące prawo, w żadnym przypadku firma HTC ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni względem użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek straty pośrednie, specjalne, następne, przypadkowe lub odszkodowania zawiązki wszelkiego rodzaju, kontraktowe lub deliktowe, w tym między innymi za obrażenia, utratę dochodu, utratę renomy firmy, utratę okazji biznesowej, utratę danych i/lub utratę zysków niezależnie od możliwości ich przewidzenia i niezależnie od tego, czy firma HTC lub jej dostawcy zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto, w żadnym wypadku, odpowiedzialność firmy HTC lub jej dostawców nie będzie przekraczać kosztów uzyskanych od użytkownika, niezależnie od prawnej interpretacji danego zdarzenia. Powyższe oświadczenie nie wpływa na żadne ustawowe prawa, których nie wolno wykluczyć.

Prosimy o zapoznanie się także z dotyczącymi bezpieczeństwa i wytycznymi wymaganymi przez prawo, które znajdują się w opakowaniu, w celu przekazania informacji na temat właściwego korzystania z telefonu w sposób chroniący przed uszkodzeniami ciała lub uszkodzeniem telefonu. W wytycznych tych znajdują się także informacje dotyczące przepisów prawa mających związek z telefonem.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej internetowej strony pomocy pod adresem www.htc.com/support, gdzie można znaleźć aktualizacje oprogramowania i inne pomocne zasoby.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Copyright © 2010 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC Wildfire, HTC Sense, Footprints, HTC Sync i HTC Care są znakami towarowymi i/lub znakami usług firmy HTC Corporation.

Copyright © 2010 Google Inc. Wykorzystano za zgodą.

Google, logo Google, Android, Google Search, Google Maps, Gmail, Google Mail, YouTube, Android Market i Google Talk są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Google, logo Google i Google Maps są znakami towarowymi firmy Google, Inc. TeleAtlas® Map Data ©2010. Zdjęcia ulic ©2010 Google.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Active Sync i Outlook są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Bluetooth i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD jest znakiem towarowym firmy SD Card Association.

Java, J2ME oraz inne znaki oparte na słowie Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Facebook jest znakiem towarowym firmy Facebook, Inc.

Twitter jest znakiem towarowym firmy Twitter, Inc. i jest używany na podstawie licencji.

Flickr jest znakiem towarowym firmy Yahoo! Inc.

Na licencji firmy QUALCOMM Incorporated zgodnie z jednym z następujących patentów:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,778,338 5,506,865 5,109,390 5,511,073
5,228,054 5,535,239 5,710,784 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,659,569
5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797

Wszelkie inne wymienione tutaj nazwy firm, produktów i usług są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usług należącymi do odpowiednich podmiotów.

Firma HTC nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani za pominięcia w niniejszym tekście; nie ponosi również odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następne spowodowane korzystaniem z niniejszego materiału. Informacje są przedstawione w takim stanie, w jakim przyjmuje je użytkownik i nie są objęte żadną gwarancją. Mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma HTC zastrzega sobie również prawo do zmiany zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy HTC nie jest dozwolone powielanie ani transmitowanie niniejszego dokumentu w jakiegokolwiek postaci ani żadnym sposobem (elektronicznym bądź mechanicznym), w tym przez fotokopiowanie, nagrywanie lub zapisywanie w systemach pamięci masowej, jak również tłumaczenie.

Zasady stosowane w niniejszej instrukcji

Ważne lub użyteczne informacje zawarte w instrukcji oznaczono następującymi symbolami:



To jest uwaga. W uwagach często znajdują się dodatkowe informacje, takie jak co się stanie, jeśli wykonasz określoną czynność lub jej nie wykonasz. Uwaga zawiera także informacje, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach.



To jest rada. Rada podaje alternatywne sposoby wykonania określonej czynności lub procedur lub informuje o przydatnych możliwościach.



Ten symbol oznacza, że dana informacja jest bardzo ważna. Ważną informacją jest to, co należy zrobić, aby wykonać daną czynność lub aby dana funkcja telefonu działała prawidłowo.



Ten symbol oznacza informacje dotyczące środków ostrożności, czyli informacje, na które należy zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych problemów z telefonem.

Spis treści

Informacje podstawowe	10
Zawartość opakowania	10
Twój telefon	10
Pokrywa tylna	12
Karta SIM	13
Akumulator	14
Karta pamięci	16
Wprowadzenie	17
Włączanie i wyłączanie telefonu	17
Wprowadzanie numeru PIN	17
Ustawianie telefonu po raz pierwszy	18
Ekran główny	19
Tryb uśpienia	20
Stan i powiadomienia	21
Otwieranie panelu powiadomień	23
Gesty palcami	24
Korzystanie z optycznej kulki w celu obsługi ekranu dotykowego	25
Regulacja głośności	27
Podłączanie telefonu do komputera	28
Kopiowanie plików na kartę i z karty pamięci	29
Wyszukiwanie w telefonie i sieci	29
Personalizacja	32
Zmiana dzwonka	32
Personalizowanie telefonu za pomocą scen	32
Zmiana tapety	34
Personalizacja ekranu głównego widżetami	34
Dodawanie do ekranu głównego ikon aplikacji i innych skrótów	36
Dodawanie folderów do ekranu głównego	37
Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na ekranie głównym	38
Połączenia telefoniczne	39
Wykonywanie połączeń	39
Odbieranie połączeń	42

ID dzwoniącego HTC	43
Korzystanie z opcji dostępnych w czasie trwania połączenia	44
Korzystanie z opcji Historia połączeń	46
Usługi telefoniczne	48
Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego	49

Ludzie **50**

Informacje o aplikacji Ludzie	50
Sposoby wprowadzania kontaktów do telefonu	50
Kopiowanie kontaktów ze starego telefonu	51
Ekran Ludzie	52
Grupy kontaktów	58
Informacje o kontakcie i rozmowy	60
Widżet Ludzie	62

Klawiatura **64**

Korzystanie z klawiatury ekranowej	64
Wprowadzanie tekstu z przewidywaniem wpisywanych słów	66
Dostosowanie ustawień wprowadzania dotykowego	67

Wiadomości **68**

Informacja o aplikacji Wiadomości	68
Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)	68
Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)	69
Wznawianie wersji roboczej wiadomości	71
Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomość	71
Zarządzanie rozmowami	73
Ustawianie opcji wiadomości	75

Konta i synchronizacja **77**

Synchronizacja z kontami online	77
O HTC Sync	79

Spółeczności **80**

Informacje o aplikacji Facebook dla HTC Sense	80
Korzystanie z Friend Stream	81
Wysyłanie wiadomości tweet za pomocą telefonu	83
Rozmowa za pomocą aplikacji Google Talk	85

E-mail 88

Korzystanie z Gmail/Google Mail	88
Używanie aplikacji Poczta	94

Kalendarz 101

O aplikacji Kalendarz	101
Tworzenie wydarzeń w kalendarzu	101
Zmiana widoków kalendarza	103
Przeglądanie, edytowanie lub usuwanie wydarzeń	105
Przypomnienia o wydarzeniach w kalendarzu	106
Wyświetlanie i synchronizacja kalendarzy	106
Zmiana ustawień kalendarza	107
Wysyłanie vCalendar	108
Informacje dotyczące widżetu Kalendarz	109

Zegar i pogoda 110

Informacje na temat widżetu Zegar HTC	110
Informacje na temat aplikacji Zegar	110
Korzystanie z ekranu Zegar na biurko	111
Korzystanie z ekranu Zegar światowy	112
Ustawianie budzika	113
Sprawdzanie pogody	115
Informacje dotyczące widżetu Pogoda	116

Połączenia internetowe 117

Połączenie danych	117
Wi-Fi	118
Korzystanie z połączeń transmisji danych i widżetów Wi-Fi	120
Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN)	120
Korzystanie z telefonu, jako z modemu (tethering)	121

Przeglądarka internetowa 122

Korzystanie z przeglądarki internetowej w telefonie	122
Kopiowanie tekstu, wyszukiwanie informacji i udostępnianie	127
Przeglądanie zakładek i wcześniej odwiedzanych stron	129
Ustawianie opcji przeglądarki	130

Bluetooth 131

Podstawowe informacje o Bluetooth	131
Podłączanie słuchawek lub zestawu samochodowego Bluetooth	131
Odlączenie lub rozłączenie pary z urządzeniem Bluetooth	133
Wysyłanie informacji z wykorzystaniem Bluetooth	133
Odbieranie informacji z wykorzystaniem Bluetooth	135

Aparat 138

Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym	138
Funkcja Auto focus (automatyczne ustawianie ostrości)	139
Powiększenie	139
Wykonywanie zdjęcia	140
Nagrywanie filmu	141
Ustawienia aparatu	141

Galeria 143

Informacje o aplikacji Galeria	143
Wybieranie albumu	143
Przeglądanie zdjęć i klipów wideo	144
Edycja zdjęć	146
Wysyłanie zdjęć i klipów wideo	147
Udostępnianie zdjęć i klipów wideo przez sieć	148
Przeglądanie zdjęć w sieciach społecznościowych	150

Muzyka 151

Odtwarzanie muzyki	151
Przeglądanie muzyki w Bibliotece	152
Tworzenie playlisty	152
Ustawianie utworu jako dźwięk dzwonka	154
Wysyłanie muzyki przez Bluetooth	155
Informacje dotyczące widżetu Muzyka	155

Mapy i lokalizacja 156

Włączanie usług lokalizacyjnych	156
Mapy Google	156
HTC Footprints	164

Więcej aplikacji 167

Oglądanie filmów w serwisie YouTube	167
Przeglądanie dokumentów PDF	168
Wyświetlanie dokumentów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych	169
Śledzenie rynku akcji	170
Korzystanie z programu Radio FM	171
Nagrywanie głosu	173
Czytanie kanałów wiadomości	174
Korzystanie z aplikacji Latarka	176
Znajdowanie i instalowanie aplikacji z Android Market	177
Udostępnianie gier i aplikacji	179

Zabezpieczenia 181

Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN	181
Ochrona telefonu za pomocą schematu odblokowania ekranu	182

Ustawienia 183

Ustawienia telefonu	183
Zmiana ustawień wyświetlacza	184
Zmiana ustawień dźwięku	186
Zmiana języka telefonu	187
Optymalizacja żywotności akumulatora	188
Zarządzanie pamięcią	189
Sprawdzanie informacji na temat telefonu	190

Aktualizacja i ponowne uruchamianie 191

Aktualizacja oprogramowania telefonu	191
Ponowne uruchamianie lub przywracanie ustawień fabrycznych telefonu	192

Dane techniczne 194

Indeks 195

Informacje podstawowe


Zawartość opakowania

Wewnątrz opakowania powinny znajdować się następujące elementy:

- Telefon
- Akumulator (preinstalowany)
- Karta microSD (preinstalowana)
- Kabel USB
- Słuchawki stereo 3,5 mm
- Zasilacz sieciowy
- Wtyczka zasilania
- Skrócony przewodnik
- Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne wymagane przez prawo


Twój telefon

Panel przedni

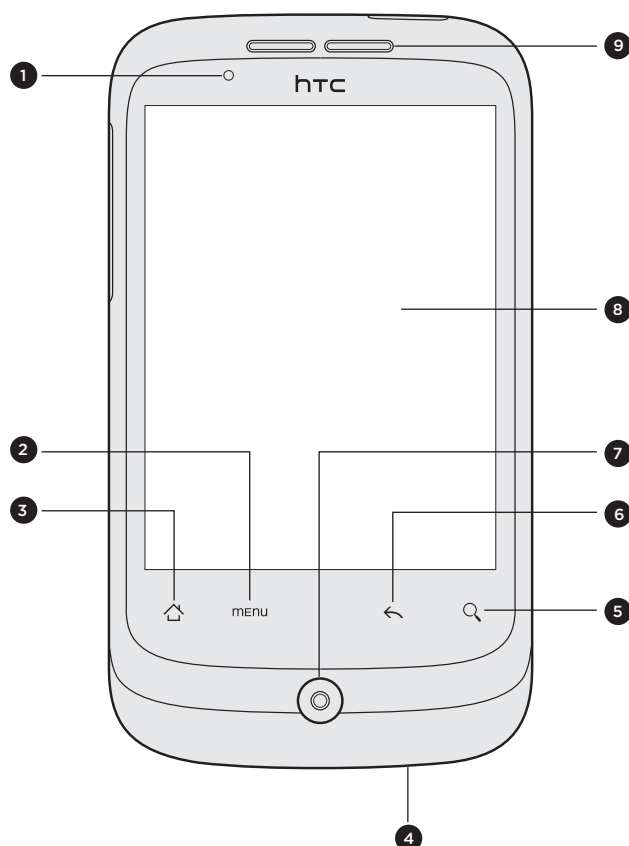


- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Dioda LED powiadomień |
| 2 | MENU |
| 3 | EKRAN GŁÓWNY |
| 4 | Mikrofon |
| 5 | WYSZUKAJ |
| 6 | WSTECZ |
| 7 | Kulka optyczna |
| 8 | Ekran dotykowy |
| 9 | Słuchawka |

Panel górny




- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Gniazdo audio typu jack 3,5 mm |
| 2 | ZASILANIE |

Panel lewy

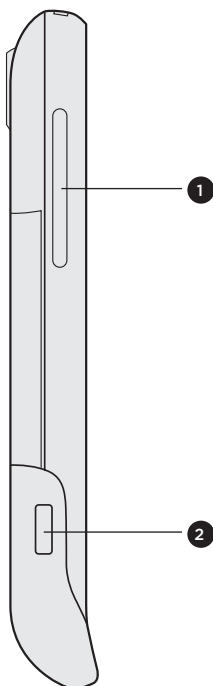

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ/
W DÓŁ |
| 2 | Złącze USB |

Panel tylny

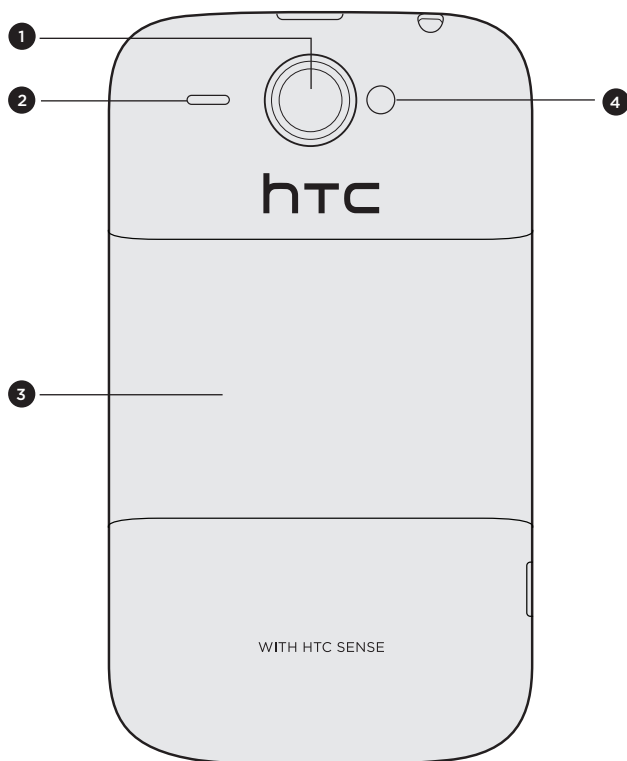


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Aparat o rozdzielczości 5 megapikseli |
| 2 | Głośnik |
| 3 | Pokrywa tylna |
| 4 | Lampa błyskowa z diodami LED |

Pokrywa tylna

Zdejmowanie tylnej pokrywy


Zdejmij tylną pokrywę, aby uzyskać dostęp do komory akumulatora, gniazda karty SIM i gniazda karty pamięci.

1. Chwyc mocno wyłączony telefon, przednią stroną skierowany w dół.
2. Kciukiem lub innym palcem unieś tylną pokrywę, używając małego otworu w górnej części telefonu.

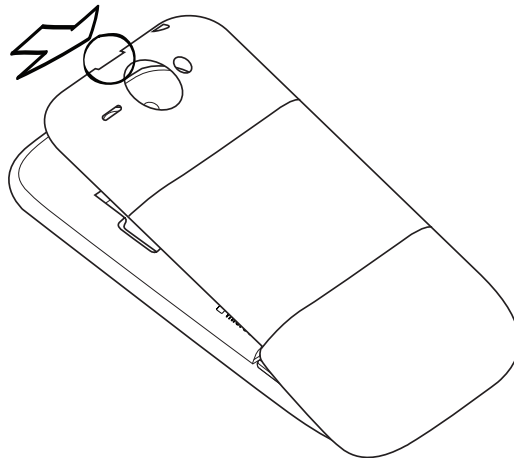

Zakładanie tylnej pokrywy

1. Zadokuj telefon na wewnętrzną część dna pokrywy tylnej.
2. Aby zamknąć pokrywę tylną, naciśnij boki i górną część pokrywy tylnej w kierunku telefonu. Po zablokowaniu usłyszysz kliknięcie.

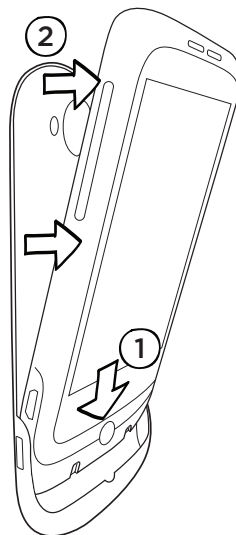

Karta SIM


W pamięci karty SIM zapisane są numer telefonu, informacje dotyczące usług, pozycje książki telefonicznej i wiadomości. Telefon obsługuje karty SIM 1.8 V oraz 3 V.



Urządzenie nie obsługuje niektórych starszych kart SIM. W takich przypadkach należy skontaktować się z operatorem sieci w celu dokonania wymiany karty SIM. Usługa ta może być płatna.

Wkładanie karty SIM


1. Zdejmij tylną pokrywę.
Zapoznaj się z sekcją „Zdejmowanie tylnej pokrywy”.
2. Wyjmij akumulator.
Zapoznaj się z sekcją „Akumulator”.
3. Wsuń kartę SIM złotymi stykami do dołu, a ściętym rogiem ustawionym na zewnątrz gniazda.

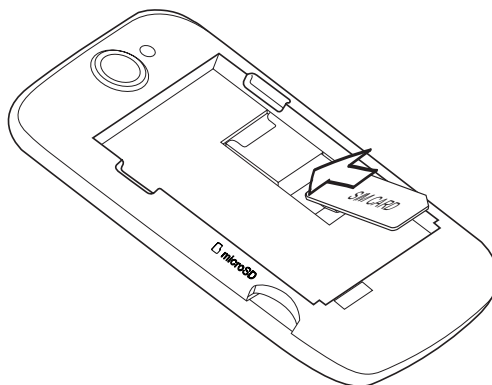

4. Wciśnij kartę SIM do końca.

Wyjmowanie karty SIM

1. Zdejmij tylną pokrywę.
Zapoznaj się z sekcją „Zdejmowanie tylnej pokrywy”.
2. Wyjmij akumulator.
Zapoznaj się z sekcją „Akumulator”.
3. Naciśnij i przytrzymaj małą kartę, która znajduje się w przedniej części gniazda karty SIM. Następnie wysuń kartę SIM z gniazda.

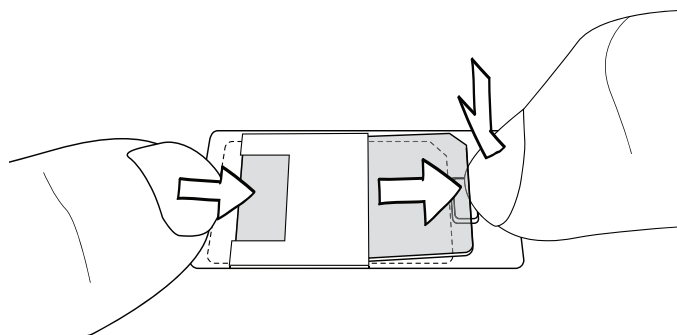


Akumulator

Telefon jest dostarczany z akumulatorem litowo-jonowym i można w nim stosować tylko oryginalne akumulatory i akcesoria wskazane przez producenta. Czas pracy akumulatora zależy od wielu czynników, w tym konfiguracji sieci, siły sygnału, temperatury otoczenia, w którym telefon jest używany, wybranych i używanych funkcji lub ustawień, akcesoriów podłączonych do złączy oraz sposobu korzystania z połączeń głosowych, połączeń danych i innych programów.


Usunięcie cienkiej folii z akumulatora

Po wyjęciu telefonu z opakowania i zdjęciu po raz pierwszy tylnej pokrywy, akumulator z przyklejoną folią powinien znajdować się w telefonie. Pociągnij górną klapkę folii celem zwolnienia akumulatora. Upewnij się, że cienka folia została usunięta z baterii przed ponownym włożeniu akumulatora do telefonu.

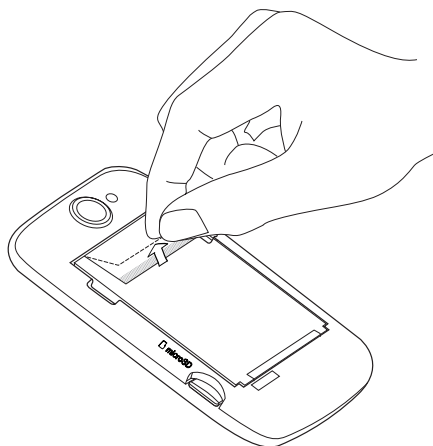


Wkładanie akumulatora

Wyrównaj miedziane styki akumulatora ze złączami wewnątrz szczeliny akumulatora. Następnie delikatnie wsuń akumulator na miejsce.

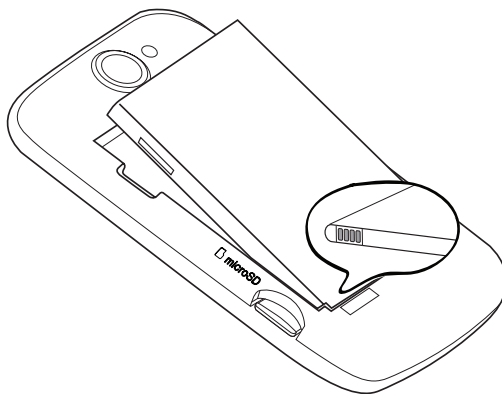

Wyjmowanie akumulatora

Wyjmij akumulator z małego otworu po lewej stronie zasobnika akumulatora.

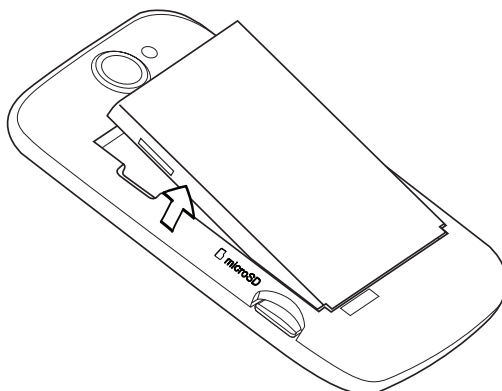


Ładowanie akumulatora

Telefon jest dostarczany z częściowo naładowanym akumulatorem. Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu należy naładować akumulator. Niektóre typy akumulatorów działają najlepiej dopiero po kilku cyklach pełnego naładowania/rozładowania.





- Do ładowania baterii należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego i przewodu USB do synchronizacji dostarczonego z telefonem.
- Nie wyjmować akumulatora z telefonu podczas ładowania za pomocą zasilacza lub ładowarki samochodowej.

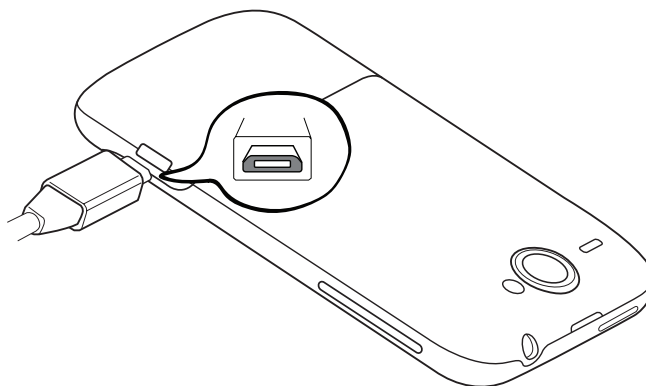1. Podłącz wtyczkę zasilania do zasilacza.
2. Podłącz zasilacz do gniazda USB z boku telefonu.



3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

Podczas ładowania akumulatora, dioda powiadomień LED świeci ciągłym światłem w kolorze czerwonym. Lampka zmienia kolor na zielony, gdy telefon zostanie całkowicie naładowany.

Jeśli akumulator jest ładowany podczas pracy telefonu, na pasku stanu ekranu głównego wyświetlana jest ikona ładowania (). Po całkowitym naładowaniu akumulatora, na pasku stanu ekranu głównego wyświetlana jest ikona pełnego akumulatora ().



Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie jest przerywane, kiedy akumulator zacznie się przegrzewać.

Karta pamięci


Korzystanie z karty microSD do przechowywania zdjęć, filmów i utworów muzycznych. Karta microSD znajduje się w telefonie.

Wkładanie karty pamięci

1. Zdejmij tylną pokrywę.

Zapoznaj się z sekcją „Zdejmowanie tylnej pokrywy”.

2. Włóż kartę pamięci microSD do gniazda złotymi stykami skierowanymi w dół i wepchnij ją do środka.

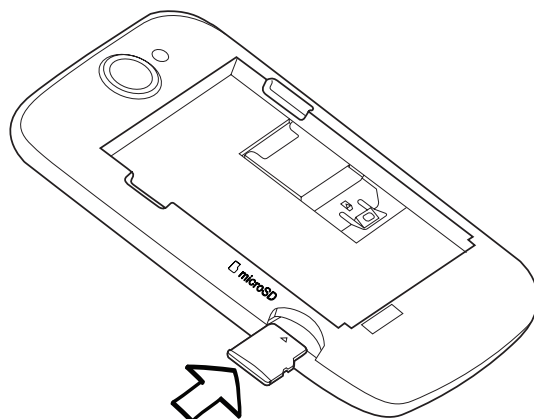

Wyjmowanie karty pamięci

1. Zdejmij tylną pokrywę.

Zapoznaj się z sekcją „Zdejmowanie tylnej pokrywy”.

2. Wyjmij kartę pamięci z gniazda.

Wyjmowanie karty pamięci, kiedy telefon jest włączony

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia karty pamięci, kiedy telefon jest włączony, należy najpierw odinstalować kartę pamięci, aby zapobiec uszkodzeniu znajdujących się na niej plików.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie **Ustawienia**.
2. Przewiń ekran w dół i stuknij **Karta SD i pamięć telefonu**.
3. Stuknij **Odinstaluj kartę SD**.
4. Wyjmij kartę pamięci wykonując czynności zawarte w części „Wyjmowanie karty pamięci”.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie telefonu

Naciśnij przycisk ZASILANIE. Po prostu.



Włączając telefon po raz pierwszy należy go skonfigurować. Przejdź do części „Ustawianie telefonu po raz pierwszy”, która przeprowadzi Cię przez ten proces.

Wyłączanie telefonu

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, wciśnij przycisk ZASILANIE, aby ponownie go włączyć.
2. Jeżeli zostanie wyświetlony Ekran blokady, odblokuj telefon. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią „Odblokowywanie ekranu” w tym rozdziale.
3. Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund.
4. Kiedy zostanie wyświetlone menu Opcje telefonu, stuknij **Wyłącz**, a następnie **OK**.

Wprowadzanie numeru PIN

Na większości kart SIM operator komórkowy ustawia kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny). Po pojawieniu się żądania numeru PIN, wprowadź go, a następnie stuknij **OK**.

Aby dowiedzieć się więcej na temat włączania, wyłączania lub zmiany kodu PIN karty SIM, zapoznaj się z częścią „Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN” w rozdziale Zabezpieczenia.



Po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN karta SIM zostanie zablokowana. Nie ma problemu. Wystarczy skontaktować się ze swoim operatorem komórkowym i poprosić o podanie numeru PUK (Kod odblokowujący PIN).

Ustawianie telefonu po raz pierwszy

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu, możesz ustawić konta poczty e-mail i ulubionych sieci społecznościowych, takich jak Facebook® i Twitter™. Możesz także z łatwością skopiować kontakty i inne dane ze starego telefonu do nowego telefonu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Możliwe jest pominięcie dowolnej części konfiguracji i wykonanie jej w terminie późniejszym.



Jeżeli nie włożyłeś karty SIM, telefon pokaże jak ją zainstalować. Wyłącz telefon i włóż kartę SIM. Następnie włącz go ponownie i uruchom konfigurację.

1. Wybierz język, a następnie stuknij **Dalej**.

Telefon automatycznie skonfiguruje połączenia GPRS/3G, MMS oraz WAP.

2. Jeśli chcesz zapoznać się z radami dotyczącymi korzystania z klawiatury ekranowej, skorzystaj z samouczka. W przeciwnym razie stuknij **Pomiń**.
3. Na ekranie Połączenie internetowe wybierz sposób nawiązywania połączenia z Internetem, a następnie stuknij **Dalej**.
4. Jeśli telefon znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi, stuknij **Dalej**, a następnie sieć bezprzewodową, z którą chcesz się połączyć. Jeśli chcesz dokonać tych ustawień później, odznacz pole wyboru **Połącz z siecią Wi-Fi**.
5. Funkcje takie jak Zegar i Pogoda wymagają określenia lokalizacji. Traktujemy Twoją prywatność poważnie. Na ekranie Użyj lokalizacji Google, można zdecydować, czy zezwolić na pobranie tej informacji. Zaznacz lub usuń zaznaczenie dwóch pól wyboru, a następnie stuknij **Dalej**.



Korzystanie z usług związanych z konkretną lokalizacją może powodować naliczanie dodatkowych opłat przez operatora komórkowego. Nie martw się. Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję w ustawieniach **Lokalizacja** i **Prywatność**.

6. Wybierz typ konta e-mail do skonfigurowania i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Proszę zalogować się do konta Google. Stuknij Konto Google > Dalej > Zaloguj się.

Możesz także ustawić konta POP3 i Microsoft Exchange ActiveSync albo pominąć te czynności i wykonać je później. Informacje na temat ustawiania tych kont można znaleźć w rozdziałach Konta i synchronizacja oraz E-mail.

7. Wybierz typ konta sieci społecznościowej (np. Facebook lub Twitter), do której chcesz uzyskać dostęp z poziomu telefonu i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie lub pomiń tę czynność i wykonaj ją później.
8. Na ostatnim ekranie wyświetlana jest informacja o tym, gdzie można uzyskać pomoc w związku z korzystaniem z telefonu. Stuknij **Zakończ**.

Ekran główny

Ekran główny to miejsce, które sprawia, że jest to właśnie Twój telefon. Zawiera on zegar, który podaje aktualny czas oraz prognozę pogody dla miejsca, w którym się znajdujesz. Możesz także dodać swoje ulubione aplikacje, skróty, foldery i widżety, które są na wyciągnięcie ręki.

Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z rozdziałem Personalizacja.

Rozszerzony ekran główny

Kiedy zaczniesz korzystać z wielu funkcji swojego telefonu, może okazać się, że ekran główny jest niewystarczający. Nie ma problemu. Przesuń palec poziomo w lewo lub w prawo, a znajdziesz więcej miejsca na dodawanie ikon, widżetów itp. Naciśnij EKRAN GŁÓWNY, aby powrócić do ekranu głównego.



Dostępnych jest maksymalnie sześć dodatkowych ekranów. To wiele.

Korzystając z Widoku miniatur

Aby przejść bezpośrednio dożądanego ekranu, zsuń palec na ekranie, aby wyświetlić Widok miniatur. Spowoduje to wyświetlenie miniatur wszystkich siedmiu ekranów głównych. Wystarczy stuknąć wybrany przez siebie ekran i już tam jesteś.



Widok ten możesz także włączyć, naciskając przycisk EKRAN GŁÓWNY przy aktywnym podstawowym ekranie głównym.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia pozwala oszczędzać akumulator przełączając telefon do stanu niskiego poboru energii w czasie, kiedy ekran jest wyłączony. W trybie tym niemożliwe jest także przypadkowe naciśnięcie przycisków, kiedy telefon znajduje się w torbie lub kieszeni. Odbieranie komunikatów i rozmów telefonicznych jest nadal możliwe.



Aby zmienić czas do wyłączenia się ekranu, zapoznaj się z częścią „Regulacja czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu” w rozdziale Ustawienia.

Przechodzenie w Tryb uśpienia

Na krótko wciśnij przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć wyświetlacz i przełączyć telefon do trybu uśpienia. Telefon przełącza się także automatycznie do trybu uśpienia, kiedy jest nieużywany przez chwilę.

Wychodzenie z trybu uśpienia

Telefon automatycznie wychodzi z trybu uśpienia, gdy nadchodzi połączenie. Aby ręcznie wyłączyć tryb uśpienia, wciśnij przycisk ZASILANIE. Konieczne jest odblokowanie ekranu.

Odblokowywanie ekranu

Naciśnij pasek na ekranie blokowania, a następnie przesuwaj palce w dół, aby odblokować ekran lub odebrać połączenie przychodzące.































Jeśli chcesz skonfigurować schemat odblokowania ekranu, musisz narysować go na ekranie. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć i włączyć schemat odblokowania ekranu, zapoznaj się z częścią „Ochrona telefonu za pomocą schematu blokady ekranu” w rozdziale Zabezpieczenia.

Stan i powiadomienia

Ikony stanu

Wiele informacji o telefonie można uzyskać sprawdzając ikony na pasku stanu. Oto, co każda z nich oznacza:





























 Połączenie z GPRS	 Synchronizacja danych
 Trwa korzystanie z usługi GPRS	 Siła sygnału
 Połączenie z EDGE	 Roaming
 Trwa korzystanie z usługi EDGE	 Brak sygnału
 Połączenie 3G	 Brak karty SIM
 Trwa korzystanie z połączenia 3G	 Tryb wibracji
 Połączenie z HSDPA	 Głośnik telefonu jest wyłączony
 Trwa korzystanie z usługi HSDPA	 Mikrofon telefonu jest wyłączony
 Połączenie z siecią Wi-Fi	 Stan naładowania baterii jest bardzo niski (pozostało 10%)
 Bluetooth jest włączony	 Stan naładowania baterii jest niski (pozostało 20%)
 Połączenie z urządzeniem Bluetooth	 Akumulator jest w pełni naładowany
 Tryb samolotowy	 Akumulator jest w trakcie ładowania
 Alarm jest ustawiony	 Podłączono słuchawki przewodowe z mikrofonem
 Głośnik włączony	 Podłączono słuchawki przewodowe


Ikony powiadomień

Jeśli Ty jesteś zapracowany, oznacza to, że zapracowany jest również Twój telefon. Ikony powiadomień na pasku stanu sprawiają, że dostęp do wiadomości, wydarzeń w kalendarzu i alarmów jest bardzo łatwy. Oto, co każda z nich oznacza:



 Nowa wiadomość Gmail/Google mail	 Połączenie w toku
 Nowa wiadomość e-mail Microsoft Exchange ActiveSync lub POP3/IMAP	 Nieodebrane połączenie
 Nowa wiadomość SMS/MMS	 Połączenie jest zawieszone
 Problem z dostarczeniem wiadomości SMS/MMS	 Przekazywanie połączeń włączone
 Nowa wiadomość Google Talk	 Kompas wymaga orientacji
 Nowa poczta głosowa	 Ładowanie danych (animowane)
 Nadchodzące wydarzenie	 Pobieranie danych (animowane)
 Odtwarzanie utworu	 Oczekiwanie na załadowanie
 Powiadomienie ogólne (na przykład, telefon podłączony jest do komputera za pomocą kabla USB).	 Pobrana aplikacja Android Market zainstalowana pomyślnie
 Mało miejsca na karcie pamięci	 Dostępna jest aktualizacja aplikacji pobranej z Android Market
 Funkcja Wi-Fi jest włączona i dostępne są sieci bezprzewodowe	 Można bezpiecznie wyjąć kartę pamięci lub karta pamięci jest przygotowywana
 Synchronizacja danych lub połączenie z aplikacją HTC Sync	 Brak karty pamięci w telefonie
 Nowe tweet	 Więcej (niewyświetlonych) powiadomień
 Aplikacja radiowa włączona	

Dioda powiadomień

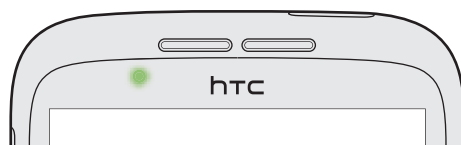


Dioda powiadomień świeci się:

- ciągłym zielonym światłem, gdy telefon jest podłączony do zasilacza sieciowego lub komputera i gdy akumulator jest w pełni naładowany.
- migającym zielonym światłem, kiedy w telefonie znajduje się oczekujące powiadomienie.
- ciągłym czerwonym światłem, gdy akumulator jest ładowany.
- migającym czerwonym światłem, gdy poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski.

Otwieranie panelu powiadomień

Kiedy otrzymujesz nowe powiadomienie, możesz otworzyć panel powiadomień, aby zobaczyć wiadomość, przypomnienie lub powiadomienie o wydarzeniu.

Naciśnij i przytrzymaj pasek tytułu, a następnie przesunij palec w dół, aby otworzyć panel powiadomień.

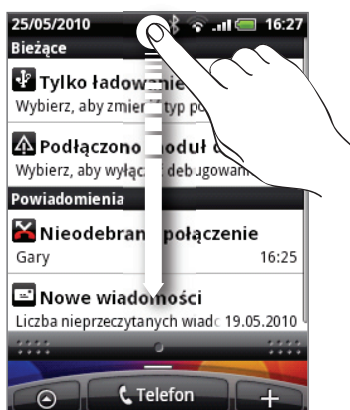

W przypadku wyświetlenia kilku powiadomień możesz przejrzeć je wszystkie przewijając ekran w dół.



Panel powiadomień można także otworzyć na ekranie głównym, naciskając przycisk MENU, a następnie stukając opcję Powiadomienia.

Zamykanie panelu powiadomień

Naciśnij i przytrzymaj dolny pasek panelu powiadomień, a następnie przesunij palec w górę ekranu lub naciśnij WSTECZ.

Gesty palcami

Stuknij	Jeśli chcesz wprowadzić tekst za pomocą klawiatury ekranowej, wybrać elementy na ekranie, np. aplikacje oraz ikony ustawień lub nacisnąć przyciski ekranowe, stuknij je palcem.
Naciśnięcie i przytrzymanie	Aby otworzyć opcje dostępne dla określonego elementu (np. kontaktu lub łącza na stronie internetowej), naciśnij i przytrzymaj element.
Przesunięcie	Przesunięcie polega na szybkim przeciągnięciu palca w poziomie lub w pionie po ekranie telefonu lub po kulce optycznej.
Przeciągnięcie	Przed rozpoczęciem przeciągania przyłóż i przytrzymaj palec na ekranie. W trakcie przeciągania nie podnoś palca, dopóki nie osiągnie położenia docelowego.
Muśnięcie	Muśnięcie ekranu jest podobne do przesunięcia, różni się tylko tym, że palec należy przesuwac szybciej i równocześnie delikatniej. Muśnięcie zawsze wykonuje się w kierunku góra/dół, np. kiedy przegląda się kontakty lub listę wiadomości.
Obróć	Dla większości ekranów orientacja ekranu automatycznie zmienia się z widoku pionowego na poziomy poprzez obracanie telefonu. Przy wprowadzaniu tekstu można obrócić telefon na bok, aby wyświetlić większą klawiaturę.
Zsuwanie	W przypadku niektórych aplikacji, takich jak Galeria lub przeglądarka internetowa, można „zsunąć” ekran za pomocą 2 palców (na przykład kciuka i palca wskazującego) przybliżając lub oddalając zdjęcie lub stronę internetową.

Korzystanie z optycznej kulki w celu obsługi ekranu dotykowego

Poza wykorzystywaniem gestów palcami na ekranie dotykowym, możesz także skorzystać z kulki optycznej w celu obsługi ekranu dotykowego telefonu.


Najpierw umieść palec na kulce optycznej (całkowicie ją przykrywając), a następnie przesunąć po niej palec.

Nawigacja po ekranie głównym

Aby przejść do rozszerzonego ekranu głównego po prawej stronie, przesunąć palec w prawo po kulce optycznej. Przesunąć palec w lewo, aby przejść do rozszerzonego ekranu głównego po lewej stronie.

Wybieranie elementu ekranowego

W przypadku większości ekranów, przesunąć palec w lewo, w prawo, w górę lub w dół, zależnie od kierunku, w którym chcesz się poruszać. Na przykład, jeśli chcesz wybrać (zaznaczyć) element znajdujący się powyżej, przesunąć palec do góry. Naciśnij optyczną kulkę, aby otworzyć element

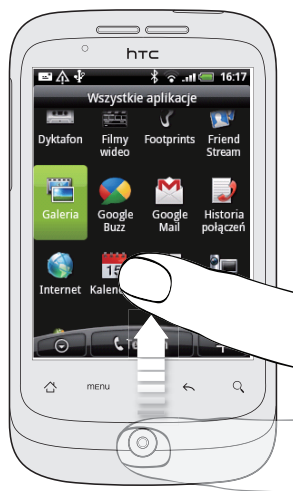

Wybieranie karty

W przypadku ekranów, u dołu których znajdują się karty, przesunąć palec w lewo lub w prawo, aby przejść do poszczególnych kart.



Poruszanie kursorem w czasie wprowadzania tekstu

Aby przemieszczać się do przodu lub do tyłu o jeden znak, przesunąć palec w lewo lub w prawo. Przesunąć palec do góry lub w dół, aby przemieszczać się między liniami w tekście.

Wybieranie łącza na stronie internetowej

1. Przesunąć palec w dół, aby przejść do kolejnego łącza na stronie internetowej.
2. Kiedy łącze jest wybrane, naciśnij kulkę optyczną, aby je otworzyć.





Regulacja głośności

Regulacja głośności dzwonka powoduje zmianę poziomu głośności dzwonka telefonu, a regulacja głośności aplikacji multimedialnych zmienia poziom głośności powiadomień i muzyki lub wideo.

Regulacja głośności dzwonka



Aby szybko przejść do trybu cichego, naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie stuknij Tryb cichy w menu opcji.

- Naciśnij przyciski REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ lub REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ na lewym panelu telefonu, aby wyregulować głośność dzwonka dożądanego poziomu. Na ekranie zostanie wyświetlone okno Głośności dzwonka wskazujące zmianę poziomów głośności.
- Jeśli poziom głośności dzwonka jest na najniższym poziomie (tryb Cichy), pojedyncze naciśnięcie przycisku REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ spowoduje przejście telefonu w Tryb wibracji. Telefon wibruje, a na pasku stanu wyświetlana zostaje ikona trybu wibracji ().
- Pojedyncze naciśnięcie przycisku REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ w Trybie wibracji spowoduje przejście telefonu w tryb cichy. Na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona wyciszonego głośnika ().

Regulacja głośności multimedialów

Aby regulować poziom głośności w trakcie odtwarzania muzyki lub oglądania wideo, należy naciskać przyciski REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ lub REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ znajdujące się na lewym panelu urządzenia. Na ekranie zostanie wyświetlone okno Głośność muzyki/wideo wskazujące zmianę poziomów głośności.

Możliwa jest też regulacja głośności multimedialów na ekranie Ustawienia.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlanie > Głośność multimedialów**.
2. Kiedy pojawi się okno Głośność aplikacji multimedialnych, przeciągnij suwak w lewo, aby zmniejszyć głośność lub w prawo, aby ją zwiększyć.
3. Stuknij OK, aby zamknąć okno.

Regulacja głośności połączenia w słuchawce

W trakcie połączenia naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ lub REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ.

Podłączanie telefonu do komputera

Przy każdorazowym podłączeniu telefonu do komputera za pomocą kabla USB zostanie wyświetlony ekran Nawiązywania połączenia z komputerem PC, który umożliwia dokonanie wyboru rodzaju połączenia USB: Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie stuknij opcję **Gotowe**:

Tylko ładowanie	Wybierz tę opcję, jeśli chcesz tylko naładować akumulator telefonu, kiedy jest on podłączony do komputera.
Dysk	Ten tryb jest dostępny tylko wtedy, gdy w telefonie znajduje się karta microSD. Wybierz ten tryb, jeśli chcesz kopiować pliki między kartą pamięci telefonu a komputerem. Więcej informacji można znaleźć w części „Kopiowanie plików na kartę lub z karty pamięci” w tym rozdziale. Jeżeli tryb Dysk jest włączony, gdy telefon jest podłączony do komputera, nie ma możliwości uruchomienia aplikacji wykorzystujących kartę pamięci, na przykład Muzyka lub Zdjęcia.
Udostępnianie w sieci komórkowej	Jeżeli w komputerze nie ma połączenia z Internetem, można wybrać ten tryb, aby udostępnić mobilne łącze danych telefonu komputerowi. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Korzystanie z telefonu jako modemu (tethering)” w rozdziale Połączenia internetowe.

Połączenie USB można także zmienić w dowolnym czasie bez konieczności odłączania i ponownego podłączania telefonu. Przesunięciem otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie, które brzmi „Zaznacz, aby zmienić typ połączenia USB”, aby ponownie otworzyć ekran połączenia z komputerem.



Aby zmienić domyślny tryb połączenia i pokazać lub ukryć okno Nawiązywanie połączenia z komputerem, naciśnij przycisk MENU na ekranie głównym, a następnie stuknij **Ustawienia > Nawiązywanie połączenia z komputerem**.

Kopiowanie plików na kartę i z karty pamięci

Możesz skopiować muzykę, zdjęcia i inne pliki na kartę pamięci telefonu.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
2. Na ekranie Nawiązywanie połączenia z komputerem w telefonie stuknij **Dysk**, a następnie stuknij **Gotowe**.


Komputer rozpozna podłączony telefon jako przenośny dysk.

3. Przejdź do tego dysku i otwórz go.
4. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Skopiuj pliki z komputera do folderu głównego karty pamięci telefonu.
 - Skopiuj dane z karty pamięci telefonu do folderu w komputerze lub na pulpit komputera.
5. Po skopiowaniu plików odłącz dysk przenośny (tzn. podłączony telefon) w sposób wymagany przez używany system operacyjny, aby bezpiecznie go usunąć.
6. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Odłącz telefon od komputera.
 - Jeśli chcesz, aby telefon był nadal podłączony do komputera i aby jednocześnie mógł korzystać z karty pamięci, otwórz panel powiadomień, stuknij **Dysk**, wybierz jakąkolwiek inną opcję poza **Dysk**, a następnie stuknij **Gotowe**.

Wyszukiwanie w telefonie i sieci

Korzystając z wyszukiwarki **Quick Search Box** można wyszukiwać informacje znajdujące się w telefonie oraz w sieci.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk WYSZUKAJ.
2. Wpisz wyszukiwany element w wyszukiwarce Quick Search Box.

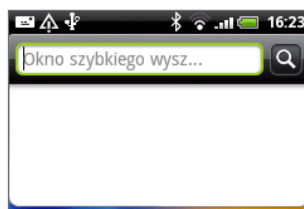


W czasie wpisywania, odpowiednie elementy w telefonie i sugestie wyszukiwarki Google są wyświetlane w postaci listy.



Sugerowane elementy, które pojawiają się są zależne od opcji wybranych w ustawieniach wyszukiwania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią „Ustawianie opcji wyszukiwania”.

3. Wykonaj jeden z następujących kroków:


- Jeśli wyszukujesz element, który znajduje się na liście sugestii, stuknij go. Element ten zostanie otwarty w danej aplikacji.
- Jeśli wyszukujesz element, który nie znajduje się na liście sugestii, stuknij , aby wyszukać go w sieci. Zostanie otwarta wyszukiwarka internetowa pokazująca wyniki wyszukiwania w Google.

Ustawianie opcji wyszukiwania

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie stuknij **Wyszukaj**.
3. Stuknij **Ustawienia wyszukiwania Google**, a następnie wykonaj następujące czynności:
 - Wybierz **Pokaż sugestie sieci**, jeśli chcesz podczas wyszukiwania uwzględnić sugestie Google.
 - Wybierz **Historia wyszukiwania**, aby włączyć spersonalizowaną historię wyszukiwania. Aby móc korzystać z tej funkcji, należy zalogować się do swojego konta Google. Pole wyboru **Pokaż sugestie sieci** musi być zaznaczone, aby możliwe było korzystanie z tej opcji.


Po zakończeniu naciśnij przycisk **WRÓĆ**.

4. Stuknij **Wyszukiwane elementy**, a następnie wybierz typy elementów, które mają zostać uwzględnione podczas wyszukiwania.

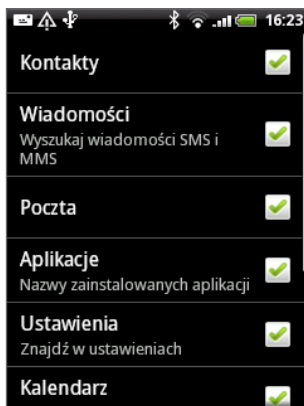

Wyszukiwanie wewnątrz aplikacji

Aplikacje takie, jak Ludzie i Poczta posiadają własne pola wyszukiwania, z których można skorzystać do wyszukiwania wewnątrz aplikacji.

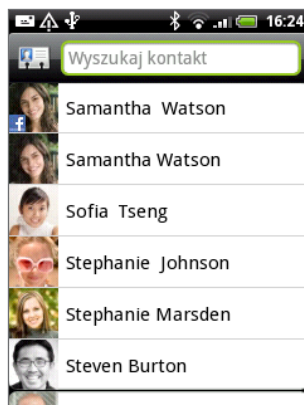

W niektórych aplikacjach, takich jak Wiadomości, można nacisnąć przycisk WYSZUKAJ, aby przełączyć się pomiędzy opcją wyszukiwania tylko w aplikacji, a opcją wyszukiwania w telefonie i sieci.

Personalizacja

Zmiana dzwonka

Wybierz spośród możliwości dostępnych w telefonie.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Stuknij **Personalizuj > Dzwonek domyślny**. Zostanie otwarte menu wyboru dzwonka.
3. Przejrzyj dostępne dzwonki i wybierz ten, którego chcesz użyć. W momencie wybrania dzwonka, zostanie on przez chwilę odtworzony.
4. Stuknij OK.

Możesz także pobrać lub skopiować dzwonki lub utwory muzyczne na kartę pamięci w telefonie. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób skopiować pliki na kartę pamięci, zapoznaj się z częścią „Kopiowanie plików na kartę i z karty pamięci” w rozdziale Wprowadzenie.

Dzwonki i utwory muzyczne pobrane lub skopiowane na kartę pamięci nie są automatycznie dodawane do menu wyboru dzwonka. Należy przejść do aplikacji Muzyka i ustawić dzwonek lub utwór z karty pamięci jako dzwonek telefonu. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób ustawić dzwonek za pomocą aplikacji Muzyka, zapoznaj się z częścią „Ustawianie utworu jako dźwięk dzwonka” w rozdziale Muzyka.



Zapoznaj się z częścią „Dane techniczne”, gdzie znajduje się lista formatów plików dźwiękowych obsługiwanych przez telefon.

Personalizowanie telefonu za pomocą scen

Dzięki możliwości korzystania ze scen, Twój telefon to wiele telefonów. Sceny to spersonalizowane układy ekranu głównego, które można w szybki sposób zastosować. Przełączając się pomiędzy scenami, błyskawicznie zmieniasz telefon w doskonały telefon weekendowy, telefon podróżny, telefon służbowy lub telefon służący do gry.

Korzystanie ze zdefiniowanej sceny

Telefon jest także wyposażony w zdefiniowane sceny, z których każda zawiera wstępnie skonfigurowaną tapetę i zbiór widżetów, które odzwierciedlają różne momenty w Twoim życiu. Możesz wybrać scenę, która jest odpowiednia do pracy, zabawy, podróży lub życia towarzyskiego.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Sceny**.
2. W menu Wybierz scenę wybierz zdefiniowaną scenę, a następnie stuknij **Gotowe**.



HTC (domyślny)



Praca



Odtwórz

Dostosowywanie i zapisywanie sceny

Po wybraniu zdefiniowanej sceny, możesz dodać widżety i inne elementy, zaplanować układ, zmienić tapetę i zapisać cały ekran główny jako swoją osobistą scenę.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Sceny**.
2. W menu Wybierz scenę wybierz zdefiniowaną scenę, która ma już jakieś widżety lub wybierz **Czysta karta**, jeśli chcesz zaprojektować swój własny ekran główny.
3. Dodaj widżety lub inne elementy, które chcesz.
4. Zaplanuj układ ekranu głównego zgodnie ze swoimi preferencjami.
5. Zmień tapetę. Zapoznaj się z częścią „Zmiana tapety”.
6. Po zakończeniu projektowania ekranu głównego naciśnij przycisk MENU, a następnie ponownie stuknij **Sceny**.
7. Upewnij się, że w obszarze **Moje sceny** wybrana jest opcja **Bieżąca (niezapisana)**, a następnie stuknij **Zapisz**.
8. Wprowadź nazwę nowej sceny ekranu głównego, a następnie stuknij **Gotowe**.



Aby zastąpić wcześniej utworzoną scenę, wpisz tę samą nazwę, stuknij **Gotowe**, a następnie stuknij **Zastąp**.

Zmiana nazwy lub usuwanie sceny

Możesz zmienić nazwę lub usunąć własną scenę. Zmiana nazwy i usunięcie sceny zdefiniowanej nie jest możliwe.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Personalizuj > Sceny**.
2. W obszarze **Moje sceny** naciśnij i przytrzymaj wybraną scenę, a następnie zdecyduj, czy chcesz zmienić jej nazwę lub ją usunąć.

Zmiana tapety

Ustawienie ulubionego zdjęcia jako tapety to szybki i łatwy sposób dostosowania wyglądu telefonu i nadania mu nowego wyglądu. Przejrzyj kolekcję tapet znajdujących się w telefonie lub wybieraj wśród własnych zdjęć wykonanych aparatem fotograficznym.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Tapeta**.
2. Zdecyduj, czy chcesz zmienić tapetę **ekranu głównego** czy **ekranu blokady telefonu**.
3. Wybierz jedną z następujących opcji:

Tapety Android	(Dotyczy tylko ekranu głównego) Wybierz wstępnie zdefiniowaną tapetę, a następnie stuknij Ustaw tapetę .
Tapety HTC	Wybierz wstępnie zdefiniowaną tapetę, a następnie stuknij Ustaw tapetę .
Galeria	Wybierz zdjęcie wykonane za pomocą aparatu lub skopiowane na kartę pamięci. Przytnij zdjęcie, a następnie stuknij Zapisz .


Po zmianie tapety pamiętaj, aby zapisać ją we wcześniej utworzonej scenie lub zapisać ją jako nową scenę. Aby dowiedzieć się, jak zapisać scenę, zapoznaj się z częścią „Dostosowywanie i zapisywanie sceny”.

Personalizacja ekranu głównego widżetami

Widżety umożliwiają umieszczanie łatwo dostępnych, ważnych informacji oraz multimediów na ekranie głównym. Niektóre widżety, dla Twojej wygody, są już dodane do ekranu głównego. Możesz dodać kolejne spośród tych, które są dostępne w telefonie lub pobrać jeszcze inne.

Dodawanie widżetu do ekranu głównego

Telefon oferuje do wyboru sporą liczbę widżetów, takich jak Kalendarz, Muzyka, Album zdjęć, Friend Stream, Twitter itp.


1. Przejdź do obszaru ekranu głównego, w którym dostępna jest ilość miejsca wystarczająca do dodania nowego widżetu. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z częścią „Ekran główny” w rozdziale Wprowadzenie.
2. Na ekranie głównym stuknij  lub naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć menu opcji Dodaj do ekranu głównego.
3. Stuknij **Widżet**, a następnie wybierz widżet, który chcesz dodać.
4. Większość widżetów HTC ma różne kształty i rozmiary, aby odpowiadały Twoim potrzebom. Stuknij przycisk prawej lub lewej strzałki u dołu ekranu, aby zobaczyć różne style, a następnie stuknij **Wybierz**, aby skorzystać z jednego z nich.



Możesz także dodać widżety, które pozwalają szybko włączyć lub wyłączyć niektóre ustawienia telefonu, takie jak Wi-Fi, sieć komórkową, Bluetooth itp. Przewiń w dół listę widżetów, stuknij **Ustawienia**, a następnie stuknij widżet, który chcesz wybrać.

Pobieranie widżetów HTC

Wiele zabawnych i przydatnych widżetów HTC można pobrać do telefonu.


1. Przejdź do obszaru ekranu głównego, w którym dostępna jest ilość miejsca wystarczająca do dodania nowego widżetu. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z częścią „Ekran główny” w rozdziale Wprowadzenie.
2. Na ekranie głównym stuknij  lub naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć menu opcji Dodaj do ekranu głównego.
3. Stuknij **Widżet**, a następnie stuknij **Pobierz widżety HTC**.
4. Wybierz widżet.
5. Stuknij **Szczegóły**, aby zobaczyć krótki opis widżetu. Po przeczytaniu naciśnij przycisk **WSTECZ**.
6. Gdy będziesz gotowy do pobrania widżetu, stuknij **Pobierz**.
7. Po zakończeniu pobierania naciśnij przycisk **WSTECZ** i znajdź widżet. Następnie stuknij go, aby został dodany do ekranu głównego.


Dodawanie do ekranu głównego ikon aplikacji i innych skrótów


Umieść ikony na ekranie głównym, aby móc szybciej otwierać aplikacje. Do ekranu głównego możesz także dodać skróty do ustawień i niektórych informacji, takich jak ulubione strony internetowe, czyjś numer telefonu, playlista, trasa dojazdu i wiele innych elementów.



Dostępność skrótów jest zależna od aplikacji zainstalowanych w telefonie.

1. Przejdź do obszaru ekranu głównego, w którym dostępna jest ilość miejsca wystarczająca do dodania nowego skrótu. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z częścią „Ekran główny” w rozdziale Wprowadzenie.
2. Na ekranie głównym stuknij  lub naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć menu opcji Dodaj do ekranu głównego.
3. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Aby dodać ikonę aplikacji, stuknij **Aplikacja**, a następnie wybierz aplikację.
 - Aby dodać skrót do ustawienia lub informacji, stuknij **Skrót**, a następnie wybierz typ informacji lub ustawienia.

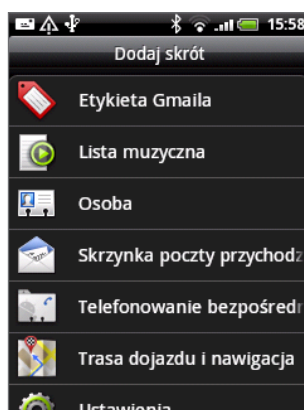

Aby dodać ikonę aplikacji do ekranu głównego, możesz także nacisnąć przycisk EKRAN GŁÓWNY, stuknąć , a następnie nacisnąć i przytrzymać ikonę aplikacji. Nie podnosząc palca przeciągnij ikonę do pustego obszaru ekranu głównego, a następnie upuść ją.


Dodawanie folderów do ekranu głównego


Skorzystaj z folderów, aby pogrupować powiązane aplikacje i inne skróty, aby na ekranie głównym panował porządek i dobra organizacja.



Możesz także dodać foldery informacyjne, które pokazują aktualne informacje, takie jak pliki otrzymane przez Bluetooth, książka telefoniczna Facebook itp.

Tworzenie nowego folderu i dodawanie do niego elementów

1. Przejdź do obszaru ekranu głównego, w którym dostępna jest ilość miejsca wystarczająca do dodania nowego folderu. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z częścią „Ekran główny” w rozdziale Wprowadzenie.
2. Na ekranie głównym stuknij  lub naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć menu opcji Dodaj do ekranu głównego.
3. Stuknij **Folder**, a następnie stuknij **Nowy folder**.
4. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub skrót, który chcesz przenieść do folderu. Telefon zacznie wibrować. Nie podnoś palca.
5. Przeciągnij ikonę aplikacji lub skrót i upuść go na folderze.

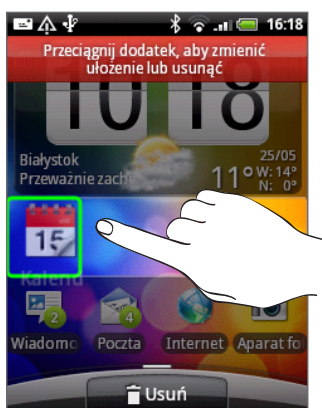

Po prostu stuknij folder, aby go otworzyć, aby móc uzyskać dostęp do aplikacji i skrótów, które w nim się znajdują.

Zmiana nazwy folderu

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj pasek tytułu okna folderu.
3. Wpisz nową nazwę folderu, a następnie stuknij **OK**.

Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na ekranie głównym

Zmień układ widżetów i ikon na ekranie głównym, aby zrobić miejsce na dodanie do ekranu głównego kolejnych elementów. Możesz także usunąć widżety i ikony, które nie są często używane.

Przenoszenie widżetu lub ikony

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz przenieść.

Telefon wibruje i zobaczysz zieloną ramkę wokół widżetu lub ikony. Nie podnoś palca.

2. Przeciągnij widżet lub ikonę do nowego miejsca na ekranie.

Zatrzymaj się przy prawej lub lewej krawędzi ekranu, aby przeciągnąć widżet lub ikonę do innego panelu ekranu głównego.

3. Kiedy widżet lub ikona znajdują się na właściwym miejscu, podnieś palec.

Jeśli po podniesieniu palca widoczna jest informacja, że nie ma miejsca, aby umieścić widżet lub ikonę, przeciągnij ją ponownie w prawo lub w lewo do innego panelu ekranu głównego.


Usuwanie widżetu lub ikony

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz usunąć.

Telefon wibruje i zobaczysz zieloną ramkę wokół widżetu lub ikony. Nie podnoś palca.

2. Przeciągnij widżet lub ikonę do przycisku **Telefon**. Przycisk **Telefon** zmienia się w przycisk **Usuń** i ma kolor czerwony.

3. Kiedy widżet lub ikona także zmienią kolor na czerwony, podnieś palec.

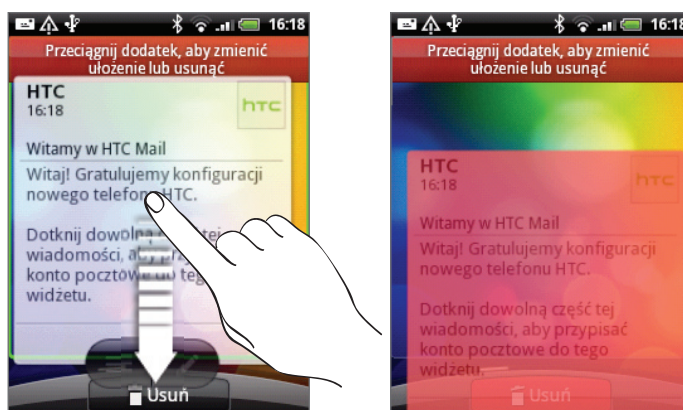

Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączeń



Na większości kart SIM operator komórkowy ustawia kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny). Po pojawieniu się żądania numeru PIN, wprowadź go, a następnie stuknij **OK**.



Po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN karta SIM zostanie zablokowana. Aby odblokować kartę SIM, zapoznaj się z częścią „Przywracanie zablokowanej karty SIM” w rozdziale Zabezpieczenia.



Wykonywanie połączenia za pomocą ekranu Wybieranie połączenia

Możesz wybrać numer bezpośrednio lub za pomocą funkcji Smart Dial umożliwiającej wyszukiwanie i nawiązywanie połączenie z kontaktem z listy lub numerem z historii połączeń.

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję **Telefon**.
2. Rozpocznij wprowadzanie pierwszych cyfr lub znaków stukając przyciski klawiatury telefonu.

Następnie na ekranie zostają wyświetlone numery i nazwiska, które odpowiadają przyciskom, które zostały wciśnięte.

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowej cyfry lub litery, stuknij , aby ją usunąć. Aby skasować cały wpis, stuknij i przytrzymaj przycisk .

3. Stuknij , aby zamknąć klawiaturę telefonu i sprawdzić, czy jest więcej numerów lub kontaktów. Aby przeglądać przefiltrowaną listę, szybkim ruchem przejrzyj listę lub powoli przesunąć palec w górę lub w dół listy.
4. Aby zadzwonić, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Stuknij numer telefonu lub kontakt z listy.
 - Po wprowadzeniu całego numeru stuknij **Połącz**.
 - Aby połączyć się z innym numerem skojarzonym z kontaktem, możesz:
 - Stuknąć  po prawej stronie nazwiska kontaktu. Na ekranie szczegółów kontaktu wybierz numer, z którym chcesz się połączyć.
 - Najpierw przesunąć palec w górę lub w dół kulki optycznej, aby zaznaczyć kontakt. Następnie przesunąć palec w lewo lub w prawo po kulce optycznej, aby przejść do innego numeru.

Czym jest Smart Dial?

Opcja wybierania połączenia Smart Dial sprawia, że wykonywanie połączeń jest szybkie i proste. Wprowadź numer telefonu lub kilka pierwszych liter imienia osoby, do której chcesz zadzwonić. Opcja Smart Dial automatycznie przegląda i filtruje listę kontaktów (zapisaną w telefonie, na karcie SIM oraz na kontach online, takich jak konto Google i Exchange ActiveSync) oraz numery telefonów z listy historii połączeń.

Korzystanie z Szybkiego wybierania

Użyj opcji Szybkiego wybierania numerów, aby nawiązać połączenie jednym stuknięciem. Na przykład, jeśli przypiszesz numer kontaktu do pozycji 2, aby wybrać jego numeru wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz 2 na ekranie wybierania połączenia.

Przypisywanie numeru szybkiego wybierania


1. Na ekranie głównym stuknij pozycję **Telefon**.
2. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Szybkie wybieranie > Dodaj nowe**.
3. Wprowadź nazwę kontaktu, który chcesz dodać. Kiedy nazwa pojawi się na liście, stuknij ją.
4. Na ekranie szybkiego wybierania, wybierz numer telefonu kontaktu oraz przycisk szybkiego wybierania, który chcesz przypisać.
5. Stuknij **Zapisz**.

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji szybkiego wybierania numerów

1. Na ekranie głównym stuknij pozycję **Telefon**.
2. Na klawiaturze przycisku:
 - Numer 1 jest zasadniczo przypisany do poczty głosowej. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby połączyć się z pocztą głosową i odsłuchać zapisane w niej wiadomości.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk, który jest powiązany z kontaktem, do którego chcesz zadzwonić.

Wykonywanie połączenia do numeru telefonu w wiadomości tekstowej

1. Na ekranie głównym, stuknij **Wiadomości**.
2. Stuknij nazwisko lub imię nadawcy, od którego otrzymałeś wiadomość.
3. Stuknij wiadomość zawierającą numer telefonu.

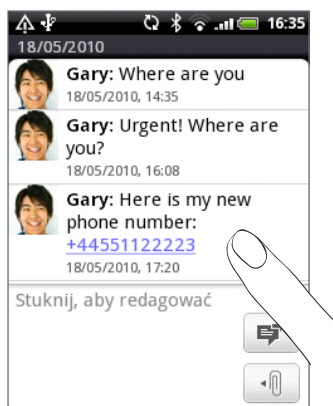

4. W razie potrzeby edytuj numer, a następnie stuknij **Zadzwoń**.



Aby zadzwonić do nadawcy wiadomości, naciśnij i przytrzymaj nadawcę lub wiadomość, a następnie stuknij **Zadzwoń** w menu opcji.

Aby uzyskać więcej informacji o wiadomościach tekstowych, zapoznaj się z rozdziałem **Wiadomości**.

Wykonywanie połączenia do numeru zawartego w wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij **Poczta**.
2. Otwórz konto e-mail, w którym znajduje się wiadomość z numerem telefonu.
3. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij e-mail, aby go otworzyć.
4. W treści wiadomości stuknij numer telefonu. Zostanie otwarty ekran wybierania połączenia z już wprowadzonym numerem telefonu.

Telefon rozpozna numer jako numer telefonu, jeśli składa się on z przynajmniej 5 cyfr i przynajmniej jednego z następujących elementów:

- Numery poprzedzone znakiem „+”. Na przykład, +1-987-654-321 lub +1987654321.
- Numery z nawiasami w środku. Na przykład, (02)987654321 lub (02)987-654-321.
- Numery rozdzielone myślnikami. Na przykład, (02)-987-654-321 lub 02987-654-321.

5. Stuknij **Zadzwoń**.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wysyłania e-maili za pomocą telefonu, zapoznaj się z rozdziałem E-mail.

Wykonywanie połączenia alarmowego

Połączenia alarmowe można wykonywać za pomocą telefonu nawet bez zainstalowanej karty SIM lub w przypadku, gdy karta SIM jest zablokowana.

1. Na ekranie głównym stuknij **Telefon**.
2. Wprowadź międzynarodowy numer alarmowy obowiązujący w danym regionie (na przykład 000), a następnie stuknij **Zadzwoń**.



Na karcie SIM mogą być zdefiniowane dodatkowe numery alarmowe. Pomoc uzyskasz u operatora.

Jeśli włączyłeś schemat odblokowania ekranu i/lub blokadę karty SIM i zapomniałeś kodu służącego do odblokowywania, możesz mimo to wykonywać połączenia alarmowe stukając na ekranie **Połączenie alarmowe**.

Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego od kontaktu wyświetlany jest ekran połączenia przychodzącego, zawierający ikonę identyfikatora rozmówcy, nazwę i numer telefonu osoby dzwoniącej. W przypadku połączenia przychodzącego od osoby, która nie jest zapisana na liście Ludzie, na ekranie połączenia przychodzącego wyświetlana będzie tylko domyślna ikona identyfikatora rozmówcy i numer telefonu.

Odbieranie lub odrzucanie połączenia przychodzącego



Jeśli	Aby odebrać połączenie	Aby odrzucić połączenie
Wyświetlacz jest włączony	Stuknij Odbierz .	Stuknij Odrzuć .
Wyświetlacz jest wyłączony	Jeśli pojawi się blokada ekranu, przeciągnij w dół pasek, na którym widoczne jest nazwisko lub numer dzwoniącego.	Przeciągnij pasek w górę. Możesz też nacisnąć przycisk MENU, a następnie stuknąć Odrzuć .

Aby odrzucić połączenie przychodzące, możesz także wykonać jedną z następujących czynności:

- Naciśnij dwukrotnie przycisk ZASILANIE.
- Aby odrzucić połączenie przychodzące i wysłać wiadomość tekstową, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Wyślij wiadomość**.

Zmiana wiadomości wysyłanej w przypadku odrzucenia połączenia

Możesz zmienić wysyłaną wiadomość.

1. Na ekranie wybierania naciśnij przycisk MENU.
2. Stuknij **Ustawienia telefonu > Edytuj domyślną wiadomość**.
3. Wprowadź nową wiadomość, a następnie stuknij **OK**.

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ lub REGULACJA GŁOŚNOŚCI W DÓŁ.
- Naciśnij przycisk ZASILANIE.
- Umieść telefon na płaskiej powierzchni wyświetlaczem w dół.



Jeśli telefon jest nadal położony wyświetlaczem w dół, będzie on dzwonił.


Ustawianie telefonu, aby automatycznie dostosowywał głośność dzwonka

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlanie**.
2. Wybierz **Przycisz po podniesieniu**, aby automatycznie przyciszyć dzwonek po podniesieniu telefonu.
3. Naciśnij przycisk WSTECZ.

ID dzwoniącego HTC

Za każdym razem, kiedy wykonujesz połączenie, lub dzwoni znajomy, na ekranie wybierania widoczny jest jego aktualny status w serwisach społecznościowych takich, jak Facebook lub Twitter.


Nie przegapisz także urodzin swoich znajomych. Będziesz również widział przypomnienie o urodzinach, jeżeli mają one miejsce w ciągu najbliższych siedmiu dni.

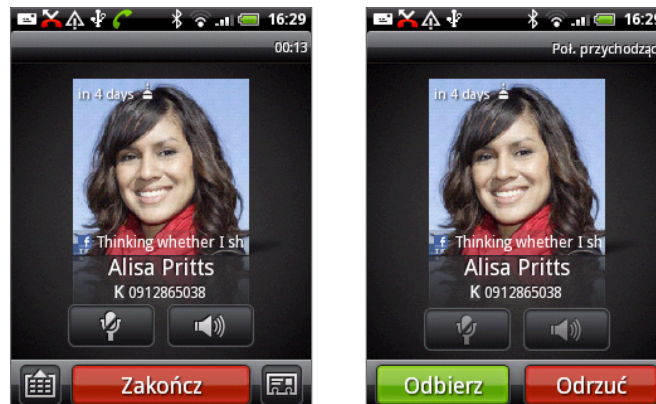

Korzystanie z opcji dostępnych w czasie trwania połączenia

W czasie trwania rozmowy możesz skorzystać z przycisków ekranowych, aby wyciszyć lub ponownie uruchomić mikrofon oraz aby włączyć lub wyłączyć tryb głośnomówiący. Możesz także nacisnąć przycisk MENU i zdecydować, czy dodać połączenie, zawiesić połączenie, wyciszyć mikrofon itp.

Zawieszanie połączenia

Aby zawiesić połączenie, naciśnij przycisk MENU, następnie stuknij **Wstrzymaj**. Po zawieszeniu połączenia w pasku stanu wyświetlona zostanie ikona połączenia zawieszonego (). Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Wznów**, aby wznowić połączenie.

Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa, w przypadku odebrania nowego połączenia użytkownik może przełączać się między dwoma rozmówcami.

1. Kiedy otrzymujesz kolejne połączenie, stuknij **Odbierz**, aby przyjąć drugie połączenie, zawieszając pierwsze.
2. Aby przełączać się pomiędzy rozmowami, na ekranie wybierz osobę, z którą chcesz rozmawiać.




3. Aby zakończyć bieżące połączenie i powrócić do poprzedniego, stuknij **Zakończ**.



Konfigurowanie połączenia konferencyjnego

Prowadzenie rozmów konferencyjnych ze znajomymi, rodziną lub współpracownikami jest łatwe. Wykonaj pierwsze połączenie (lub odbierz rozmowę), a następnie nawiąż kolejne połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.



Upewnij się, że Twoja karta SIM obsługuje połączenia konferencyjne. Pomoc uzyskasz u operatora.



1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.
2. Po połączeniu naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Dodaj połączenie**, a następnie wybierz numer drugiego uczestnika. Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone na czas wybierania numeru drugiego rozmówcy.
3. Po połączeniu z drugim uczestnikiem stuknij  (scal).

4. Aby dodać kolejnego uczestnika do połączenia konferencyjnego, stuknij  na ekranie połączenia konferencyjnego, a następnie wybierz numer osoby, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego.
5. Po nawiązaniu połączenia stuknij , aby dodać tego uczestnika do połączenia konferencyjnego.

Jeśli chcesz porozmawiać prywatnie z osobą biorącą udział w połączeniu konferencyjnym, stuknij , a następnie w menu opcji wybierz **Połączenie prywatne**.

6. Po zakończeniu stuknij **Zakończ**.



Włączanie i wyłączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia

Na ekranie stuknij , aby włączyć lub wyłączyć tryb głośnomówiący. Jeżeli tryb głośnomówiący jest włączony, w pasku stanu wyświetlana jest ikona trybu głośnomówiącego ().



Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeniu słuchu, nie należy trzymać telefonu bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon jest wyciszony na pasku stanu wyświetlana jest ikona wyciszenia ().

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na ekranie głównym stuknij **Zakończ**.



Jeżeli wyświetlacz telefonu jest wyłączony, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć telefon i stuknij przycisk **Zakończ**.


- Jeśli używasz dostarczonych słuchawek przewodowych, naciśnij przycisk, aby zakończyć połączenie.

Jeśli numer telefonu osoby, która wykonała połączenie nie znajduje się na liście kontaktów, możesz zapisać numer po zakończeniu połączenia.


Korzystanie z opcji Historia połączeń

Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia wykonane i odebrane.

Sprawdzanie nieodebranych połączeń




W przypadku nieodebrania połączenia w pasku stanu zostanie wyświetlona ikona nieodebranego połączenia .

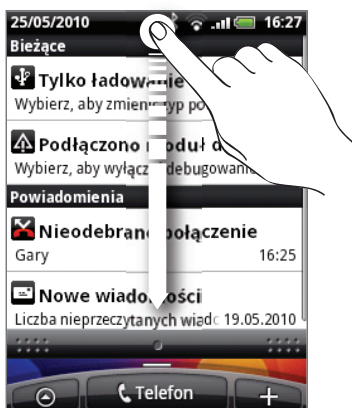1. Przesuń palec, aby otworzyć panel powiadomień i sprawdzić, kim jest dzwoniący.



2. Aby oddzwonić, stuknij powiadomienia o nieodebranych połączeniach. Następnie, na ekranie Historia połączeń, stuknij nazwisko lub numer telefonu dzwoniącego.

Sprawdź połączenia w historii połączeń


1. Na ekranie głównym stuknij  > Historia połączeń. Możesz także stuknąć  na ekranie wybierania.
2. Na ekranie Historia połączeń możesz:
 - Stuknąć nazwę lub numer na liście, aby wykonać połączenie.
 - Nacisnąć i przytrzymać nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić menu opcji, w którym można wyświetlić dane kontaktu (jeśli numer zapisany jest w kontaktach), edytować numer przed ponownym wybraniem lub usunąć z historii połączeń.
 - Stuknąć , aby sprawdzić tylko historię dla danego kontaktu.



Do historii połączeń można także uzyskać dostęp z aplikacji Ludzie. Zapoznaj się z rozdziałem Ludzie.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z historii połączeń

1. Na ekranie Historia połączeń naciśnij i przytrzymaj numer telefonu, który chcesz zapisać w kontaktach, a następnie stuknij **Zapisz w: Kontakty**.

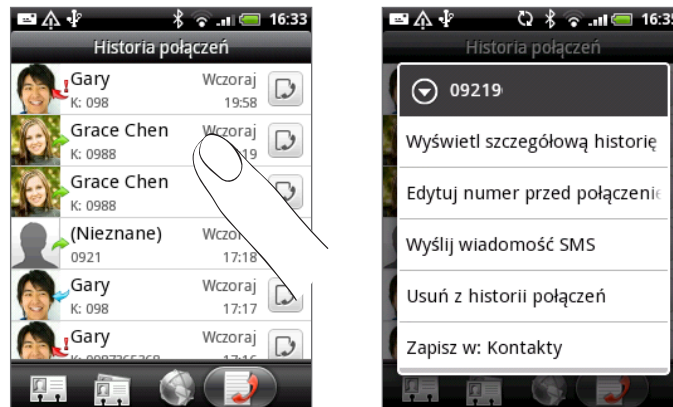

2. Zdecyduj, gdzie zapisać numer (telefon, konto Google itp.).
3. W pustym polu kontaktu, które zostanie wyświetlone wpisz nazwę kontaktu i inne dane. Numer telefonu zostanie automatycznie dodany do pola **Komórka** w części Telefon. Aby zapisać inny typ numeru, np. numer domowy, naciśnij przycisk **Komórka**.
4. Przewiń ekran w dół i stuknij **Zapisz**.



Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dodawać nowe kontakty lub edytować informacje o kontaktach, zapoznaj się z rozdziałem Ludzie.

Czyszczenie historii połączeń

Na ekranie Historia połączeń można wykonać poniższe czynności:

- Aby usunąć jedną nazwę lub numer z listy, naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer, a następnie stuknij **Usuń z historii połączeń**.
- Aby wyczyścić całą listę, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Usuń wszystkie**.

Usługi telefoniczne

Telefon może łączyć się bezpośrednio z siecią komórkową oraz umożliwia dostęp do ustawień różnych usług telefonicznych i ich zmianę. Usługi telefoniczne mogą obejmować takie usługi, jak przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące, poczta głosowa itp. Informacje dotyczące dostępności usług telefonicznych dla tego telefonu można uzyskać od operatora komórkowego.

Aby otworzyć opcję usług telefonicznych, na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Połączenia**.

Numery wybierania ustalonego	Ogranicz połączenia wychodzące do określonych numerów. Do włączenia tej funkcji potrzeby jest kod PIN2 karty SIM.
Usługa poczty głosowej	Pokazuje aktualnie używaną usługę poczty głosowej.
Ustawienia poczty głosowej	Określ inny numer poczty głosowej niż numer zapisany na karcie SIM.
Usuń powiadomienia o poczcie głosowej	W przypadku powiadomienia o nowej wiadomości poczty głosowej, za pomocą tej opcji można usunąć powiadomienie.
Ustawienia telefonu	Edytuj wiadomość wysyłaną po odrzuceniu połączenia, zdecyduj, czy otworzyć edytor wiadomości w przypadku odrzucenia połączenia z wysłaniem wiadomości i wybierz, czy zezwolić na automatyczne zapisywanie nieznanego kontaktu w momencie zakończenia z nim połączenia.
Nadawanie komórkowe	Włącz lub wyłącz odbieranie wiadomości nadawania komórkowego od operatora sieci.
Ustawienia nadawania komórkowego	Skonfiguruj kanały i język wiadomości.
Przekierowania połączeń	Wybierz sposób obsługi połączeń w przypadku zajętości, nieodebrania lub niedostępności. Możesz także ustawić opcję przekierowania połączeń dla wszystkich połączeń przychodzących.
Ustawienia blokady połączeń	Możesz blokować różne kategorie połączeń przychodzących i wychodzących.
Dodatkowe ustawienia rozmów	Włącz lub wyłącz usługi oferowane przez operatora, np. identyfikację dzwoniącego lub połączenia oczekujące.

Włączanie lub wyłączanie trybu samolotowego

Przepisy wielu krajów wymagają wyłączenia telefonu komórkowego na pokładzie samolotu. Aby wyłączyć funkcje telefonu, należy przełączyć go do **trybu samolotowego**. Włączenie trybu samolotowego powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji bezprzewodowej, w tym funkcji telefonu, transferu danych, Bluetooth i Wi-Fi.

Aby włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy, możesz:

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk ZASILANIE, a następnie stuknąć **Tryb samolotowy**.
- Na ekranie głównym nacisnąć przycisk MENU. Stuknąć **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe**, a następnie zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie pola wyboru **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu na pasku stanu wyświetlana jest ikona trybu samolotowego ().



Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

Ludzie

Informacje o aplikacji Ludzie

Dzięki aplikacji Ludzie, możesz zsynchronizować swój telefon z kontaktami z konta Google, komputera i serwisu Facebook. W miejscu pracy możesz także dokonać synchronizacji z kontaktami służbowymi z Exchange ActiveSync Server. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, zapoznaj się z częścią „Sposoby wprowadzania kontaktów do telefonu”.

W przypadku każdego kontaktu, połącz informacje o osobach z tych wszystkich źródeł, aby na liście kontaktów nie było podwójnych wpisów. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z częścią „Łączenie informacji o kontaktach”.

A to jeszcze nie wszystko. Możesz zarządzać swoją komunikacją z kontaktami poprzez telefon, wiadomości tekstowe oraz e-mail bez potrzeby przechodzenia z jednej aplikacji do drugiej. Po połączeniu kontaktów z kontami w sieciach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter i Flickr, w jednym miejscu zobaczysz także ich aktualne dane i wydarzenia pobrane z ich kont.


Sposoby wprowadzania kontaktów do telefonu

Gmail/Google Mail	Kontakty Google są importowane do telefonu po zalogowaniu się do konta Google. Można także utworzyć więcej kontaktów Google bezpośrednio z telefonu. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z częścią „Dodawanie nowego kontaktu”.
Facebook	Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią „Dodawanie konta sieci społecznościowej” w rozdziale Konta i synchronizacja.
Kontakty w telefonie	Zapoznaj się z częścią „Kopiowanie kontaktów ze starego telefonu” i „Dodawanie kontaktów do telefonu” w tym rozdziale.
Karta SIM	Zapoznaj się z częścią „Importowanie kontaktów z karty SIM” w tym rozdziale.
Serwer Exchange ActiveSync	Zapoznaj się z częścią „Dodawanie konta Microsoft Exchange ActiveSync” w rozdziale E-mail.
Kontakty w komputerze	Zapoznaj się z częścią „Korzystanie z aplikacji HTC Sync” w rozdziale Konta i synchronizacja.


Kopiowanie kontaktów ze starego telefonu

Najłatwiej skopiować kontakty ze starego telefonu do HTC Wildfire za pośrednictwem Bluetooth. Zależnie od modelu dotychczasowego telefonu, HTC Wildfire może również umożliwiać transfer danych innego typu, takich jak zdarzenia w kalendarzu.

Odwiedź naszą stronę wsparcia (<http://www.htc.com/support>), aby zobaczyć kompletną listę obsługiwanych modeli telefonów oraz rodzajów danych, które mogą być transferowane na telefon HTC Wildfire.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Transfer danych.
2. Na ekranie Transfer danych stuknij **Dalej**.
3. W starym telefonie włącz Bluetooth i ustaw go w trybie wykrywania.


Jeżeli nie wiesz jak, stuknij **W jaki sposób włączyć Bluetooth?**, aby zobaczyć wskazówki.

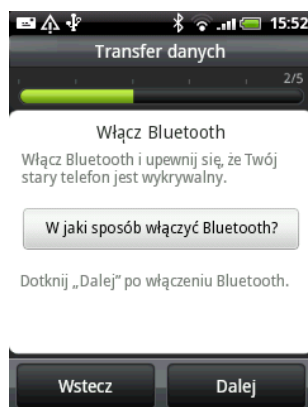

4. Stuknij **Dalej**, aby kontynuować.
HTC Wildfire automatycznie włącza Bluetooth i poszukuje urządzeń Bluetooth.
5. Z listy urządzeń wybierz stary telefon, a następnie stuknij **Dalej**.
Wówczas HTC Wildfire podejmie próbę utworzenia pary ze starym telefonem.
6. Przesunięciem otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o parowaniu przez Bluetooth.
Następnie wyświetlone zostanie hasło bezpieczeństwa.
7. Wpisz lub tylko potwierdź hasło w starym telefonie.
8. Zaznacz pole wyboru Kontakty (oraz inne typy danych, które chcesz importować), a następnie stuknij **Dalej**.
9. Kiedy HTC Wildfire zakończy importowanie danych, stuknij **Gotowe**.

Ekran Ludzie

Ekran Ludzie ma następujące karty:

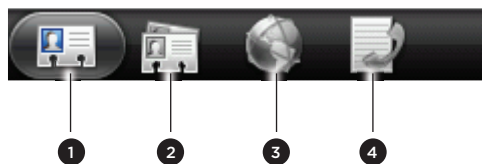

1 Karta Wszystkie	Umożliwia dostęp do wszystkich kontaktów w telefonie, łącznie z kontaktami Google, Exchange ActiveSync, kontaktami telefonicznymi, kontaktami zapisanymi na karcie SIM i kontaktami na koncie Facebook. Tej karty można także użyć do otwarcia lub aktualizacji karty Moje kontakty. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią „Konfiguracja Mojej karty kontaktów” w tym rozdziale.
2 Karta Grupy	Umożliwia przypisywanie kontaktów do grup tak, aby w łatwy sposób wysyłać wiadomość SMS, MMS lub e-mail do całej grupy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią „Grupy kontaktów” w tym rozdziale.
3 Zakładka Katalogi online	Zobacz listę swoich znajomych na kontach sieci społecznościowych. Możesz także wyszukiwać kontakty na koncie Exchange ActiveSync, aby skopiować je do telefonu.
4 Karta Historia połączeń	Wyświetla listę wszystkich wybranych numerów, a także odebrane i nieodebrane połączenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Korzystanie z historii połączeń” w rozdziale Telefon.

Konfiguracja karty Moje kontakty

Moja karta kontaktów stanowi wygodny sposób zapisywania danych osobowych kontaktów, które można łatwo wysyłać za pomocą wiadomości SMS, MMS, e-mail lub przez Bluetooth.

1. Na ekranie głównym stuknij > Ludzie.
2. Na karcie Wszystkie ekranu Ludzie, stuknij **Ja**, a następnie stuknij **Stuknij tutaj, aby edytować kontakt**.



Jeśli jesteś zalogowany do konta Facebook poprzez aplikację Facebook w przypadku HTC Sense, zamiast **Ja**, zobaczysz swoje imię, z którego korzystasz w serwisie Facebook. Stuknij swoje imię Następnie naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Edytuj**.


3. Wpisz swoje imię i dane kontaktowe.
4. Stuknij **Zapisz**.

Twoja lista kontaktów

Karta **Wszystkie** na ekranie Ludzie wyświetla wszystkie kontakty, łącznie z kontaktami Google, Exchange ActiveSync, kontaktami z telefonu oraz kontaktami zapisanymi na karcie SIM i kontaktami z konta Facebook.




Jeśli zarejestrowałeś się do konta Google i Facebook podczas pierwszej konfiguracji telefonu, Twoje kontakty z tych kont pojawią się na liście kontaktów po otwarciu aplikacji Ludzie.

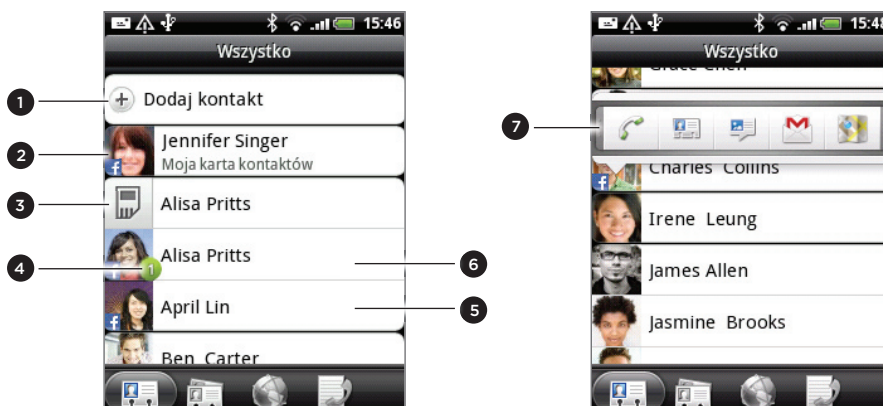

- 1 Utwórz nowy kontakt.
- 2 Stuknij, aby edytować kartę Moje kontakty.
- 3 Kontakt na karcie SIM
- 4 Ta ikona wyświetlana jest, jeśli kontakt:
 - Wysłał do ciebie nową wiadomość tekstową lub e-mail albo próbował się z tobą połączyć, ale rozmowa nie została odebrana.
 - Dokonał/-a aktualizacji profilu w serwisie Facebook lub dodał/-a nowe zdjęcia do serwisu Flickr lub Facebook.
 - Ma nadchodzące wydarzenia w serwisie Facebook lub urodziny.
- 5 Stuknij, aby otworzyć ekran szczegółów danego kontaktu.
- 6 Następuje szybka aktualizacja statusu, jeśli dany kontakt jest połączony z serwisem Facebook lub jeśli połączysz kontakt z jego kontem Facebook.
- 7 Stuknij zdjęcie lub ikonę, aby otworzyć menu, gdzie można szybko wybrać sposób skomunikowania się z kontaktem. Zależnie od zapisanych informacji o danym kontakcie, możesz zadzwonić, wysłać wiadomość lub e-mail, zobaczyć profil kontaktu w serwisie Facebook i znaleźć jego adres w serwisie Mapy Google.

Filtrowanie listy kontaktów

Aby wyświetlić tylko kontakty określonego typu, np. kontakty Google lub Facebook, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Wyświetl** i wybierz typy kontaktów.

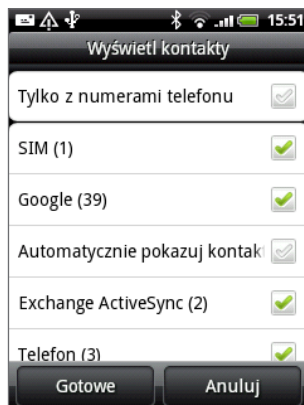

Dodawanie nowego kontaktu

1. Na ekranie głównym stuknij > Ludzie.
2. Na karcie **Wszystkie** stuknij **Dodaj kontakt** u góry ekranu.
3. Wybierz **Typ kontaktu**, na przykład **Google** lub **Microsoft Exchange ActiveSync**. Pozwoli to na określenie, z którym kontem kontakt zostanie zsynchronizowany. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią „Sposoby wprowadzania kontaktów do telefonu” w tym rozdziale.
4. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - W przypadku kontaktu aplikacji Google, Exchange lub Telefon, stuknij pole **Nazwisko**, wprowadź imię i nazwisko kontaktu oraz wybierz kolejność wyświetlania. Stuknij **OK**.
 - W przypadku kontaktu z karty, stuknij pole **Nazwisko** i wprowadź pełne nazwisko.
5. W wyświetlonych polach wprowadź dane kontaktu.
Naciśnij przycisk **WSTECZ**, jeśli chcesz najpierw zamknąć klawiaturę ekranową i łatwiej przewijać inne pola.
6. Przewiń ekran w dół i stuknij **Zapisz**.

Importowanie kontaktów z karty SIM

Możesz skopiować wszystkie kontakty z karty SIM do telefonu. Jeśli odpowiednie konta zostały skonfigurowane, możesz je importować jako kontakty z telefonu, kontakty Google lub kontakty Exchange ActiveSync.

1. Na ekranie głównym stuknij > Ludzie.
2. Na karcie **Wszystkie** naciśnij przycisk MENU, następnie stuknij **Import/Eksport** > **Importuj z karty SIM**.
3. Jeśli w telefonie utworzono konta Google lub Exchange ActiveSync, stuknij typ importowanych kontaktów.



4. Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Aby importować wszystkie kontakty, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Importuj wszystko**.
- Aby importować kontakt, stuknij kontakt na ekranie.

Importowanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

Za pomocą aplikacji Exchange ActiveSync możesz wyszukać kontakty służbowe i skopiować je do telefonu.




Wymagane jest do tego wcześniejsze skonfigurowanie konta Exchange ActiveSync w telefonie. Aby dowiedzieć się, jak tego dokonać, zapoznaj się z częścią „Dodawanie konta Microsoft Exchange ActiveSync” w rozdziale E-mail.


1. Na ekranie głównym stuknij  > Ludzie.
2. Na karcie **Katalogi online** stuknij **Firmowa książka telefoniczna**.
3. Wprowadź nazwę, a następnie stuknij .
4. Wybierz z listy nazwę kontaktu, który chcesz skopiować do telefonu.
5. Stuknij **Zapisz do Kontakty**.

Łączenie informacji o kontaktach

Jeśli ten sam kontakt występuje w telefonie, koncie internetowym takim, jak Google i Facebook, telefon automatycznie spróbuje połączyć je w jeden. Jeśli tak się nie stanie, możesz połączyć je ręcznie, aby na liście kontaktów nie było podwójnych wpisów.

Możesz także połączyć swoje kontakty z innymi kontami w sieciach społecznościowych takich jak Twitter i Flickr. Zobaczysz wtedy w jednym miejscu ich aktualne dane i wydarzenia pobrane z ich kont.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Ludzie.
2. Na karcie **Wszystkie** stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie) który chcesz połączyć.
3. W prawym górnym rogu ekranu stuknij  lub  (jeśli wskazane są sugerowane łącza).

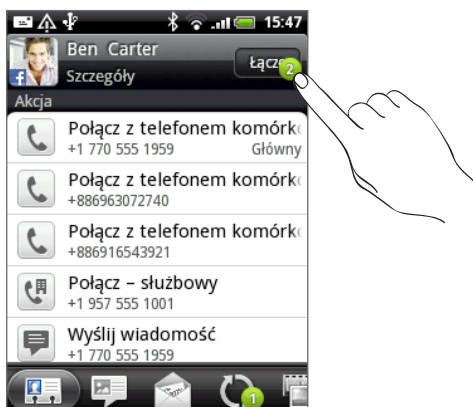

4. Na ekranie możesz:




- W obszarze **Sugeruj łącza** stuknij , aby powiązać kontakt z kontem.




- W obszarze **Dodaj kontakt** stuknij jedną z opcji, aby powiązać z innym kontaktem.

5. Stuknij **Gotowe**.


Rozdzielanie łącza między kontaktami

1. Na ekranie głównym stuknij  > **Ludzie**.
2. Na karcie **Wszystkie** stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), informacje o którym chcesz rozdzielić.
3. W prawym górnym rogu ekranu stuknij .
4. Aby rozdzielić łącze, w obszarze **Powiązane kontakty** stuknij  obok typu konta.
5. Stuknij **Gotowe**.

Edytowanie informacji o kontakcie

1. Na ekranie głównym stuknij  > **Ludzie**.
2. Na karcie **Wszystkie** naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie stuknij opcję **Edytuj kontakt**.
3. Wprowadź nowe dane kontaktu.
4. Przewiń ekran w dół i stuknij **Zapisz**.

Wyszukiwanie kontaktów


1. Na ekranie głównym stuknij  > **Ludzie**.
2. Stuknij na telefonie przycisk **SZUKAJ**.
3. W pasku wyszukiwania wprowadź kilka początkowych liter imienia lub nazwiska kontaktu. Zostaną wyświetlone odpowiadające kontakty.




Jeśli lista zgodnych kontaktów jest długa, można wyświetlić więcej wyników naciskając przycisk **WSTECZ**, aby ukryć klawiaturę ekranową.

4. Stuknij kontakt, aby otworzyć jego ekran szczegółów. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Informacje o kontakcie i rozmowy” w tym rozdziale.

Tworzenie na karcie pamięci kopii zapasowej danych o kontaktach

1. Na ekranie głównym stuknij  > Ludzie.
2. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij Import/Eksport > Eksport na kartę SD.
3. Kiedy zostaniesz poproszony o potwierdzenie, stuknij OK.

Importowanie kontaktów z karty pamięci

1. Na ekranie głównym stuknij  > Ludzie.
2. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij Import/Eksport > Import z karty SD.




Możesz importować tylko kontakty, które zostały wyeksportowane do karty pamięci z wykorzystaniem funkcji telefonu **Eksport na kartę SD**. Zapoznaj się z częścią „Tworzenie na karcie pamięci kopii zapasowej danych o kontaktach”.

3. Jeśli w telefonie utworzono konta Google lub Exchange ActiveSync, stuknij typ importowanych kontaktów.




Stuknij WSTECZ, aby zatrzymać importowanie kontaktów z karty pamięci.

Usuwanie kontaktów.


1. Na ekranie głównym stuknij  > Ludzie.
2. Na karcie **Wszystkie** naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Usuń**.
3. Zaznacz kontakty, które chcesz usunąć, następnie stuknij **Usuń**.
4. Po wyświetleniu monitu stuknij OK.

Wysyłanie informacji o kontakcie jako wizytówkę vCard

1. Na ekranie głównym stuknij  > Ludzie.
2. Na karcie **Wszystkie** wykonaj następujące czynności:

Aby wysłać	Wykonaj następującą czynność:
Informacja o danych kontaktowych innej osoby	Naciśnij i przytrzymaj nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), informacje o którym chcesz wysłać, a następnie stuknij Prześlij kontakt jako vCard .
Moja karta kontaktów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stuknij kartę [Swoje imię] Moje kontakty. 2. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij Wyślij moje informacje kontaktowe.

3. Wybierz sposób wysłania:

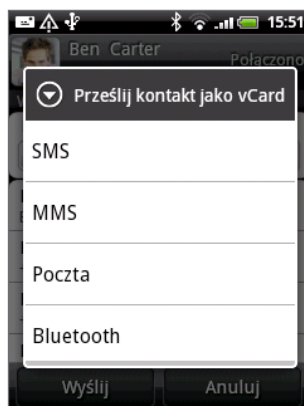
4. Wybierz typ informacji, które chcesz wysłać, a następnie stuknij **Wyślij**.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wysłać dane przez Bluetooth, zapoznaj się z rozdziałem Bluetooth.

Grupy kontaktów


Przypisz kontakty do grup tak, aby w łatwy sposób wysłać wiadomości lub e-maile do całej grupy. Możesz także synchronizować grupy w telefonie z grupami na koncie Google, dostępnymi przez przeglądarkę internetową komputera.

Tworzenie grupy


1. Na ekranie głównym stuknij  > Ludzie.
2. Na karcie **Grupy** stuknij **Dodaj grupę**.
3. Wprowadź nazwę grupy, a następnie stuknij **Dodaj kontakt do grupy**.
4. Wybierz kontakty, które chcesz dodać do grupy i stuknij **Zapisz**.



Jeśli lista kontaktów jest długa, możesz skorzystać z paska wyszukiwania, aby szybko wyszukać kontakty, lub nacisnąć przycisk **WSTECZ**, aby ukryć klawiaturę ekranową i przewijać listę.

5. Stuknij , aby dodać grupę ze zdjęcia.
6. Stuknij **Zapisz**.



Usuwanie grupy

1. Na ekranie głównym stuknij  > Ludzie.
2. Na karcie **Grupy** naciśnij i przytrzymaj grupę, którą chcesz usunąć, następnie stuknij **Usuń grupę**.



Możesz usunąć tylko te grupy, które sam utworzyłeś.


Edytowanie grupy kontaktów

1. Na ekranie głównym stuknij  > Ludzie.
2. Na karcie **Grupy**, naciśnij i przytrzymaj kontakt, następnie stuknij **Edytuj grupę**.
3. Możesz:
 - Stuknąć nazwę grupy, aby zmienić nazwę. Możesz zmienić tylko nazwy tych grup, które sam utworzyłeś.
 - Stuknij ikonę po lewej stronie nazwy grupy, aby zmienić lub usunąć zdjęcie grupy.
 - Aby dodać kontakty do grupy, stuknij **Dodaj kontakt do grupy**, zaznacz kontakty, które chcesz dodać, a następnie stuknij **Zapisz**.
 - Aby usunąć kontakt z grupy, stuknij  po prawej stronie nazwy kontaktu.
4. Stuknij **Zapisz**.

Wysyłanie wiadomości lub e-maili do grupy




Za każdą wysłaną wiadomość pobrana zostanie opłata przez operatora komórkowego. Na przykład, w przypadku wysłania wiadomości do grupy pięciu osób, pobrana zostanie opłata za pięć wiadomości.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Ludzie.
2. Na karcie **Grupy** stuknij grupę, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.
3. Przejdź do karty **Działania na grupie**, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Stuknij **Wyślij wiadomość grupową**, aby wysłać wiadomość do grupy. Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia i wysyłania wiadomości, zapoznaj się z rozdziałem Wiadomości.
 - Stuknij **Wyślij wiadomość grupową**, aby wysłać e-mail do grupy. Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia i wysyłania wiadomości e-mail, zapoznaj się z rozdziałem E-mail.

Informacje o kontakcie i rozmowy

Kiedy klikniesz kontakt na ekranie Ludzie, zostanie otwarty ekran z informacjami o danej osobie, wymienione z tą osobą wiadomości i rozmowy telefoniczne, aktualne informacje i wydarzenia z sieci społecznościowych itp.

Ekran z informacjami o danej osobie ma następujące karty:

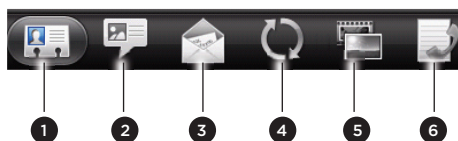

1	Karta Szczegóły
2	Karta Wiadomości
3	Karta poczta
4	Karta Aktualizacje i wydarzenia
5	Karta Galeria
6	Karta Historia połączeń

Karta Szczegóły

Wyświetla zapisane informacje o kontakcie i umożliwia kontaktowanie się z kontaktem bezpośrednio poprzez stuknięcie dowolnej z wyświetlonych metod. Na przykład, jeśli dla kontaktu zapisano służbowy numer telefonu, stuknij **Połącz z pracą**, aby połączyć się z tym numerem.

Możesz także dodać jeden z numerów telefonów kontaktu do szybkiego wybierania. Aby dowiedzieć się jak, zapoznaj się z częścią „Używanie szybkiego wybierania” w rozdziale Połączenia telefoniczne.

Karta Wiadomości

Wyświetla wiadomości SMS wymienione z kontaktem. Stuknij wiadomość, aby ją wyświetlić. Aby wysłać nową wiadomość, stuknij **Nowa wiadomość**. Aby uzyskać więcej informacji o wiadomościach tekstowych, zapoznaj się z rozdziałem Wiadomości.


Karta Poczta


Wyświetla wszystkie wiadomości e-mail otrzymane od kontaktu. Stuknij wiadomość e-mail, aby ją zobaczyć. Aby wysłać nowy e-mail, stuknij **Nowa wiadomość e-mail**. Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłania wiadomości e-mail, zapoznaj się z rozdziałem E-mail.

Karta Aktualizacje i wydarzenia

Pokazuje aktualne informacje i wydarzenia kontaktu pobrane z kont w sieciach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter i Flickr.


Możesz zobaczyć aktualne informacje, takie jak wiadomości o statusie, dodane pliki i zmiany profilu we wszystkich tych kontach. W przypadku powiadomienia o urodzinach kontaktu możesz stuknąć powiadomienia, aby wykonać połączenie do kontaktu lub wysłać wiadomość.

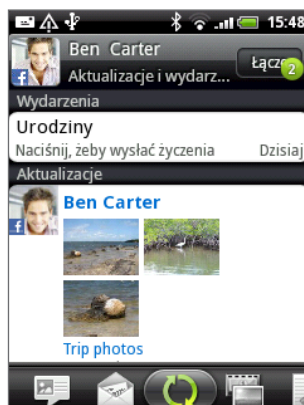

 Aby zobaczyć aktualizacje i wydarzenia, na telefonie musisz być zalogowany do tych samych sieci społecznościowych. Jeśli nie jesteś zalogowany, stuknij na ekranie odpowiednie łącze, aby się zalogować.

Karta Galeria

Wyświetla albumy ze zdjęciami kontaktu w serwisach Facebook i Flickr. Stuknij album, aby zobaczyć zdjęcia w albumie.

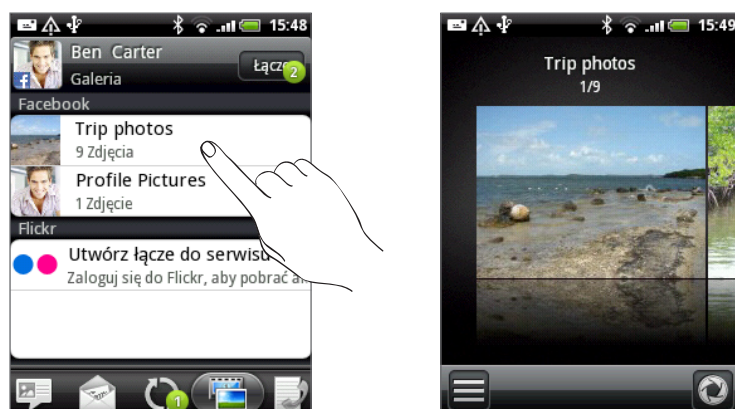

 Musisz być zalogowany do konta Facebook i Flickr, aby zobaczyć albumy ze zdjęciami. Jeśli nie jesteś zalogowany, stuknij Połącz z Facebook i/lub Połącz z Flickr.

Karta Historia połączeń


Wyświetla listę wszystkich połączeń przychodzących, wychodzących lub nieodebranych od kontaktu. Stuknij element z listy, aby wykonać połączenie do kontaktu pod wyświetlany numer.


Widżet Ludzie

Umieść grupę osób, z którą się najczęściej kontaktujesz bezpośrednio na ekranie głównym telefonu dodając ją w postaci widżetu Ludzie. Korzystając z widżetu Ludzie, za pomocą jednego stuknięcia palcem możesz błyskawicznie zadzwonić, wysłać wiadomość lub zobaczyć szczegóły ulubionych osób.

Dodawanie widżetu Ludzie

Pozostań w kontakcie z różnymi kręgami znajomych lub kolegów. Możesz dodać kilka widżetów Ludzie na ekranie głównym, przypisując różne grupy kontaktów do każdego z widżetów.

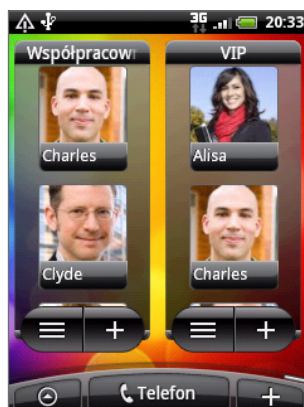

1. Na ekranie głównym stuknij  > Widżet > Ludzie.
2. Wybierz styl widżetu, a następnie stuknij **Wybierz**.
3. Wybierz grupę, którą chcesz dodać do widżetu.
4. Przeciągnij widżet w puste miejsce na ekranie głównym i tam go upuść.
5. Powtórz powyższe kroki, aby dodać kolejny widżet Ludzie.

Wybieranie domyślnej metody komunikacji

1. Na ekranie głównym przejdź do widżetu Ludzie.
2. Stuknij kontakt na widżecie.
3. Na ekranie Wybierz domyślne działanie, stuknij metodę komunikacji, którą wybierasz dla danego kontaktu.

Zmiana domyślnej metody komunikacji

1. Na ekranie głównym przejdź do widżetu Ludzie.
2. Stuknij nazwisko kontaktu na widżecie, aby otworzyć kartę kontaktu osoby.
3. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej > Ustaw działanie widżetu**.
4. Na ekranie Wybierz domyślne działanie, stuknij metodę komunikacji, którą wybierasz dla danego kontaktu.

Kontaktowanie się z daną osobą

1. Na ekranie głównym przejdź do widżetu Ludzie.
2. Stuknij kontakt (zdjęcie, nie nazwisko) na widżecie. Zostanie nawiązane połączenie za pomocą domyślnej metody.

Należy najpierw wybrać domyślną metodę komunikacji, jeśli nie została jeszcze wybrana. Zapoznaj się z częścią „Wybieranie domyślnej metody komunikacji”.



Stuknij nazwisko kontaktu, aby otworzyć ekran szczegółów danego kontaktu.

Klawiatura

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Po uruchomieniu programu lub wybraniu pola wymagającego wpisania tekstu lub cyfr, wyświetlana jest klawiatura ekranowa.

Po wprowadzeniu tekstu, naciśnij przycisk **WSTECZ**, aby zamknąć klawiaturę ekranową. Aby otworzyć ją ponownie, możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk **MENU**.

Wybór układu klawiatury

Możesz wybrać jeden z trzech układów klawiatury, który najbardziej odpowiada Twojemu stylowi pisania.

1. Na klawiaturze ekranowej stuknij przycisk języka (na przykład, stuknij **PL**, jeśli obecnie używasz angielskiej klawiatury ekranowej). Następnie w menu Klawiatura międzynarodowa stuknij **Ustawienia**.






Jeśli stuknięcie przycisku **Język** nie powoduje wyświetlenia menu Klawiatura międzynarodowa, naciśnij **EKRAN GŁÓWNY**, aby przejść do ekranu głównego. Następnie naciśnij przycisk **MENU** i stuknij **Ustawienia > Język i klawiatura > Wprowadzanie dotykowe**.

2. Stuknij **Typy klawiatury**, aby wybrać żądany typ klawiatury. Wybierz jeden element z listy:

QWERTY	Jest to klawiatura podobna do klawiatury w komputerze stacjonarnym. Jest to domyślny układ klawiatury.
Klawiatura telefonu	Ten układ przypomina tradycyjną klawiaturę telefonu komórkowego.
Mały układ QWERTY	W tym układzie, na jednym przycisku znajdują się dwie litery. Przyciski są nieco większe niż w przypadku pełnego układu QWERTY.

Wprowadzanie tekstu

Korzystaj z następujących przycisków wprowadzając tekst przy użyciu klawiatury ekranowej:

	Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze, aby wprowadzać liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Szary znak widoczny na przycisku, to znak, który zostanie wstawiony po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku. Na niektórych przyciskach znajduje się więcej znaków niż jeden.
	Przycisk Shift . Wybierz go, aby wprowadzić wielką literę. Kolejna litera, będzie wielką literą. Wybierz dwukrotnie, aby pisać wielkimi literami.
	Stuknij, aby przełączyć się do klawiatury numerycznej i symboli.
	Przycisk Enter . Stuknij go, aby utworzyć nowy wiersz.
	Przycisk Backspace . Stuknij go, aby usunąć poprzedni znak.



Przycisk **Język**. Widoczny przycisk zależny jest od języka klawiatury, który jest obecnie stosowany. Stuknij, aby przełączyć się do innego języka klawiatury (zapoznaj się z częścią „Włączanie wielu języków klawiatury”). Możesz również uzyskać dostęp do ustawień klawiatury ekranowej.



Stuknij, aby się przełączyć między trybami Multitap i XT9 korzystając z Małego układu QWERTY lub klawiatury telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią „Wprowadzanie tekstu poprzez uzupełnianie”.

Włączanie wielu języków klawiatury

Jeżeli dostępnych jest wiele języków klawiatury, możliwe jest wybranie, które języki włączyć dla klawiatury ekranowej, tak aby przełączać się pomiędzy tymi językami i używać ich do wprowadzania tekstu.

1. Na ekranie głównym, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Język i klawiatura > Wprowadzanie dotykowe**.
2. Stuknij **Klawiatura międzynarodowa**.
3. Wybierz języki.

Lista dostępnych języków zależy od miejsca zakupu telefonu.


Zmiana na poziomą klawiaturę ekranową

Wprowadzając tekst, możesz skorzystać z poziomej klawiatury ekranowej.




- Pole wyboru **Orientacja** w lokalizacji **EKRAN GŁÓWNY > MENU > Ustawienia > Dźwięk i wyświetlanie**, aby zmiana orientacji ekranu następowała automatycznie.
- Nie wszystkie aplikacje obsługują poziomą klawiaturę ekranową.

Obróć telefon do pozycji poziomej w lewo, aby korzystać z większej klawiatury umożliwiającej łatwe pisanie przy użyciu kciuków.

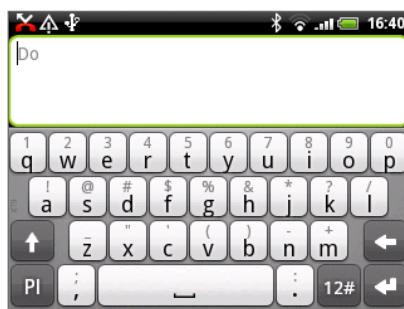

Wprowadzanie tekstu z przewidywaniem wpisywanych słów

Klawiatura ekranowa posiada funkcję uzupełniania pomagającą w szybkim i dokładnym pisaniu. Funkcja uzupełniania tekstu jest domyślnie włączona i w miarę pisania wyświetlane są sugerowane słowa.

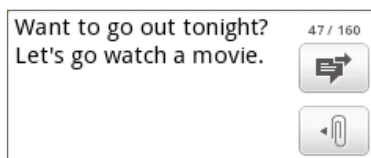

Aby wpisać słowo w trybie uzupełniania, wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Jeśli sugerowane słowo jest podświetlone na zielono lub pomarańczowo, wystarczy stuknąć spację, aby wprowadzić to słowo do tekstu.
- Jeśli wpisywane słowo jest widoczne jako sugestia, przed zakończeniem wpisywania stuknij to słowo, aby wprowadzić je do tekstu.
- Jeśli po prawej stronie listy sugerowanych słów widoczna jest strzałka, stuknij ją, aby zobaczyć więcej sugestii.

Dodawanie słów do słownika uzupełniania

W telefonie znajduje się lista słów, która jest wykorzystywana podczas pisania z funkcją uzupełniania. Czasami może zachodzić potrzeba dodania słowa do słownika wykorzystywanego do uzupełniania, na przykład imiona lub specyficzne słowa techniczne.

Wpisując tekst z wykorzystaniem klawiatury QWERTY, jeśli stukniesz słowo z listy słów sugerowanych, jest ono automatycznie dodawane do słownika wykorzystywanego do uzupełniania, jeśli jeszcze w tym słowniku się nie znajduje.

Możliwe jest także ręczne dodawanie słów.

1. Na ekranie głównym, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Język i klawiatura > Wprowadzanie dotykowe**.
2. Stuknij **Słownik użytkownika**.
3. Stuknij **Dodaj nowe**.
4. Wprowadź dodawane słowo, a następnie stuknij **OK**.

Edytowanie lub usuwanie słowa ze słownika użytkownika

Możesz edytować lub usuwać słowa, które zostały wcześniej dodane do słownika wykorzystywanego do uzupełniania.

1. Na ekranie głównym, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Język i klawiatura > Wprowadzanie dotykowe**.
2. Stuknij **Słownik użytkownika**.
 - Aby edytować słowo, stuknij je.
 - Aby usunąć słowa ze słownika, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Usuń**. Następnie wybierz słowa, które mają zostać usunięte i stuknij **OK**.

Dostosowanie ustawień wprowadzania dotykowego

Aby otworzyć ustawienia wprowadzania dotykowego, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na klawiaturze ekranowej stuknij przycisk języka (na przykład, stuknij **PI**, jeśli obecnie używasz angielskiej klawiatury ekranowej). Następnie w menu Klawiatura międzynarodowa stuknij **Ustawienia**.
- Na ekranie głównym, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Język i klawiatura > Wprowadzanie dotykowe**.

Ustawienia wprowadzania dotykowego

Typy klawiatury	Wybierz żądany typ klawiatury. Możesz wybrać układ QWERTY, Klawiaturę telefonu lub Mały układ QWERTY.
Klawiatura międzynarodowa	Dodaj lub usuń języki z listy języków klawiatury ekranowej.
Wprowadzanie tekstu	Ustaw opcje wprowadzania tekstu, skalibruj klawiaturę oraz ustaw dźwięk i/lub wibrację jako sygnał klawiszy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią „Wprowadzanie tekstu”.
Samouczek	Skorzystaj z interaktywnego samouczka, aby zapoznać się z zasadami korzystania z klawiatury ekranowej.
Słownik użytkownika	Dodawaj, edytuj lub usuwaj słowa ze słownika wykorzystywanego do uzupełniania. Zapoznaj się z częścią „Wprowadzanie tekstu z przewidywaniem wpisywanych słów”.

Wprowadzanie tekstu


QWERTY	
Przewidywanie	Wybierz, aby włączyć funkcję proponowania słów, w której przedstawiane są listy możliwych słów, uwzględniającej znaki na wybranych klawiszach oraz znaki na klawiszach sąsiednich.
Weryfikacja ortograficzna	Wybierz, aby poprawiać błędy pisowni poprzez wybranie pozycji z listy możliwych słów, uwzględniającej znaki na wybranych klawiszach oraz znaki na klawiszach sąsiednich.
Klawiatura telefonu i Mały układ QWERTY	
Weryfikacja ortograficzna	Wybierz, aby poprawiać błędy pisowni poprzez wybranie pozycji z listy możliwych słów, uwzględniającej znaki na wybranych klawiszach oraz znaki na klawiszach sąsiednich.
Uzupełnianie wyrazów	Korzystanie z Małego układu QWERTY lub Klawiatury telefonu umożliwia wybór z listy dostępnych kombinacji opartych o znaki widoczne na wybranych klawiszach.
Inne ustawienia	
Dźwięk potwierdzenia	Wybierz, aby emitowane było kliknięcie po każdym stuknięciu klawisza na klawiaturze.
Wibruj podczas pisania	Wybierz, aby włączyć potwierdzenie wibracją każdego dotknięcia klawisza.
Precyzja stukania palcem	
Narzędzie kalibracyjne	Stuknij, aby dokonać ponownej kalibracji dokładności dotyku klawiatury. Przeprowadź ponowną kalibrację przycisków klawiatury, jeśli masz wrażenie, że przyciski nie reagują odpowiednio na stuknięcia.
Resetuj kalibrację	Stuknij, aby zresetować kalibrację do ustawień domyślnych.

Wiadomości

Informacja o aplikacji Wiadomości

Utrzymuj kontakt z ważnymi dla Ciebie osobami. Korzystaj z aplikacji Wiadomości, aby redagować i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS).

Na ekranie głównym stuknij  > Komunikaty.

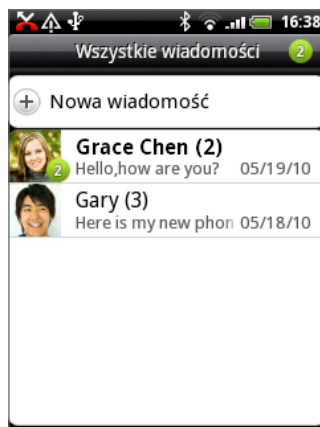


Na ekranie Wszystkie wiadomości wszystkie wysłane i otrzymane wiadomości są uporządkowane w konwersacjach według nazwy kontaktu lub numeru telefonu. Możesz:


- Przewinąć konwersacje w górę lub w dół przesuwając palec po ekranie.
- Stuknąć nazwę kontaktu lub numer telefonu, aby zobaczyć wymienione wiadomości.


Dzięki widżetowi Wiadomości możesz także zobaczyć swoje wiadomości na ekranie głównym. Jeśli tego widżetu nie ma na ekranie głównym, możesz go dodać wykonując kroki opisane w części „Personalizacja ekranu głównego widżetami” w rozdziale Personalizacja.


Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)

Po przekroczeniu ograniczenia liczby znaków pojedynczej wiadomości tekstowej zostanie ona dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako kilka wiadomości.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Komunikaty.
2. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij **Nowa wiadomość**. Zostanie otwarty ekran redagowania wiadomości.
3. Wybierz jednego lub kilku odbiorców. Możesz:
 - Wpisać całe numery telefonów bezpośrednio w polu **Do**. Po wprowadzeniu każdego numeru naciśnij przycisk Enter.
 - Wprowadzić kilka pierwszych liter nazwy kontaktu lub początkowe liczby numeru telefonu komórkowego. W czasie wpisywania, wyświetlane są wszystkie odpowiadające nazwy i numery, które znajdują się wśród zapisanych kontaktów. Stuknij nazwę lub jeden z numerów kontaktu.

- Stuknąć ikonę , a następnie wybrać numery telefonów, do których chcesz wysłać wiadomość. Jako odbiorców możesz także wybrać grupy kontaktów. Po wybraniu wszystkich odbiorców wiadomości stuknij przycisk OK.
4. Stuknij pole tekstowe „Stuknij, aby utworzyć” i wpisz wiadomości.

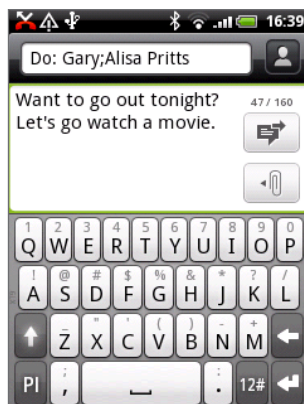




5. Stuknij , aby natychmiast wysłać wiadomość lub naciśnij przycisk WSTECZ, aby zapisać ją jako wersję roboczą. Otwieranie i edytowanie wersji roboczej wiadomości zostało opisane w sekcji „Wznawianie wersji roboczej wiadomości”.








Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość multimedialną, jeżeli jako odbiorca zostanie wprowadzony adres e-mail, jeżeli zostanie wpisany temat wiadomości, zostanie załączony dowolny element lub zostanie utworzona bardzo długa wiadomość.

Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Aby utworzyć wiadomość multimedialną, zacznij od tworzenia nowej wiadomości tekstowej. Następnie wybierz rodzaj załącznika dołączonego do wiadomości.



1. Na ekranie głównym stuknij  > **Komunikaty**.
2. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij **Nowa wiadomość**. Zostanie otwarty ekran redagowania wiadomości.
3. Wybierz jednego lub kilku odbiorców. Możesz:
 - Wpisać całe numery telefonów lub adresy e-mail bezpośrednio w polu **Do**. Po dokonaniu każdego wpisu naciśnij przycisk Enter.
 - Wprowadzić kilka pierwszych liter nazwy kontaktu lub początkowe liczby numeru telefonu komórkowego. W czasie wpisywania, wyświetlane są wszystkie odpowiadające nazwy, numery i adresy e-mail, które znajdują się wśród zapisanych kontaktów. Stuknij numer kontaktu lub adres e-mail.
 - Stuknąć ikonę , a następnie wybierz numery telefonów, do których chcesz wysłać wiadomość. Jako odbiorców możesz także wybrać grupy kontaktów. Po wybraniu wszystkich odbiorców wiadomości stuknij przycisk OK.
4. Aby dodać temat, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Dodaj temat**.
5. Stuknij pole tekstowe „Stuknij, aby utworzyć” i wpisz wiadomości.
6. Stuknij , a następnie wybierz rodzaj załącznika.


	Zdjęcia/klipy wideo. <ul style="list-style-type: none"> Wybierz Aparat, aby zrobić zdjęcie i załączyć je lub Galeria, aby załączyć zdjęcie z karty pamięci. Wybierz Kamera, aby nagrać film i załączyć go lub Filmy, aby załączyć film z karty pamięci.
	Audio. Wybierz Rejestrator głosu , aby nagrać głos i załączyć nagranie lub Muzyka i dźwięki , aby załączyć plik muzyczny lub nagranie głosowe z karty pamięci.
	Kontakt (vCard). Wybierz kontakt i zdecyduj, które informacje chcesz załączyć.
	Termin (vCalendar). Wybierz wydarzenie w kalendarzu, które chcesz załączyć.
	Pokaz slajdów. Patrz „Tworzenie pokazu slajdów”.

Możesz także nacisnąć przycisk MENU, a następnie stuknąć **Załącz**, aby wybrać rodzaj załącznika. Inne rodzaje, jakie możesz dołączyć do wiadomości to:

Zalecane aplikacje	Wybierz aplikację zainstalowaną z Android Market, którą chcesz udostępnić innym. Adres URL, z którego można pobrać aplikację zostanie wpisany do wiadomości.
Lokalizacja	Załącz do wiadomości swoją aktualną lokalizację (wymaga włączonego GPS), lokalizację zachowaną w Footprints lub lokalizację wybraną na mapie. Więcej informacji na temat GPS, map i aplikacji Footprints można znaleźć w rozdziale Mapy i lokalizacja.



7. Aby wprowadzić zmiany w załączniku możesz:

- Stuknąć , aby zmienić tryb na pokaz slajdów, co umożliwi dodanie kolejnych zdjęć, klipów wideo lub załączników dźwiękowych. Patrz „Tworzenie pokazu slajdów”.
- Stuknąć , aby zamienić załączony kontakt lub spotkanie.
- Nacisnąć przycisk MENU, a następnie stuknąć **Usuń**.



8. Stuknij , aby natychmiast wysłać wiadomość lub naciśnij przycisk **WSTECZ**, aby zapisać ją jako wersję roboczą. Otwieranie i edytowanie wersji roboczej wiadomości zostało opisane w sekcji „Wznawianie wersji roboczej wiadomości”.

Tworzenie pokazu slajdów


Do wiadomości multimedialnej możesz dodać slajdy zawierające zdjęcia, klipy wideo lub pliki dźwiękowe.

- W wiadomości multimedialnej, którą tworzysz, stuknij  > .
- Na ekranie Edytuj pokaz slajdów stuknij **Dodaj slajd**.
- Stuknij **Slajd 1**.


4. Aby utworzyć pokaz slajdów, wykonaj jedną z następujących czynności:

Dodaj zdjęcie	Stuknij Wstaw zdjęcie .
Dodaj film	Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij Dodaj film wideo (w tym slajdzie nie można umieścić filmu wideo i zdjęcia).
Dodaj muzykę lub nagranie głosowe	Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij Dodaj klip audio .
Dodaj podpis	Stuknij pole tekstowe „Stuknij, aby utworzyć”.
Dodaj nowy slajd	Stuknij Dodaj slajd .
Wyświetl następny lub poprzedni slajd	Stuknij  lub  .
Wyświetl utworzony pokaz slajdów	Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij Podgląd .


Aby wyświetlić więcej opcji, naciśnij przycisk MENU i stuknij **Więcej**.

5. Po zakończeniu stuknij **Gotowe**, aby załączyć pokaz slajdów do wiadomości.
6. Stuknij , aby natychmiast wysłać wiadomość lub naciśnij przycisk **WSTECZ**, aby zapisać ją jako wersję roboczą.

Wznawianie wersji roboczej wiadomości

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Wersje robocze**.
2. Stuknij wiadomość, aby wznowić jej edycję.
3. Po zakończeniu edytowania wiadomości stuknij .


Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomość

W zależności od ustawień powiadomień w momencie otrzymania nowej wiadomości odtworzony zostanie dźwięk, telefon będzie wibrował lub wiadomość zostanie przez chwilę wyświetlona w pasku stanu. W pasku stanu wyświetlona zostanie także  ikona nowej wiadomości.



1. Aby otworzyć i przeczytać wiadomość można:
 - Nacisnąć i przytrzymać pasek stanu, następnie przesunąć palec w dół, aby otworzyć Panel powiadomień. Następnie stuknąć nową wiadomość.
 - Otworzyć aplikację Wiadomości aby uzyskać dostęp do wiadomości i móc je czytać.

2. Podczas czytania wiadomości można:

Odpowiedzieć wysyłając wiadomość tekstową	Stuknij pole tekstowe u dołu ekranu, wpisz odpowiedź, a następnie stuknij  .
Odpowiedzieć wysyłając wiadomość multimedialną	Wpisz odpowiedź i wybierz element, który ma zostać załączony. Zobacz część „Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)”.
Wykonywać połączenia pod numery telefonów znajdujące się w wiadomości lub je zapisać	Stuknij numer telefonu. Następnie zdecyduj, czy wybrać numer, czy też zapisać go na liście kontaktów.
Otworzyć łącze w wiadomości	Stuknij łącze, aby je otworzyć w przeglądarce internetowej.
Wysłać lub zapisać adres e-mail znajdujący się w wiadomości	Stuknij adres e-mail. Następnie zdecyduj, czy wysłać e-mail, wysłać wiadomość multimedialną lub czy zapisać adres e-mail na liście kontaktów.
Przekazać wiadomość	Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, aby otworzyć menu opcji, a następnie stuknij Prześlaj dalej .
Sprawdzać szczegóły wiadomości	Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, aby otworzyć menu opcji, a następnie stuknij Przeglądaj szczegóły wiadomości .



Możesz zmienić powiadomienia o nowych wiadomościach. Zapoznaj się z częścią „Ustawianie opcji wiadomości”.

Przeglądanie i zapisywanie załącznika z wiadomości multimedialnej

Jeśli masz obawy dotyczące wielkości pobieranych danych, przed rozpoczęciem pobierania sprawdź rozmiar wiadomości multimedialnej.



Kiedy w ustawieniach wiadomości MMS funkcja **Automatyczne pobieranie** jest wyłączona, pobrany zostanie tylko nagłówek wiadomości. Aby pobrać całość wiadomości, stuknij przycisk **Pobierz** z prawej strony wiadomości. Aby dowiedzieć się więcej na temat ustawień wiadomości, zapoznaj się z częścią „Ustawianie opcji wiadomości”.

- Jeśli w otrzymanej wiadomości znajduje się załącznik multimedialny, taki jak zdjęcie lub klip wideo, stuknij go, aby zobaczyć zawartość.
- Jeśli załącznik zawiera kontakt (vCard), stuknij go, aby dodać go do kontaktów.


Otwórz aplikację Ludzie, aby zobaczyć informacje o danym kontakcie. Zapoznaj się z rozdziałem Ludzie. Jeśli załącznikiem jest spotkanie lub wydarzenie (vCalendar), stuknij go, a następnie wybierz kalendarz, do którego chcesz go zapisać.

Otwórz aplikację Kalendarz, aby zobaczyć spotkanie lub wydarzenie. Zapoznaj się z rozdziałem Kalendarz.

- Aby zapisać załącznik na karcie pamięci, naciśnij i przytrzymaj wiadomość multimedialną, a następnie stuknij **Zapisz [typ załącznika]** w menu opcje.


Przeglądanie danych osób i komunikacja z nimi

Po otrzymaniu wiadomości od kogoś, kogo dane są zachowane na liście kontaktów, możesz stuknąć zdjęcie tej osoby lub ikonę w aplikacji Wiadomości, aby otworzyć menu opcji. Zależnie od zachowanych informacji o danej osobie, możesz zobaczyć jej dane, zadzwonić do niej, wysłać e-mail itp.

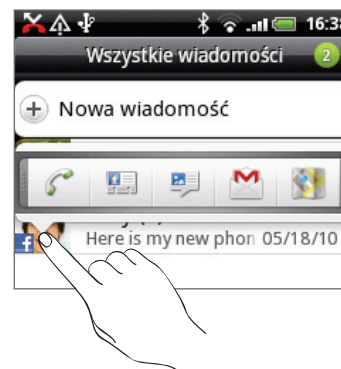


Przeglądanie wiadomości Push

Wiadomości Push zawierają łącza do stron internetowych. Często łącze będzie służyło do pobierania plików, na przykład dzwonków.

Po odebraniu nowej wiadomości Push, na pasku stanu zostaje wyświetlona ikona powiadomienia . Aby otworzyć i przeczytać nową wiadomość Push:

1. Naciśnij i przytrzymaj pasek stanu, następnie przesun go w dół, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Stuknij nową wiadomość.
3. Stuknij **Odwiedź stronę**.

Aby zobaczyć wszystkie wiadomości Push:

1. Na ekranie głównym stuknij  > **Komunikaty**.
2. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Wiadomości push**.

Zarządzanie rozmowami

Chronienie wiadomości przed usunięciem

Możesz zablokować wiadomość w taki sposób, aby nie została usunięta podczas usuwania innych wiadomości z danej rozmowy.

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości z danym kontaktem.
2. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz zablokować.
3. Stuknij **Zablokuj wiadomość** w opcjach menu.

Po prawej stronie wiadomości wyświetlana jest ikona blokady .

Usuwanie pojedynczej wiadomości

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości z danym kontaktem.
2. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz usunąć.
3. Jeśli wiadomość jest zablokowana, stuknij **Odblokuj wiadomość** w menu opcji, a następnie naciśnij i przytrzymaj wiadomość, aby ponownie wyświetlić menu opcji.
4. Stuknij **Usuń wiadomość** w opcjach menu.
5. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, stuknij **OK**.

Kopiowanie wiadomości na kartę SIM

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontakcie.
2. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, a następnie stuknij **Kopiuj na kartę SIM**.

Usuwanie konwersacji

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer telefonu), którego wiadomości chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń**.

Przeglądając wiadomości wymienione w danej rozmowie, możesz także nacisnąć przycisk MENU, a następnie stuknąć **Usuń**.

Zablokowane wiadomości w wątku nie zostaną usunięte, chyba że zostanie zaznaczone pole wyboru **Usuń zablokowane wiadomości**.
2. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, stuknij **OK**, aby usunąć cały wątek.

Usuwanie kilku rozmów

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Usuń**.
 2. Wybierz wątki rozmów, które chcesz usunąć.
 3. Stuknij **Usuń**.
- Zablokowane wiadomości nie zostaną usunięte.

Ustawianie opcji wiadomości

Na ekranie Wszystkie wiadomości, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**. Znajdziesz kilka grup ustawień.

Ustawienia pamięci

Usuń stare wiadomości	Automatycznie usuwaj starsze wiadomości, z wyjątkiem wiadomości zablokowanych, po osiągnięciu ustalonych limitów.
Limit wiadomości tekstowych	Wybierz maksymalną liczbę wiadomości tekstowych, które mają być przechowywane w każdej rozmowie (nie dotyczy to zablokowanych wiadomości).
Limit wiadomości multimedialnych	Wybierz maksymalną liczbę wiadomości multimedialnych, które mają być przechowywane w każdej wiadomości (nie dotyczy to zablokowanych wiadomości).

Ustawienia wiadomości SMS

Raporty dostarczenia	Odbierz raporty dotyczące statusu dostarczenia wiadomości.
Centrum serwisowe	Wyświetla używany numer centrum serwisowego wiadomości. Stuknij, aby zmienić numer. Zaleca się, aby nie zmieniać numeru, ponieważ może powodować to problemy z otrzymywaniem i wysyłaniem wiadomości.
Zarządzaj wiadomościami na karcie SIM	Przeglądaj wiadomości tekstowe zapisane na karcie SIM. Możesz także usunąć lub skopiować te wiadomości do pamięci telefonu.

Ustawienia wiadomości multimedialnych

Raporty dostarczenia	Odbierz raporty dotyczące statusu dostarczenia wiadomości.
Raporty odczytu	Odbierz raport o odczytaniu wiadomości przez każdego odbiorcę lub o usunięciu wiadomości bez odczytywania.
Autoodbieranie	Automatycznie pobieraj wszystkie wiadomości MMS w całości. Po zaznaczeniu, nagłówki, treść i załączniki do wiadomości MMS będą automatycznie pobierane do telefonu. Po usunięciu zaznaczenia tego pola na ekranie Wszystkie wiadomości będzie pobierany i wyświetlany tylko nagłówek wiadomości MMS.
Autoodbieranie w roamingu	Automatycznie pobieraj wszystkie wiadomości MMS w całości korzystając z usługi roaming. Może się to wiązać z wysokimi opłatami.
Ustawienie priorytetu	Ustaw priorytet wysyłanej wiadomości MMS.
Maksymalny rozmiar wiadomości	Ustaw maksymalny rozmiar pliku wiadomości MMS. Wiadomość MMS nie zostanie wysłana, jeśli jej rozmiar przekroczy ustawiony limit.

Odbieranie wiadomości

Powiadomienie o otrzymaniu	Odbierz powiadomienie na pasku stanu o nowej wiadomości e-mail.
Odtwórz dźwięk powiadomienia	Ustaw telefon, aby odtwarzał dźwięk po otrzymaniu nowej wiadomości.
Dźwięk powiadomienia	Wybierz dźwięk, który zostanie odtworzony po otrzymaniu wiadomości.
Wibracje	Ustaw telefon, aby wibrował po otrzymaniu nowej wiadomości.

Wiadomości wysłane

Powiadomienie o wysłaniu	Odbierz powiadomienie na pasku stanu po skutecznym wysłaniu wiadomości.
Powiadomienie o niepowodzeniu	Odbierz powiadomienie na pasku stanu po nieskutecznym wysłaniu wiadomości.
Odtwórz dźwięk powiadomienia	Ustaw telefon, aby odtwarzał dźwięk po otrzymaniu powiadomienia o wysłaniu lub niepowodzeniu w wysyłaniu.
Dźwięk powiadomienia	Wybierz dźwięk, który zostanie odtworzony po otrzymaniu powiadomienia o wysłaniu lub niepowodzeniu w wysyłaniu.
Wibracje	Ustaw telefon, aby wibrował po otrzymaniu nowej wiadomości.

Konta i synchronizacja

Synchronizacja z kontami online

Informacje na temat kont online

Telefon może synchronizować informacje z kontami Google™ i Microsoft® Exchange ActiveSync®, a także pobierać aktualne dane z serwisów online, takich jak Facebook®, Twitter™ i Flickr™.

Oto przykładowe informacje, które można synchronizować:

- Poczte e-mail Gmail™/Google Mail i Exchange ActiveSync.
- Kontakty Google i Exchange ActiveSync, a także informacje kontaktowe o znajomych z serwisu Facebook. Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktów, zapoznaj się z rozdziałem Ludzie.
- Zdarzenia zapisane w kalendarzu podstawowego konta Google i Exchange ActiveSync. Aby uzyskać więcej informacji w sprawie korzystania z kalendarza, zapoznaj się z rozdziałem Kalendarz.
- Aktualizacje statusu i łącza udostępnione przez znajomych i Ciebie w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z rozdziałem Społeczność.
- Nowe zdjęcia w serwisach Flickr i Facebook. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zdjęć, zapoznaj się z rozdziałem Galeria.



Konto Exchange ActiveSync na swoim telefonie możesz ustawić w aplikacji Poczta lub ustawieniach Konta i synchronizacja.

Ustawianie konta w aplikacji Poczta opisano w sekcji „Dodawanie konta Microsoft Exchange ActiveSync” w rozdziale E-mail.

Dodawanie konta sieci społecznościowej

Jeżeli pominąłeś konfigurację kont w sieciach społecznościowych (takich, jak Facebook, Twitter lub Flickr) przy pierwszym uruchomieniu telefonu, możesz się nadal zalogować do tych kont poprzez ustawienia telefonu.

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij **Dodaj konto**, a następnie stuknij typ konta, które chcesz dodać.
3. Aby wprowadzić informacje dotyczące konta, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Konto w sieci społecznościowej zostanie dodane do listy na ekranie Konta i synchronizacja. Zależnie od konfiguracji konta, rozpocznie się synchronizacja informacji w telefonie.

Synchronizacja z kontem Google

Zalogowanie się do konta Google umożliwia synchronizację poczty Gmail/Google Mail, kontaktów Google oraz kalendarza pomiędzy telefonem, a danymi w Internecie. Aby skorzystać z aplikacji Google, np. Google Talk™ i Android Market™, konieczne jest zalogowanie się do konta Google.



Jeżeli pominąłeś logowanie na koncie Google przy pierwszym uruchomieniu telefonu, w trakcie używania aplikacji Google mogą wystąpić problemy. Jeżeli te problemy będą wciąż występować, może być wymagane przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu i wprowadzenie szczegółów konta Google przy ponownym konfigurowaniu telefonu po raz pierwszy. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, zapoznaj się z częścią „Ponowne uruchamianie lub przywracanie ustawień fabrycznych telefonu” w rozdziale Aktualizacja i ponowne uruchamianie.

Dodawanie kolejnych kont Google

Do telefonu można dodać więcej, niż jedno konto Google. Jednakże w kolejnych kontach Google możliwa jest tylko synchronizacja poczty Gmail/Google Mail i kontaktów. Dla potrzeb innych usług Google wykorzystywane jest pierwsze dodane konto Google.

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij **Dodaj konto > Google**.
3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zalogować się do konta lub stworzyć nowe konto.

Zarządzanie kontami online

Zmiana ogólnych ustawień synchronizacji

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie następujących opcji:

Dane w tle	Po wybraniu tej opcji, aplikacje mogą wysyłać i otrzymywać informacje online o koncie, nawet jeśli nie są one aktualnie używane.
Autosynchronizacja	Po wybraniu tej opcji, aplikacje mogą korzystać z harmonogramu określonego w ustawieniach konta. Jeśli ta opcja jest odznaczona, konieczna będzie ręczna synchronizacja kont. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tej opcji, proszę zapoznać się z częścią „Ręczna synchronizacja konta”.

Ręczna synchronizacja konta

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij konto, które chcesz synchronizować.
3. Stuknij **Synchronizuj teraz**.

Zmiana ustawień konta

Możesz zmienić ustawienia, takie jak częstotliwość synchronizacji i typy synchronizowanych informacji, rodzaj otrzymywanych powiadomień oraz sposób, w jaki są wyświetlane informacje o koncie.

1. Stuknij konto, które chcesz edytować.
2. Edytuj ustawienia konta.

Usuwanie konta

Możesz usunąć konto, aby pozbyć się z telefonu tego konta oraz wszystkich informacji z nim związanych, na przykład wiadomości, kontakty lub ustawienia. Usunięcie konta nie powoduje skasowania informacji zawartych w usłudze online.



Nie można usunąć niektórych kont, takich jak pierwsze skonfigurowane w telefonie konto Google, za wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzenia twardego resetowania usuwane są z telefonu wszystkie informacje osobiste. Aby uzyskać instrukcje w tym zakresie, zapoznaj się z częścią „Ponowne uruchamianie lub przywracanie ustawień fabrycznych telefonu” w rozdziale Aktualizacja i ponowne uruchamianie.

1. Na Ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Konta i synchronizacja**.
2. Stuknij konto, które chcesz usunąć.
3. Stuknij **Usuń konto**, a następnie potwierdź, że chcesz usunąć konto.

Nie pamiętasz hasła do konta Google?

Do synchronizowania poczty Google Mail (Gmail), Kalendarza i kontaktów Google wymagane jest hasło konta Google. To hasło jest także wymagane do używania aplikacji Google Talk i pobierania aplikacji z serwisu Android Market.

Jeżeli nie pamiętasz hasła do konta Google, możesz podjąć próbę jego przywrócenia, odwiedzając witrynę Google.

1. Otwórz przeglądarkę na komputerze lub w telefonie i przejdź pod adres <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Wpisz adres e-mail lub nazwę użytkownika, której używasz do logowania na koncie Google.
3. Ukończ proces weryfikacji hasła. Wprowadź znaki wyświetlane na ekranie i kliknij **Wyślij**.

Na alternatywny adres e-mail podany podczas tworzenia konta Google zostanie wysłana wiadomość. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej wiadomości, aby zresetować hasło.

Jeżeli alternatywny adres e-mail nie został podany, możesz zresetować hasło konta Google po upływie 24 godzin, odpowiadając na pytanie bezpieczeństwa służące do przywracania hasła.

O HTC Sync

Za pomocą programu HTC Sync™ możesz synchronizować kontakty, kalendarz oraz inne informacje między komputerem a telefonem.

Pobierz i zainstaluj wersję programu HTC Sync dla HTC Wildfire, znajdującą się na witrynie wsparcia www.htc.com/support, kiedy jest ona dostępna.



Odwiedzaj czasami stronę pomocy HTC (www.htc.com/support), aby sprawdzić i pobrać najnowsze aktualizacje oprogramowania HTC Sync.


Społeczności

Informacje o aplikacji Facebook dla HTC Sense


Jeżeli zalogowałeś się na koncie Facebook przy pierwszym włączeniu i skonfigurowaniu telefonu, oznacza to, że Twoje konto Facebook jest powiązane z aplikacją Facebook dla HTC Sense w telefonie. (W przeciwnym razie zapoznaj się z rozdziałem Konta i synchronizacja, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zarejestrować się w aplikacji Facebook dla HTC Sense).

Dzięki Facebook dla HTC Sense można:


- Wyświetlać wszystkie kontakty konta Facebook w aplikacji Ludzie.

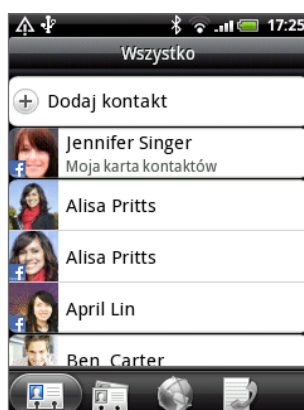

- Oglądać zdjęcia z konta Facebook bezpośrednio w aplikacji Galeria.

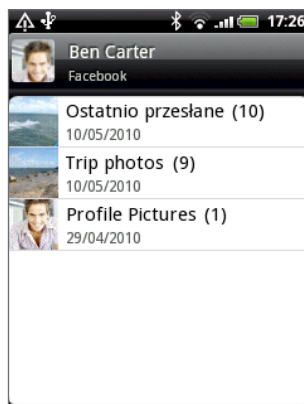


- Sprawdzać aktualizacje statusu znajomych z konta Facebook w aplikacji Friend Stream.

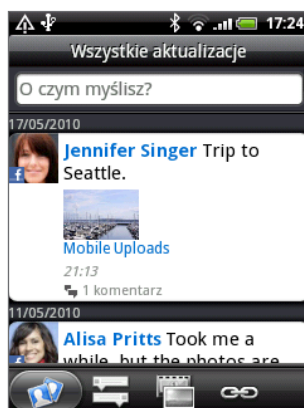


Korzystanie z Friend Stream

Korzystaj z kont w sieciach społecznościowych za pomocą Friend Stream. Wyświetlaj aktualizacje statusu, przeglądaj nowe zdjęcia i aktualizuj swój status równocześnie w serwisie Facebook, Twitter i na innych kontach sieci społecznościowych, korzystając z aplikacji Friend Stream.

- Aby korzystać z aplikacji Friend Stream, musisz się zalogować na koncie co najmniej jednej sieci społecznościowej. Informacje na temat logowania się można znaleźć w części „Dodawanie konta sieci społecznościowej” w rozdziale Konta i synchronizacja.
- Aby korzystać z konta Facebook w aplikacji Friend Stream, musisz się zalogować za pomocą aplikacji Facebook dla HTC Sense. Zapoznaj się z częścią „Informacje o aplikacji Facebook dla HTC Sense” w tym rozdziale.


Na ekranie głównym stuknij  > Friend Stream. Aplikacja Friend Stream otwiera się na karcie Wszystkie aktualizacje.

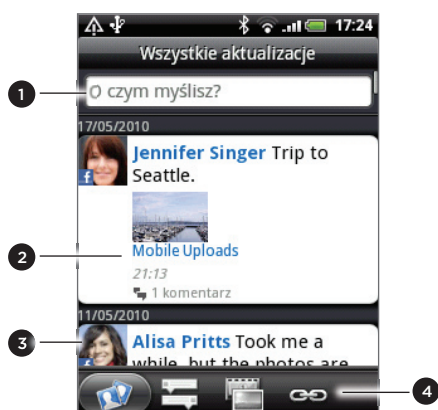




- 1 Stuknij ten obszar, aby utworzyć i wysłać aktualizację statusu.
- 2 Po kliknięciu aktualizacji statusu innej osoby można:
 - Otworzyć aplikację Peep i zobaczyć wszystkie tweety. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią „Wysyłanie wiadomości tweet za pomocą telefonu” w tym rozdziale.
 - Napisać komentarz. Jeśli podobają lub nie podobają ci się wpisy w serwisie Facebook innej osoby.
 - Oglądać albumy ze zdjęciami innych osób.
- 3 Po kliknięciu zdjęcia lub nazwiska innej osoby można:
 - Sprawdzić dane profilu innej osoby.
 - Obejrzeć profil w serwisie Facebook innej osoby.
 - Sprawdzić tweety zamieszczone przez inne osoby.
- 4 Przejść do innych kart, aby wyświetlić tylko aktualizacje statusu, aktualizacje zdjęć lub łącza.

Aktualizacja statusu

Status można aktualizować równocześnie na wszystkich zalogowanych kontach.

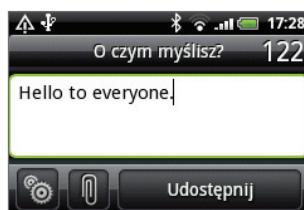1. Na karcie Wszystkie aktualizacje  stuknij okienko z opisem „Co Ci chodzi po głowie?”.
2. Wpisz aktualizację swojego statusu.




- Jeżeli nie chcesz wysłać aktualizacji do wszystkich sieci społecznościowych, stuknij  i usuń zaznaczenie pól wyboru oznaczających sieci społecznościowe, które mają nie być uwzględniane przy aktualizacji.
- Aby polecić aplikację pobraną z Android Market, stuknij . Aby dowiedzieć się więcej na temat udostępniania aplikacji, zapoznaj się z częścią „Udostępnianie gier i aplikacji” w rozdziale Więcej aplikacji.

3. Stuknij **Udostępnij**.

Komentowanie i tworzenie łączy do wpisów w serwisie Facebook


Po kliknięciu aktualizacji statusu danej osoby na karcie Wszystkie aktualizacje, można wykonać następujące czynności:

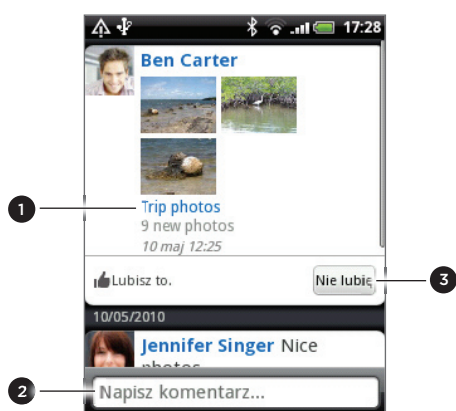

- 1 Stuknij nazwę albumu widoczną w aktualizacji statusu, aby za pomocą aplikacji Galeria zobaczyć i komentować zdjęcia w albumie. Zapoznaj się z rozdziałem Galeria.
- 2 Napisz, co sądzisz o aktualizacji statusu innej osoby.
- 3 Aktualizacja statusu innej osoby podoba ci się lub nie podoba ci się.

Informacje dotyczące widżetu Friend Stream

Stosuj widżet Friend Stream, aby umożliwić sobie łatwą aktualizację własnego statusu i przeglądanie aktualizacji statusu innych osób bezpośrednio na ekranie głównym.

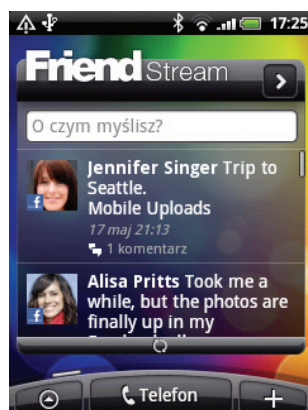


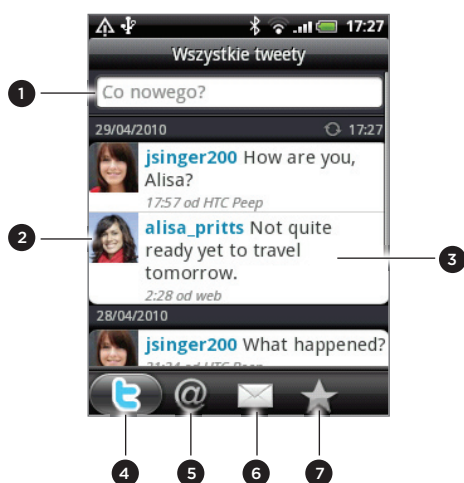
Jeśli nie masz tego widżetu na ekranie głównym, zapoznaj się z częścią „Personalizacja ekranu głównego widżetami” w rozdziale Personalizacja.

Wysyłanie wiadomości tweet za pomocą telefonu

Aplikacja Peep to klient serwisu Twitter™ umożliwiający wymianę wiadomości „tweet” za pomocą telefonu. Publikuj i czytaj tweety, wysyłaj i odbieraj wiadomości bezpośrednie, wyszukuj nowych użytkowników serwisu Twitter, których chcesz śledzić – wszystko za pomocą telefonu.



Jeśli nie zalogowałeś się do konta Twitter po włączeniu telefonu po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zalogować się do konta Twitter.

Na ekranie głównym stuknij  > Peep. Zostanie otwarta aplikacja Peep z aktywną kartą Wszystkie tweety.




- | | |
|---|--|
| 1 | Stuknij ten obszar, aby utworzyć i wysłać tweet. |
| 2 | Stuknij zdjęcie lub nazwisko innej osoby, aby sprawdzić szczegóły profilu i wszystkie tweety. |
| 3 | Naciśnij i przytrzymaj tweet, aby otworzyć menu opcji, umożliwiające wysłanie odpowiedzi, wiadomości bezpośredniej, wiadomości retweet i wykonanie innych czynności. |
| 4 | Karta Wszystkie tweety. Wyświetl wszystkie tweety śledzonych osób i tweety opublikowane przez siebie. |
| 5 | Karta Wspomnienia. Wyświetl wszystkie tweety, w których pojawia się Twoja nazwa użytkownika w konwencji „@[twoja nazwa]”. |
| 6 | Wiadomość bezpośrednia. Wyświetl wszystkie odebrane lub wysłane wiadomości prywatne/bezpośrednie. |
| 7 | Karta Ulubione. Wyświetl tweety oznaczone jako ulubione. |

Wysyłanie tweeta

1. Na ekranie aplikacji Peep, na karcie Wszystkie tweety stuknij pole wyboru „Co się dzieje?”.
2. Wpisz swoją wiadomość tweet.
3. Dodaj zdjęcie lub lokalizację do telefonu.
 - Stuknij  aby opublikować zdjęcie z aplikacji Zdjęcia lub Aparat w domyślnej witrynie hostingowej i umieścić łącze do zdjęcia we wiadomości.
 - Stuknij , aby wstawić lokalizację w tweet. Możesz dodać łącze do mapy, wstawić nazwę lokalizacji lub współrzędne pozycji.
4. Stuknij Aktualizuj.

Wyszukiwanie użytkowników serwisu Twitter do śledzenia

1. Na ekranie aplikacji Peep naciśnij przycisk WYSZUKAJ.
2. Wprowadź kryteria wyszukiwania, a następnie stuknij .
3. Na liście wyników wyszukiwania stuknij użytkownika serwisu Twitter, którego chcesz śledzić.
4. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij Podążaj.

Zaprzestanie podążania za użytkownikiem Twitter

1. Na ekranie aplikacji Peep stuknij zdjęcie lub nazwisko użytkownika serwisu Twitter, którego nie chcesz już śledzić.
2. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Przestań podążać**.

Wysyłanie wiadomości bezpośrednio

Bezpośrednią wiadomość możesz wysłać tylko do kogoś, kto za Tobą podąża.

1. Na ekranie aplikacji Peep naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Nowa wiadomość**.
2. Stuknij pole **Do**, a następnie wprowadź nazwę. Podczas wpisywania znaków, zaczną pojawiać się nazwy użytkowników serwisu Twitter odpowiadające wpisanym znakom. Jeśli wpisywana nazwa pojawi się na ekranie, stuknij ją.
3. Wpisz swoją wiadomość, a następnie stuknij **Aktualizuj**.

Wiadomość bezpośrednią możesz także wysłać z poziomu karty **Wszystkie tweety** lub **Wiadomość bezpośrednia**. Na karcie **Wszystkie tweety** lub **Wiadomość bezpośrednia** naciśnij i przytrzymaj osobę, do której chcesz wysłać wiadomość, następnie z menu opcji wybierz **Wyślij wiadomość bezpośrednią**.

Ustawianie opcji Peep

Na ekranie aplikacji Peep naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej > Ustawienia**. Możesz skonfigurować następujące opcje:

Ustawienia konta	Wylogowanie się z konta Twitter
Ustawienia ogólne	Zdecyduj, czy chcesz, aby wyświetlane były nazwy osób, za którymi podążasz, czy też ich prawdziwe nazwiska.
Wyślij i odbierz	Ustaw częstotliwość sprawdzania, czy dostępne są nowe tweety oraz ustaw liczbę pobieranych tweetów.
Usługi	Ustaw hosta swoich zdjęć, jakość zdjęć, opcje lokalizacji i hosta skracania adresów.
Ustawienia powiadomienia	Wybierz czas i sposób powiadamiania.

Informacje dotyczące widżetu Twitter

Korzystaj z widżetu Twitter, aby wysyłać i śledzić tweety bezpośrednio z poziomu ekranu głównego.



Aby dowiedzieć się, jak dodać widżet do ekranu głównego zapoznaj się z częścią „Personalizacja ekranu głównego widżetami” w rozdziale Personalizacja.

Rozmowa za pomocą aplikacji Google Talk

Google Talk to komunikator firmy Google. Umożliwia komunikację z osobami, które także używają Google Talk.

Na ekranie głównym stuknij  > Rozmowa.

Jeśli zalogowałeś się do konta Google podczas pierwszej konfiguracji telefonu, jesteś także zalogowany do usługi Google Talk.



Aby wylogować się z Google Talk, przy włączonej liście znajomych, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej** > Wyloguj się.

Czatowanie ze znajomymi

Rozpoczynanie czatu

1. Stuknij wpis oznaczający znajomego znajdujący się na ekranie Lista znajomych.
2. Czatuj ze znajomym wpisując tekst do pola tekstowego u dołu ekranu.

Aby wstawić emotikon, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej** > **Wstaw emotikon**. Stuknij emotikon, która ma być umieszczony w tekście.

3. Po wprowadzeniu wiadomości stuknij **Wyślij**.

Przyjmowanie zaproszenia do czatu

Otrzymasz powiadomienie, kiedy znajomy wyśle do Ciebie wiadomość Google Talk. Na ekranie Lista znajomych kolor wpisu osoby wysyłającej wiadomość zmieni się na biały, a wiadomość zostanie wyświetlona.

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Na ekranie Lista znajomych stuknij wpis oznaczający osobę, która wysłała Ci zaproszenie do czatu.
- Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o czacie. Zapoznaj się z częścią „Otwieranie panelu powiadomień” w rozdziale Wprowadzenie.

Powrót do listy znajomych

Na ekranie czatu naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Lista znajomych**.

Przełączanie się między aktywnymi czatami

Jeśli uczestniczysz w więcej niż jednym czacie, możesz przełączać się pomiędzy nimi.

1. Na ekranie czatu naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Przełącz czaty**.
2. Na wyświetlonym ekranie stuknij wpis oznaczający znajomego, z którym chcesz czatować.

Zapraszanie znajomego do czatu grupowego

1. Na ekranie czatu naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Dodaj czat**.
2. Stuknij wpis oznaczający znajomego, którego chcesz zaprosić do czatu. Znajomy, którego zaprosiłeś i aktualni uczestnicy czatu otrzymają zaproszenie do czatu grupowego. Każdy, kto zaakceptuje zaproszenie przyłączy się do czatu grupowego.

Czatowanie z lub bez archiwum

Wiadomości Google Talk są zachowywane, tak więc możliwy jest powrót do nich w późniejszym czasie, a także wyszukiwanie ich w folderze Czaty pocztą Gmail/Google Mail. Jeśli wolisz, aby wiadomości nie były przechowywane możesz zrezygnować z archiwum.

Na ekranie czatu naciśnij przycisk MENU **Czat nierejestrowany**.

Aby wznowić zapisywanie wiadomości z czatu, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Czat rejestrowany**.


Kończenie czatu

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Na ekranie Lista znajomych naciśnij i przytrzymaj wpis oznaczający znajomego, z którym chcesz zakończyć czatowanie, a następnie, w otwartym menu stuknij **Zakończ czat**.
- Na ekranie czatu naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Zakończ czat**.

Zmiana statusu online i opisu


Zmiana statusu online

Na ekranie Lista znajomych stuknij ikonę statusu online () obok nazwy użytkownika i wybierz żądany status z menu opcji.

Poza standardowymi ustawieniami statusu opisanymi w tabeli możesz wybrać także wprowadzony wcześniej komunikat. Możesz także stuknąć **Wyczyść komunikaty niestandardowe**, aby je skasować i zacząć od początku.

Twój status i wszelkie komunikaty pojawiają się na ekranach Lista znajomych osób, które znajdują się na liście Twoich kontaktów oraz w innych miejscach, w których wyświetlany jest Twój status lub komunikaty o statusie.

Zmiana komunikatu o statusie

1. Na ekranie Lista znajomych stuknij pole tekstowe znajdujące się po lewej stronie Twojego statusu online, a następnie wpisz swój komunikat dotyczący statusu.
2. Na klawiaturze ekranowej stuknij .

Zmiana zdjęcia

1. Na ekranie Lista znajomych stuknij zdjęcie znajdujące się po lewej stronie komunikatu dotyczącego statusu.
2. Na ekranie Wybierz album stuknij album, w którym znajduje się zdjęcie, którego chcesz użyć.
3. Stuknij zdjęcie, które chcesz użyć.
4. Przeciągnij zieloną ramkę, aby odpowiednio przyciąć zdjęcie.
Aby zmienić rozmiar zielonej ramki, stuknij jej brzeg, a następnie go przeciągnij.
5. Stuknij **Zapisz**.

Zarządzanie listą znajomych

Dodawanie znajomego

Możesz zaprosić każdą osobę posiadającą konto Google, aby stała się Twoim znajomym Google Talk i abyście mogli rozmawiać i widzieć wzajemnie swój status online.

1. Na ekranie Lista znajomych naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Dodaj znajomego**.
2. Wprowadź identyfikator czatu Google Talk lub adres e-mail Google znajomego, którego chcesz dodać.

Przeglądanie wszystkich lub najbardziej popularnych znajomych

Domyślnie, wyłącznie znajomi, z którymi często się komunikujesz (najpopularniejsi) znajdują się na ekranie Lista znajomych. Możliwe jest jednak umieszczenie na tej liście wszystkich znajomych.

Na ekranie Lista znajomych naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Wszyscy znajomi**. Aby powrócić do listy osób z którymi czatujesz najczęściej, stuknij w menu **Najpopularniejsi**.

Sprawianie, aby znajomy stał się popularny



Jeśli znajomy nie jest widoczny, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Wszyscy znajomi**.

1. na ekranie Lista znajomych naciśnij i przytrzymaj nazwisko znajomego.
2. W opcjach menu stuknij **Zawsze pokazuj znajomego**.

Blokowanie znajomego

Możesz zablokować otrzymywanie wiadomości od znajomego. Po zablokowaniu znajomy jest także usuwany z listy Znajomi.



Jeśli znajomy nie jest widoczny, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Wszyscy znajomi**.

1. W ekranie Lista znajomych naciśnij i przytrzymaj nazwisko znajomego, którego chcesz zablokować.
2. Stuknij **Zablokuj znajomego**.

Znajomy zostanie usunięty z listy znajomych i dodany do listy zablokowanych znajomych.

Odblokowywanie znajomego

1. Na ekranie Lista znajomych naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Zablokowano**.
2. Na liście zablokowanych znajomych stuknij nazwisko znajomego, którego chcesz odblokować, następnie stuknij **OK**.

E-mail

Korzystanie z Gmail/Google Mail


Gmail/Google Mail to usługa poczty elektronicznej firmy Google. Konto Gmail konfigurowane jest przy pierwszym uruchomieniu telefonu. W zależności od ustawień synchronizacji, konto Gmail w telefonie jest automatycznie synchronizowane z jednym lub większą liczbą kont Gmail/Google Mail w Internecie. Więcej informacji na temat synchronizacji można uzyskać w części „Synchronizacja z kontem Google” w rozdziale Konta i synchronizacja.


Przeglądanie skrzynki odbiorczej Gmail/Google Mail

Domyślnym widokiem aplikacji Gmail/Google Mail jest lista rozmów w Skrzynce odbiorczej. Wszystkie otrzymywane wiadomości e-mail dostarczane są do Skrzynki odbiorczej.

Aplikacja Gmail grupuje każdą wysłaną wiadomość razem ze wszystkimi otrzymanymi odpowiedziami. Lista rozmów rozszerzana jest w miarę, jak otrzymywane są nowe odpowiedzi, więc zawsze możesz wyświetlać wiadomości w kontekście. Nowa wiadomość lub zmiana tematu bieżącej wiadomości spowoduje rozpoczęcie nowej rozmowy.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Gmail/Google Mail.
2. Aby przewinąć listę rozmów, przesunąć palec w górę/w dół na ekranie lub na optycznej kulce.

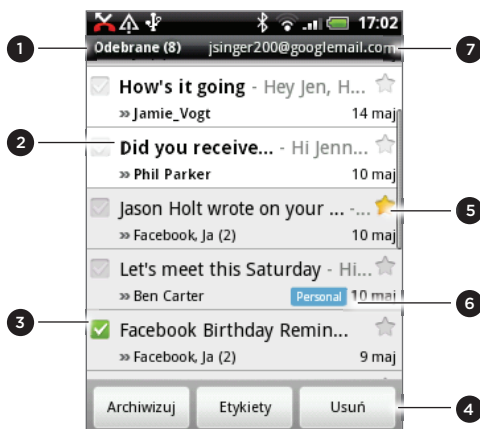


- 1 Folder (lub etykieta) oraz liczba nieprzeczytanych wiadomości e-mail.
- 2 Nieprzeczytane wiadomości są pogrubione.
- 3 Zaznaczona wiadomość e-mail. Zaznacz jedną lub więcej wiadomości e-mail, aby zastosować działanie.
 Wymagane jest włączenie funkcji działania na wielu plikach.
- 4 Działania na zaznaczonych wiadomościach e-mail. Opcja nie będzie wyświetlana, jeśli żaden element w Skrzynce odbiorczej nie został zaznaczony.
- 5 Wiadomość oznaczona gwiazdką. Stuknij, aby dodać lub usunąć gwiazdkę. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią „Oznaczanie wiadomości gwiazdką” w tym rozdziale.
- 6 Etykieta wiadomości.
- 7 Obecnie używane konto Google. Aby zobaczyć inne konto, zapoznaj się z częścią „Przełączanie się do innego konta Google”.

Przełączanie się do innego konta Google

Jeśli skonfigurowałeś w swoim telefonie więcej, niż jedno konto Google możesz przełączać się między kontami w poczcie Gmail/Google Mail. Informacje na temat ustawiania kilku kont Google można znaleźć w sekcji „Dodawanie kolejnych kont Google” w rozdziale Konta i synchronizacja.

1. W Skrzynce odbiorczej naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Konta**.
2. Stuknij konto, na które chcesz się przełączyć.

Odczytywanie wiadomości


W zależności od ustawień powiadomień w momencie otrzymania nowej wiadomości e-mail odtworzony zostanie dźwięk, telefon będzie wibrował lub wiadomość zostanie przez chwilę wyświetlona w pasku stanu. W obszarze powiadomień paska stanu zostanie także wyświetlona ikona  informująca o nowej wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień powiadomień o nowych wiadomościach e-mail, zapoznaj się z częścią „Zmiana ustawień Gmail/Google Mail” w tym rozdziale.

Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznej synchronizacji poczty e-mail, zapoznaj się z częścią „Zmiana ustawień synchronizacji Gmail/Google Mail”.



Aby ręcznie odświeżyć skrzynkę odbiorczą, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Odśwież**.

1. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Po otrzymaniu powiadomienia o nowej poczcie e-mail, naciśnij i przytrzymaj pasek stanu, a następnie przesunij palec w dół ekranu, aby otworzyć Panel powiadomień. Stuknij nową wiadomość e-mail, aby ją wyświetlić.
 - W Skrzynce odbiorczej stuknij nieprzeczytaną wiadomość lub rozmowę zawierającą nieprzeczytaną wiadomość, aby ją odczytać.
2. Aby przewinąć wiadomości na liście rozmów, przesunij palec w górę/w dół na ekranie lub na optycznej kulce.

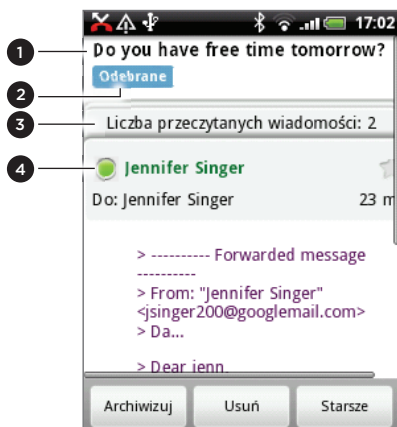

- | | |
|---|---|
| 1 | Temat wiadomości e-mail. |
| 2 | Etykieta wiadomości. |
| 3 | Stuknij, aby rozwinąć inne wiadomości e-mail w rozmowie. |
| 4 | Status online. Wyświetlane na zielono po zalogowaniu się do Google Talk, jeśli kontakt jest znajomym z tego komunikatora i jest online. |

3. Aby zarządzać wiadomościami e-mail lub rozmowami wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Stuknij **Archiwum**, aby usunąć rozmowę ze skrzynki odbiorczej, lecz pozostawić ją na koncie Google.



Aby wyświetlić zarchiwizowane wiadomości, w Skrzynce odbiorczej naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij opcję **Wyświetl etykiety > Wszystkie wiadomości e-mail**.

- Stuknij **Usuń**, aby usunąć rozmowę z konta Google. Jeśli rozmowa zostanie usunięta przypadkowo, możesz stuknąć **Cofnij** na żółtym pasku w górnej części ekranu, aby cofnąć usunięcie.
- Stuknij **Starsze**, aby zobaczyć poprzednią rozmowę w skrzynce odbiorczej.
- Naciśnij przycisk MENU, aby zobaczyć więcej opcji.

Odpowiadanie na wiadomości lub przekazywanie wiadomości e-mail

1. W wątku wiadomości przewiń w dół do końca rozmowy.



2. Stuknij **Odpowiedz**, **Odpowiedz wszystkim** lub **Przełącz dalej**.
3. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - W przypadku wybrania opcji **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**, wpisz odpowiedź
 - W przypadku wybrania opcji **Przełącz dalej**, określ odbiorców wiadomości.
4. Stuknij **Wyślij**.

Wyciszanie rozmowy

Jeśli bierzesz udział w długiej rozmowie, która nie jest istotna, możesz ją „wyciszyć”, aby nie otrzymywać kolejnych wiadomości do Skrzynki odbiorczej.


Podczas przeglądania wątku, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej > Wycisz**.

Zgłaszanie rozmowy jako spam

Usługa poczty Gmail/Google Mail dba o właściwe filtrowanie spamu (niechcianej i nieoczekiwanej poczty stanowiącej „śmieci”) trafiającego do skrzynki odbiorczej. Jednak jeśli spam mimo to przedostanie się do niej, możesz pomóc w udoskonalaniu usługi zgłaszając daną rozmowę jako spam.

Podczas przeglądania wątku, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej > Zgłoś spam**.

Wysyłanie wiadomości

1. Na ekranie głównym stuknij  > Gmail/Google Mail.
2. W Skrzynce odbiorczej naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Utwórz**.
3. Wprowadź adres e-mail odbiorcy w polu Do. W przypadku wysyłania wiadomości do wielu odbiorców, oddziel adresy e-mail przecinkami. Możesz dodać dowolną liczbę odbiorców wiadomości. W czasie wpisywania adresów e-mail, zostaną wyświetlone wszystkie odpowiadające adresy, które znajdują się na Twojej liście kontaktów. Stuknij adres z listy, aby wprowadzić go bezpośrednio.



Jeśli chcesz wysłać kopię (DW) lub kopię ukrytą wiadomości (UDW) do innych odbiorców, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Dodaj DW/UDW**.

4. Wprowadź temat wiadomości, następnie jej treść.
5. Jeśli chcesz dodać załącznik w postaci zdjęcia, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Załącz**. Przejdź do zdjęcia, które chcesz załączyć, a następnie stuknij to zdjęcie.
6. Po zakończeniu tworzenia wiadomości stuknij **Wyślij**.




Podczas redagowania wiadomości stuknij **Zapisz wersję roboczą** lub naciśnij przycisk WRÓĆ, aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą. Aby wyświetlić wersje robocze wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij opcję **Wyświetl etykiety > Wersje robocze**.

Dodawanie podpisu do wiadomości

Możesz dodać podpis do wysyłanych wiadomości e-mail.

1. W Skrzynce odbiorczej naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Podpis**.
2. Wprowadź podpis w polu tekstowym, następnie stuknij **OK**.



Można utworzyć podpis składający się z wielu wierszy tekstu. Na końcu każdego wiersza stuknij  na klawiaturze ekranowej, aby utworzyć nowy wiersz.


Wyświetlanie wysłanych wiadomości

W Skrzynce odbiorczej naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Wyświetl etykiety > Wysłane**.

Zarządzanie rozmowami i wiadomościami

Wyszukiwanie wiadomości

Możesz wyszukiwać wiadomości, które w treści, adresie, temacie, etykiecie itp. zawierają jedno lub większą liczbę słów. W czasie wyszukiwania uwzględnione zostają wszystkie wiadomości na koncie Gmail/Google Mail w sieci (poza wiadomościami oznaczonymi jako Kosz lub Spam), a nie tylko te, które zostały zsynchronizowane z telefonem.

1. W Skrzynce odbiorczej naciśnij SZUKAJ.
2. Wpisz wyszukiwane słowo lub słowa.
3. Stuknij  lub stuknij przycisk Enter na klawiaturze ekranowej.

Zostanie otwarta lista rozmów zawierająca wszystkie rozmowy z wiadomościami, które zawierają wyszukiwane słowa. Wyszukiwane słowa są wyświetlone w pasku tytułu. Z rozmowami znajdującymi się na tej liście można postępować tak samo, jak z rozmowami w Skrzynce odbiorczej lub z jakimikolwiek innymi listami rozmów.

Oznaczanie wiadomości gwiazdką

Ważne wiadomości można oznaczyć gwiazdką, aby można je było łatwo odnaleźć. Rozmowy zawierające wiadomości oznaczone gwiazdką są wyświetlane zarówno w Skrzynce odbiorczej, jak i na innych listach rozmów także z gwiazdką. Aby zobaczyć tylko rozmowy zawierające wiadomości oznaczone gwiazdką zapoznaj się z częścią „Przeglądanie konwersacji według etykiety” w tym rozdziale.

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Czytając wiadomość stuknij gwiazdkę w jej nagłówku.
- Przeglądając rozmowę, stuknij jej gwiazdkę, aby otworzyć najnowszą wiadomość w rozmowie.

Aby usunąć oznaczenie wiadomości gwiazdką, stuknij gwiazdkę ponownie. Można także stuknąć gwiazdkę na liście rozmów, aby usunąć zaznaczenie gwiazdką wszystkich wiadomości w danej rozmowie.

Oznaczanie rozmowy etykietą

Rozmowy można organizować oznaczając je etykietami. Gmail/Google Mail oferuje kilka gotowych etykiet, z których można skorzystać, jednakże korzystając z poczty Gmail/Google Mail w sieci można także dodawać własne etykiety.

1. Przeglądając wiadomości w rozmowie naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Zmień etykiety**.
2. Wybierz etykiety, które chcesz przypisać do rozmowy, a następnie stuknij **OK**.

Przeglądanie rozmowy według etykiet

Możesz przejrzeć listę rozmów, które mają tę samą etykietę.

1. Przeglądając Skrzynkę odbiorczą lub inną listę rozmów, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Wyświetl etykiety**.
2. Stuknij etykietę, aby zobaczyć listę oznaczonych nią rozmów.

Lista rozmów przypomina Skrzynkę odbiorczą, jednak w pasku tytułu „Skrzynka odbiorcza” została zastąpiona etykietą. Z listą rozmów oznaczonych etykietą należy postępować tak samo, jak ze skrzynką odbiorczą.


Zmiana ustawień synchronizacji Gmail/Google Mail

1. W Skrzynce odbiorczej naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Etykiety**.
2. Aby ustawić liczbę dni, które mają zostać zsynchronizowane stuknij **Liczba dni do zsynchronizowania**.
3. Aby ustawić synchronizację dla danej etykiety, stuknij etykietę. Możesz zdecydować o wyborze synchronizacji domyślnej liczby dni lub możesz zsynchronizować wszystkie wiadomości oznaczone etykietami lub nie synchronizować żadnej z nich.

Praca z wieloma rozmowami

Możesz archiwizować, oznaczać etykietami, usuwać lub wykonywać inne czynności jednocześnie na wielu rozmowach w Skrzynce odbiorczej lub na innej liście rozmów oznaczonych etykietami.

1. W Skrzynce odbiorczej lub na innej liście rozmów zaznacz pola wyboru odnoszące się do rozmów, z którymi chcesz pracować łącznie. Po zaznaczeniu pól wyboru przyciski Archiwizuj, Etykiety i Usuń zostaną wyświetlone w dolnej części ekranu.

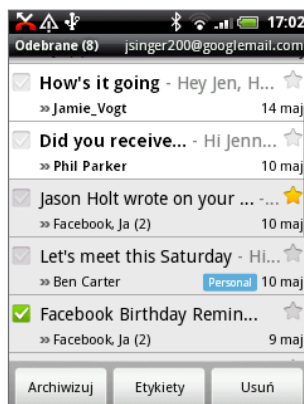

2. Stuknij przycisk **Archiwizuj**, **Etykiety** lub **Usuń**, aby wykonać te czynności na wielu rozmowach lub naciśnij przycisk MENU, aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji.

Zmiana ustawień Gmail/Google Mail

1. W Skrzynce odbiorczej naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Skonfiguruj następujące opcje:



Podpis	Wpisz podpis dołączany na końcu wiadomości e-mail.
Potwierdź usunięcie	Pokaż pole potwierdzania w przypadku usuwania rozmowy.
Operacje na wielu rozmowach	Jeśli opcja ta jest wybrana, po lewej stronie każdej konwersacji pojawia się pole wyboru umożliwiające jej dodanie do grupy. Zapoznaj się z częścią „Praca z wieloma rozmowami”.
Wyczyść historię wyszukiwania	Usuń przeprowadzone wyszukiwania.
Etykiety	Zdecyduj, które etykiety Gmail/Google Mail mają być zsynchronizowane i w jakim okresie czasu.
Powiadomienia e-mail	Pokaż na pasku stanu ikonę powiadomienia o nowej wiadomości e-mail.
Wybierz dzwonek	Wybierz dźwięk powiadomienia o nowych wiadomościach e-mail.
Wibracje	Włącz wibracje telefonu po otrzymaniu nowej wiadomości e-mail.

Używanie aplikacji Poczta

Poczta - informacje



Aplikacja Poczta pozwala wysyłać i odbierać pocztę e-mail ze strony pocztowej lub innego konta za pomocą protokołów POP3 lub IMAP. Pozwala ona także na dokonywanie ustawień i korzystanie w telefonie z poczty Exchange ActiveSync.

Dodawanie konta e-mail POP3/IMAP

1. Na ekranie głównym stuknij  > **Poczta**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Jeśli pierwszy raz dodajesz konto e-mail do aplikacji Poczta, stuknij **Inne (POP3/IMAP)** na ekranie Wybierz usługodawcę poczty.
 - Jeśli dodałeś już konto e-mail do aplikacji Poczta, stuknij  u góry ekranu, a następnie stuknij **Nowe konto**. Po wyświetleniu ekranu Wybierz usługodawcę poczty, stuknij **Inne (POP3/IMAP)**.
3. Wpisz adres e-mail i hasło konta e-mail, a następnie stuknij **Dalej**.
4. Jeżeli typ konta, które chcesz skonfigurować nie jest dostępny w bazie danych telefonu, zostaniesz poproszony o wprowadzenie szeregu informacji.
5. Wprowadź Nazwę konta i Twoją nazwę, a następnie stuknij **Zakończ konfigurację**.


Dodawanie konta Microsoft Exchange ActiveSync

Możesz dodać tylko jedno konto Microsoft Exchange ActiveSync w telefonie. W celu dokonania synchronizacji wymagane jest pobranie oprogramowania w wersji Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) lub nowszej.

1. Na ekranie głównym stuknij  > **Poczta**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Jeśli pierwszy raz dodajesz konto e-mail do aplikacji Poczta, stuknij **Exchange ActiveSync** na ekranie Wybierz usługodawcę poczty.
 - Jeśli dodałeś już konto e-mail do aplikacji Poczta, stuknij  u góry ekranu, a następnie stuknij **Nowe konto**. Po wyświetleniu ekranu Wybierz usługodawcę poczty, stuknij **Exchange ActiveSync**.
3. Wpisz szczegóły konta Exchange ActiveSync, a następnie stuknij **Dalej**. Serwer Exchange Server musi obsługiwać funkcję automatycznego wykrywania telefonu, aby automatycznie skonfigurować konto Exchange ActiveSync. Jeśli Twój firmowy serwer Exchange nie obsługuje funkcji automatycznego wykrywania, należy wejść do ustawień serwera Exchange po stuknięciu **Dalej**. Uzyskaj dane szczegółowe od administratora serwera Exchange Server.
4. Wybierz rodzaje informacji, które mają być synchronizowane, a następnie stuknij **Zakończ konfigurację**.





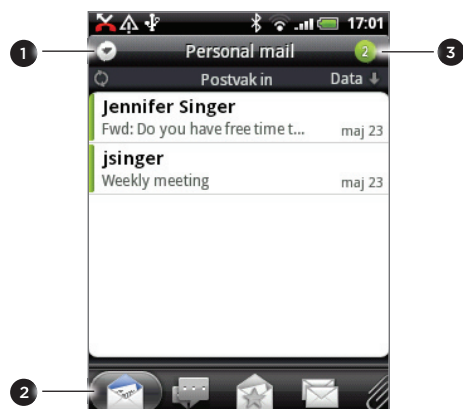


Sprawdzanie skrzynki odbiorczej aplikacji Poczta

Na ekranie głównym stuknij  > Poczta. Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza poczty e-mail.



- | | |
|---|--|
| 1 | Przełącz się do innego konta e-mail lub dodaj nowe konto e-mail. |
| 2 | Karty filtrowania. |
| 3 | Liczba nieprzeczytanych wiadomości e-mail. |

Stuknij jedną z kart, aby przefiltrować odebrane wiadomości.

	Odebrane. Wyświetla wszystkie wiadomości e-mail jako pojedyncze pozycje.
	Rozmowy. Wyświetla wiadomości e-mail jako rozmowy grupowane według tematu. Stuknij temat na liście, aby zobaczyć rozmowę e-mail.
	Od [grupa]. Wyświetla wszystkie wiadomości e-mail otrzymane od danej grupy kontaktów. Aby wybrać, która grupa kontaktów ma być wyświetlona, naciśnij przycisk MENU, stuknij Widok, a następnie wybierz grupę. Aby dodać z tej karty więcej kontaktów do grupy, stuknij Dodaj kontakt do grupy , zaznacz kontakty, które chcesz dodać, a następnie stuknij Zapisz . Więcej informacji na temat grup kontaktów można znaleźć w części „Grupy kontaktów” w rozdziale Ludzie.
	Nieprzeczytane. Wyświetla nieprzeczytane wiadomości.
	Zaznaczone (tylko konto Exchange ActiveSync). Wyświetla wszystkie oflagowane wiadomości.
	Zaproszenia na spotkania (tylko konto Exchange ActiveSync). Wyświetla zaproszenia na spotkania, które nie zostały jeszcze przyjęte lub odrzucone.
	Załączniki. Wyświetla wszystkie wiadomości, które mają załączniki.

Odświeżanie konta e-mail

Bez względu na ustawienia automatycznej synchronizacji, w dowolnym czasie możliwa jest także ręczna synchronizacja wysłanych i otrzymanych wiadomości e-mail.

Korzystając z konta, które chcesz synchronizować, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Odśwież**.

Sortowanie wiadomości e-mail

Wiadomości e-mail można posortować wg dat otrzymania, priorytetu, tematu, nadawcy lub rozmiaru.


Podczas wyświetlania skrzynki odbiorczej konta poczty e-mail naciśnij przycisk MENU, stuknij **Sortuj**, a następnie wybierz jedną z opcji sortowania.

Szybkie przeglądanie skrzynki odbiorczej


Jeśli lista wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej jest długa, przeglądanie jej i znalezienie potrzebnej wiadomości może nie być łatwe.

Skrzynkę można szybko przeglądać za pomocą gestów palcami.

1. Przełącz się do skrzynki odbiorczej konta e-mail, które chcesz przeglądać.
2. Wybierz sposób sortowania wiadomości zgodnie z którym wiadomości zostaną wyświetlone. Zapoznaj się z sekcją „Sortowanie wiadomości e-mail”.
3. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Naciśnij i przytrzymaj dwa palce na dowolnej wiadomości e-mail, a następnie przesuń nieco palce w dół nie podnosząc ich.

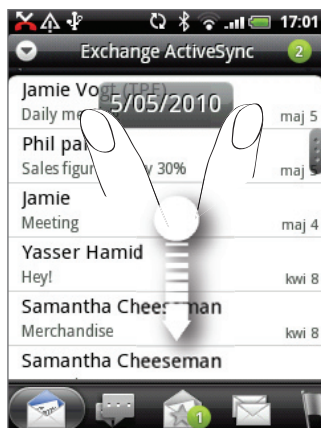

- Lekko przesuń palcem pionowo, aby wyświetlić pasek przewijania po prawej stronie ekranu. Następnie naciśnij i przytrzymaj palec na pasku przewijania i przesuń go w dół.

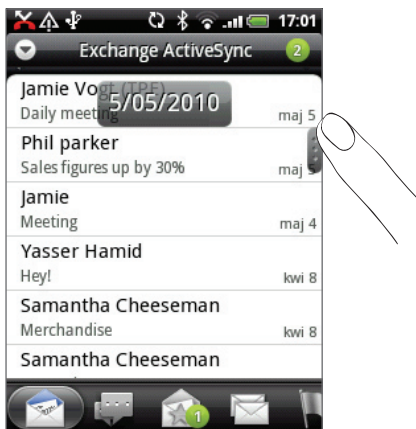

Na ekranie widoczna wówczas będzie następna lub poprzednia seria wiadomości e-mail zgodnie z wybranym rodzajem sortowania. Na przykład:

- Jeśli wiadomości e-mail są ułożone według daty, na ekranie widoczne będą wiadomości otrzymane wcześniej lub później, zależnie od rodzaju sortowania.
- Jeśli wiadomości e-mail są ułożone alfabetycznie według nadawcy lub tematu, na ekranie widoczne będą wiadomości od poprzedniego lub kolejnego nadawcy lub o poprzednim lub kolejnym temacie, zależnie od rodzaju sortowania.

Zarządzanie wiadomościami e-mail

Usuwanie wiadomości e-mail z poziomu skrzynki odbiorczej

1. Podczas wyświetlania skrzynki odbiorczej poczty e-mail naciśnij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz usunąć.
2. W opcjach menu stuknij **Usuń**.

Usuwanie kilku wiadomości

1. W Skrzynce odbiorczej konta e-mail naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Usuń**.
2. Wybierz wiadomości, które chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń**.

Przenoszenie całej rozmowy do innego folderu

Aby szybko przenieść do innego folderu wszystkie wiadomości e-mail o tym samym temacie, po prostu przenieś całą konwersację.

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Przejdź do karty **Rozmowy**.
3. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej > Przenieś do**.
4. Aby przenieść całą rozmowę, wybierz jej temat.


Jeśli chcesz przenieść w tym samym czasie kilka rozmów, możesz wybrać więcej niż jeden temat.

5. Stuknij **Przenieś do**, a następnie stuknij folder, do którego konwersacja ma być przeniesiona.


Przenoszenie pojedynczej wiadomości do innego folderu

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
2. Przejdź do karty **Odebrane** lub do którejkolwiek innej karty (z wyjątkiem karty **Rozmowy**).
3. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej > Przenieś do**.
4. Wybierz wiadomość e-mail, którą chcesz przenieść.
5. Stuknij **Przenieś do**, a następnie stuknij folder, do którego wiadomości mają być przeniesione.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij  > **Poczta**.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. W Skrzynce odbiorczej konta e-mail naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Utwórz**.

4. Wybierz jednego lub kilku odbiorców. Możesz:

- Wpisać adres e-mail bezpośrednio w polu Do. W przypadku wysyłania wiadomości do wielu odbiorców, oddziel adresy e-mail przecinkami. W czasie wpisywania adresów e-mail, zostaną wyświetlone wszystkie odpowiadające adresy, które znajdują się na Twojej liście kontaktów. Stuknij adres z listy, aby wprowadzić go bezpośrednio.
- Stuknij ikonę , a następnie wybierz kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość. Jeśli w telefonie utworzyłeś konto Exchange ActiveSync, jako odbiorców możesz także wybrać grupy kontaktów lub dodać kontakty z firmowej książki kontaktów. Po wybraniu wszystkich odbiorców wiadomości, stuknij **Gotowe**.



Jeśli chcesz wysłać kopię (DW) lub kopię ukrytą wiadomości (UDW) do innych odbiorców, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Pokaż DW/UDW**.

5. Wprowadź temat, następnie zredaguj wiadomość.

6. Aby dodać załącznik, naciśnij przycisk MENU, stuknij **Dodaj załącznik** i wybierz jedną z następujących możliwości:


Obraz	Wybierz Aparat , aby zrobić zdjęcie i załączyć je lub Galeria , aby załączyć zdjęcie z karty pamięci.
Wideo	Wybierz Kamera , aby nagrać film i załączyć go lub Filmy , aby załączyć film z karty pamięci.
Audio	Wybierz Rejestrator głosu , aby nagrać głos i załączyć nagranie lub Pliki , aby załączyć plik muzyczny lub nagranie głosowe z karty pamięci.
Zalecane aplikacje	Wybierz aplikację zainstalowaną z Android Market, którą chcesz udostępnić innym. Adres URL, z którego można pobrać aplikację zostanie wpisany do wiadomości e-mail. Zapoznaj się z częścią „Udostępnianie gier i aplikacji” w rozdziale Więcej aplikacji.
Lokalizacja	Możesz załączyć informację dotyczącą lokalizacji. Wyślij swoją aktualną lokalizację (wymaga włączonego GPS), lokalizację zachowaną w Footprints lub lokalizację wybraną na mapie. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Mapy i lokalizacja.
Dokument	Załącz plik PDF lub dokument programu Office, taki jak plik tekstowy lub arkusz kalkulacyjny.

7. Stuknij **Wyślij**, aby natychmiast wysłać wiadomość lub stuknij **Zapisz jako wersję roboczą**, aby wysłać ją później.

Wznawianie wersji roboczej wiadomości

1. Podczas wyświetlania skrzynki odbiorczej konta e-mail naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Foldery > Kopie robocze**.
2. Stuknij wybraną wiadomość.
3. Po zakończeniu edytowania wiadomości stuknij **Wyślij**.

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij  > Poczta.
2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.
3. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij wiadomość, którą chcesz przeczytać.
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Odpowiadanie na wiadomość	Stuknij Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim .
Przekazywanie wiadomości	Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij Przełącz dalej .
Usuwanie wiadomości	Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij Usuń .
Oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytanej	Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij Oznacz jako nieprzeczytane .

Ustawianie priorytetu wiadomości e-mail

Możesz ustawić priorytet wysyłanej wiadomości e-mail.

1. Tworząc wiadomość, naciśnij przycisk MENU.
2. Stuknij **Ustaw priorytet**.
3. Wybierz priorytet wiadomości.


Po wybraniu wysokiego lub niskiego priorytetu, pojawi się on pod linią tematu wiadomości.


Praca z pocztą Exchange ActiveSync

Jeśli telefon jest zsynchronizowany z kontem Exchange ActiveSync, możliwe jest czytanie, odpowiadanie, wysyłanie i zarządzanie wiadomościami e-mail w taki sam prosty sposób, w jaki odbywa się to za pomocą konta POP3/IMAP. Dodatkowo możliwe jest korzystanie z niektórych funkcji Exchange.

Aby uzyskać informacje o konfiguracji konta Exchange ActiveSync, zapoznaj się z częścią „Dodawanie konta Microsoft Exchange ActiveSync” w tym rozdziale.

Oznaczanie wiadomości e-mail

1. Otwórz wiadomość e-mail.
2. Stuknij ikonę białej flagi  w prawym górnym rogu ekranu.

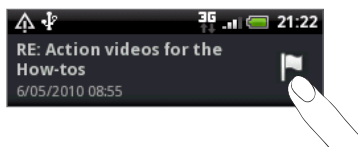

Po oznaczeniu wiadomości kolor flagi zostanie zmieniony na czerwony .

Konfiguracja powiadomień o nieobecności

Możesz ustawić status „Poza biurem” oraz automatyczne wysyłanie wiadomości bezpośrednio z poziomu telefonu.

1. Przełącz się do konta Exchange ActiveSync.
2. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej > Nieobecny**.
3. Stuknij pole, a następnie wybierz **Nieobecny**.
4. Wybierz daty i godziny nieobecności.
5. Wpisz treść automatycznej odpowiedzi.
6. Stuknij **Zapisz**.

Wysyłanie wezwania na spotkanie

1. Przełącz się do konta Exchange ActiveSync.
2. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej > Nowe zaproszenie na spotkanie**.
3. Wpisz szczegóły spotkania.
4. Przewiń ekran w dół i stuknij **Wyślij**.

Zmiana ustawień konta poczty e-mail

1. Przełącz się do konta e-mail, którego ustawienia chcesz zmienić.
2. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej > Ustawienia**.
3. Wybierz jeden element z listy:

Ustawienia konta	Zmień ustawienia konta e-mail, np. nazwisko, adres e-mail, hasło i opis.
Ustawienia ogólne	Ustaw rozmiar czcionki podczas czytania wiadomości e-mail, włącz, wyłącz lub ustaw podpis, ustaw konto jako domyślne konto e-mail i ustaw miejsce zapisu załączników do wiadomości e-mail.
Wyślij i odbierz	Ustaw maksymalny rozmiar otrzymywanych wiadomości e-mail, częstotliwość sprawdzania nowych wiadomości oraz ich liczbę. Możesz także wybrać opcję przesyłania wysyłanych wiadomości jako UDW do siebie.
Ustawienia powiadomienia	Skonfiguruj ustawienia powiadomień o wiadomościach e-mail.
Usuń konto	Stuknij, aby usunąć konto e-mail.

4. Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk **WRÓĆ**.

Usuwanie konta e-mail

1. Przełącz się do konta e-mail, które chcesz usunąć.
2. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej > Ustawienia > Usuń konto**.

Kalendarz

O aplikacji Kalendarz

Aplikacja **Kalendarz** służy do tworzenia i zarządzania wydarzeniami, spotkaniami i terminami. Telefon można także ustawić w taki sposób, że synchronizuje się on z następującymi rodzajami kalendarzy:

- Za pomocą telefonu zaloguj się do swojego konta Google, aby możliwa była synchronizacja kalendarza telefonu z kalendarzem Google online. Jeśli jeszcze nie zarejestrowałeś swojego konta Google, zapoznaj się z rozdziałem **Konta i synchronizacja**, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.



Tworzenie wielu kalendarzy Google jest możliwe tylko za pomocą strony Kalendarz Google w sieci. Po ich utworzeniu w sieci za pomocą Kalendarz Google, będzie można zobaczyć je w aplikacji Kalendarz telefonu.


Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i zarządzania wieloma kalendarzami Google, proszę odwiedzić stronę Google pod adresem <http://calendar.google.com>.

- Jeśli w swoim komputerze korzystasz z programu Microsoft Outlook, możesz skonfigurować aplikację HTC Sync w komputerze, aby synchronizowała kalendarz aplikacji Outlook z kalendarzem telefonu. Zapoznaj się z częścią „Informacje dotyczące aplikacji HTC Sync” w rozdziale **Konta i synchronizacja**.
- Jeśli posiadasz konto Microsoft Exchange ActiveSync i dodałeś je do swojego telefonu, możesz skonfigurować kalendarz swojego telefonu z wydarzeniami w kalendarzu Exchange ActiveSync. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z rozdziałami **E-mail oraz Konta i synchronizacja**.

Jeśli zalogowałeś się do konta w sieci społecznościowej takiej jak Facebook, urodziny i zdarzenia związane ze znajomymi z sieci społecznościowej pojawią się w Kalendarzu. Informacje na temat logowania się do sieci społecznościowych można znaleźć w sekcji „Dodawanie konta sieci społecznościowej” w rozdziale **Konta i synchronizacja**.


Tworzenie wydarzeń w kalendarzu

Możliwe jest tworzenie wydarzeń, które pojawiają się tylko w telefonie, jak również wydarzeń, które zostaną zsynchronizowane z kalendarzem Google, kalendarzem programu Outlook w komputerze lub kalendarzem Exchange ActiveSync.

1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie stuknij **Kalendarz**.
2. W dowolnym widoku Kalendarz naciśnij **MENU**, a następnie stuknij **Nowe wydarzenie**.



Aby utworzyć nowe wydarzenie, w widoku Miesiąc lub Plan można także stuknąć  w dolnym prawym rogu ekranu.

3. Jeśli korzystasz z większej liczby kalendarzy, wybierz kalendarz, w którym chcesz dodać wydarzenie:
 - Wybierz **Mój kalendarz**, aby stworzyć wydarzenie, które będzie widoczne tylko w telefonie.
 - Wybierz swoje konto Google, aby stworzyć wydarzenie w kalendarzu Google. Jeśli korzystasz w sieci z większej liczby kalendarzy Google, wybierz kalendarz, w którym chcesz dodać wydarzenie.
 - Wybierz **PC Sync**, aby stworzyć wydarzenie w kalendarzu programu Outlook zsynchronizowane z komputerem.
 - Wybierz **Exchange**, aby stworzyć wydarzenie w kalendarzu programu Exchange ActiveSync.
 4. Wpisz nazwę wydarzenia.
 5. Aby określić datę i czas wydarzenia, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli dla wydarzenia przewidziane są ramy czasowe, stuknij datę i czas **Od** i **Do**, aby je wybrać.
 - Jeśli jest to wydarzenie specjalne, np. urodziny lub wydarzenie całodzienne, ustaw datę **Od** i **Do**, a następnie zaznacz pole wyboru **Cały dzień**.
 6. Wpisz lokalizację i opis wydarzenia.
 7. Ustaw czas przypomnienia.
-  Do wydarzenia w kalendarzu Google można dodać kolejny czas przypomnienia. Naciśnij MENU, a następnie stuknij **Dodaj przypomnienie**.
8. Jeśli wydarzenie odbywa się regularnie, stuknij pole wyboru **Powtarzanie**, a następnie zdecyduj, jak często wydarzenie ma miejsce.
 9. Przewiń ekran w dół i stuknij **Zapisz**.

Zapraszanie gości na swoje wydarzenie (tylko konto Google)

Jeśli chcesz zaprosić gości na swoje wydarzenie, musisz utworzyć i dodać wydarzenie w kalendarzu Google. Zaproszenie zostanie wysłane do gości pocztą e-mail za pośrednictwem konta Google.


1. Otwórz aplikację Kalendarz i utwórz nowe wydarzenie. Stuknij pole **Kalendarz**, a następnie wybierz konto Google (lub jeden z pozostałych kalendarzy Google). Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z częścią „Tworzenie wydarzenia w kalendarzu”.
2. Dodaj szczegóły dotyczące wydarzenia, takie jak data i czas, miejsce itp.
3. W polu **Goście** wpisz adresy e-mail wszystkich osób, które chcesz zaprosić na wydarzenie. Poszczególne adresy rozdziel przecinkiem (,).

Jeśli osoby, do których wysłałeś zaproszenie korzystają z kalendarza Google, otrzymają oni zaproszenie w kalendarzu i pocztą e-mail.

4. Stuknij **Zapisz**, aby dodać wydarzenie do kalendarza Google.

Wysyłanie zaproszenia na spotkanie (tylko Exchange ActiveSync)

Jeśli w swoim telefonie skonfigurowałeś konto Exchange ActiveSync, możesz korzystać z kalendarza, aby tworzyć terminarze spotkań i wysyłać pocztę e-mail z zaproszeniami na spotkania do osób, które chcesz zaprosić na spotkanie.

1. Otwórz aplikację Kalendarz i utwórz nowe wydarzenie. Stuknij pole **Kalendarz**, a następnie wybierz **Wymień**. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z częścią „Tworzenie wydarzenia w kalendarzu”.
2. Dodaj szczegóły dotyczące spotkania, takie jak data i czas, miejsce itp.
3. Naciśnij MENU, a następnie stuknij **Zaproszenie na spotkanie**.
4. Stuknij  i wybierz uczestników z listy swoich kontaktów lub z firmowej książki telefonicznej.
5. Wprowadź wiadomość, a następnie stuknij **Wyślij**.
6. Stuknij **Zapisz**, aby dodać spotkanie do kalendarza Exchange ActiveSync.

Zmiana widoków kalendarza



Kiedy otworzysz kalendarz, domyślnie wyświetlany jest widok Miesiąc. Kalendarz można także wyświetlić w widoku Plan, Dzień lub Tydzień. Aby zmienić widok, naciśnij MENU, a następnie wybierz rodzaj widoku, z którego chcesz korzystać.

Widok Miesiąc

W widoku Miesiąc, zobaczysz znaczki na dniach, w których mają miejsce wydarzenia.




W widoku Miesiąc:

- Stuknij  w dolnej lewej części ekranu, aby przejść do widoku Plan. Stuknij  w dolnej prawej części ekranu, aby stworzyć nowe wydarzenie.
- Stuknij dzień, aby zobaczyć wydarzenia, które wtedy właśnie mają miejsce.
- Naciśnij i przytrzymaj dzień, aby otworzyć opcje menu, za pomocą których można także stworzyć wydarzenie lub przechodzić do widoków Dzień lub Plan.
- Przesuwaj palcem po ekranie w górę lub w dół, aby zobaczyć poprzednie lub kolejne miesiące.

Widoki Dzień i Plan

W widoku dziennym wyświetlana jest lista wydarzeń danego dnia. Zawiera ona u dołu ekranu informacje o pogodzie tylko, jeśli przegląda się wydarzenia bieżącego dnia. W widoku Plan wyświetlana jest lista wydarzeń w porządku chronologicznym.

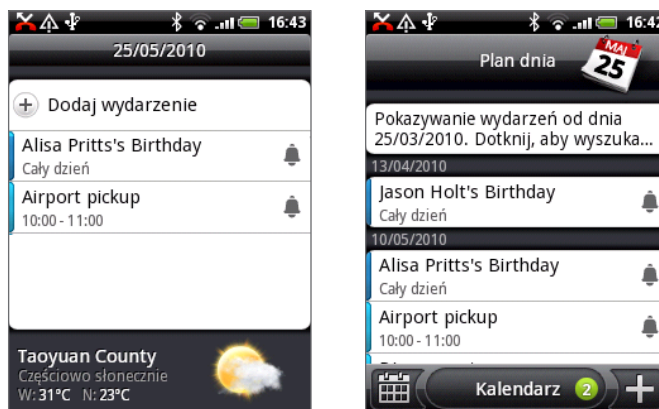

Kolorowe paski po lewej stronie wydarzenia wskazują rodzaj kalendarza, którego częścią jest wydarzenie. Aby dowiedzieć się, co oznacza każdy kolor, naciśnij MENU, a następnie stuknij Więcej > Kalendarze.


W widoku Dzień, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć poprzednie lub kolejne dni.



- W widoku Dzień, informacje o pogodzie pojawiają się tylko jeśli wydarzenie ma mieć miejsce w ciągu pięciu dni, dla których dostępna jest prognoza pogody.
- Informacje o pogodzie nie są wyświetlane w widoku Dzień, kiedy jest on wyświetlany w postaci listy godzin. Szczegóły znajdują się w części „Zmiana ustawień kalendarza”.

Widok Tydzień

W widoku Tydzień wyświetlana jest tabela wydarzeń z jednego tygodnia.

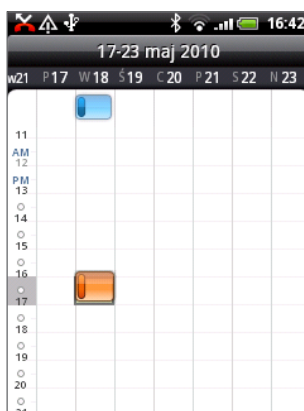

W widoku Tydzień:

- Możesz nacisnąć i przytrzymać okienko czasowe, aby stworzyć nowe wydarzenie w danym czasie.
- Stuknij wydarzenia, aby zobaczyć jego szczegóły.
- Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć poprzednie lub kolejne tygodnie.




Jeśli w danym tygodniu zapisanych jest wiele wydarzeń, łatwiej wybierać je posługując się optyczną kulką. Po wybraniu wydarzenia, naciśnij kulkę optyczną, aby zobaczyć jego szczegóły.

Przeglądanie, edytowanie lub usuwanie wydarzeń

Możliwe jest przeglądanie, edytowanie lub usuwanie wydarzeń, które zostały wcześniej stworzone. Można przeglądać także zaproszenia do wydarzeń przysłane przez inne osoby.

Przeglądanie i edytowanie wydarzeń

1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie stuknij **Kalendarz**.
2. W widoku Miesiąc, stuknij dzień, w którym wydarzenie ma miejsce, a następnie stuknij to wydarzenie, aby je otworzyć.

Zostaje otwarty ekran szczegółów wydarzenia, na którym widoczne jest podsumowanie informacji o wydarzeniu.
3. Przeglądając podsumowanie wydarzenia, można wykonać następujące czynności:
 - Znaleźć lokalizację wydarzenia na mapie.
 - Jeśli jest to wydarzenie w kalendarzu Google lub Exchange ActiveSync, można wybrać uczestników wydarzenia.
 - Stuknij czas przypomnienia, aby go zmienić.
 - Jeśli jest to wydarzenie w kalendarzu Google, można odpowiedzieć, czy weźmie się udział w wydarzeniu.
 - Naciśnij przycisk **WRÓĆ** na telefonie, aby zachować zmiany wprowadzone na ekranie szczegółów wydarzenia.
4. Aby edytować szczegóły wydarzenia, naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, a następnie stuknij **Edytuj wydarzenie**.
5. Wprowadź zmiany w wydarzeniu.
6. Po zakończeniu edycji, przewiń ekran w dół i stuknij **Zapisz**.


Usuwanie wydarzenia

Dostępnych jest wiele sposobów usuwania wydarzenia.

- Przeglądając podsumowanie wydarzenia na ekranie szczegółów wydarzenia, naciśnij **MENU**, a następnie stuknij **Usuń wydarzenie**.
- W widoku Dzień, Plan lub Tydzień, naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, a następnie stuknij **Usuń wydarzenie**.
- Edytując wydarzenie, przewiń ekran w dół i stuknij **Usuń**.

Jeśli wydarzenie się powtarza, zostaniesz zapytany, czy chcesz usunąć tylko to jedno wydarzenie, to i wszystkie przyszłe wydarzenia lub wszystkie przeszłe i przyszłe wydarzenia.

Przypomnienia o wydarzeniach w kalendarzu

Jeśli ustawione zostało przynajmniej jedno powiadomienie o wydarzeniu, w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona nadchodzącego wydarzenia  informująca o wydarzeniu.

Przeglądanie, odrzucanie lub odkładanie przypomnień

1. Stuknij pasek stanu, następnie przesunąć palec w dół ekranu, aby otworzyć Panel powiadomień.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Stuknij **Wyczyść**, aby odrzucić przypomnienia o wydarzeniu i wszystkie inne powiadomienia. Powiadomienia innego rodzaju, takie jak nowe wiadomości i nieodebrane połączenia zostaną także usunięte.
 - Po otwarciu panelu powiadomień, stuknij przypomnienie o wydarzeniach w kalendarzu. Wyświetlona zostanie lista bieżących powiadomień o wydarzeniach. Stuknij **Odłóż wszystkie**, aby odłożyć wszystkie przypomnienia o wydarzeniach o pięć minut lub stuknij **Odrzuć wszystkie**, aby odrzucić wszystkie przypomnienia o wydarzeniach.
 - Stuknij przycisk **WRÓĆ**, aby zachować oczekujące przypomnienia w obszarze powiadomień paska stanu.

Wyświetlanie i synchronizacja kalendarzy

Można wybrać, które kalendarze będą pokazywane lub ukrywane w kalendarzu telefonu i które mają być zsynchronizowane.

Pokazywanie lub ukrywanie kalendarzy

W dowolnym widoku kalendarza naciśnij MENU, stuknij **Więcej > Kalendarze**, a następnie zaznacz lub odznacz kalendarz, który ma być odpowiednio pokazywany lub ukryty. Stuknij **Wszystkie kalendarze**, aby wyświetlić wszystkie kalendarze.

Kalendarze są zsynchronizowane w telefonie, bez względu na to, czy są pokazywane, czy też ukryte.

Decydowanie, które kalendarze Google są zsynchronizowane w telefonie

Można zdecydować, które kalendarze Google pozostają zsynchronizowane w telefonie, a synchronizacja których zostaje wstrzymana.

Wstrzymywanie synchronizacji kalendarza Google

1. W dowolnym widoku Kalendarz, naciśnij MENU, a następnie stuknij **Więcej > Kalendarze**.
2. Naciśnij ponownie MENU, a następnie stuknij **Usuń kalendarze**.
3. Wybierz kalendarz Google, który ma zostać usunięty z listy kalendarzy, a następnie stuknij **OK**.
4. Naciśnij **WRÓĆ**, aby aktualizować kalendarz wprowadzając nowe zmiany i powrócić do poprzedniego widoku kalendarza.

Kalendarze, które zostaną usunięte z listy kalendarzy nie będą synchronizowane w telefonie, jednak nadal są one aktywne i można z nich korzystać w sieci poprzez Kalendarz Google.

Dodawanie kalendarza Google do synchronizacji

Tylko kalendarze, które zostały stworzone lub subskrybowane w sieci, jednak wcześniej zostały usunięte z listy kalendarzy, są widoczne na liście kalendarzy, które można dodać.

1. W dowolnym widoku Kalendarz, naciśnij MENU, a następnie stuknij **Więcej > Kalendarze**.
2. Ponownie naciśnij MENU, a następnie stuknij **Dodaj kalendarze**.
3. Wybierz kalendarz Google, który ma być dodany do listy kalendarzy, a następnie stuknij OK.
4. Naciśnij WRÓĆ, aby aktualizować kalendarz wprowadzając nowe zmiany i powrócić do poprzedniego widoku kalendarza.

Zmiana ustawień kalendarza

Możliwa jest zmiana ustawień kalendarza, aby określić sposób, w jaki wydarzenia są wyświetlane i w jaki kalendarz dokonuje powiadomienia o zbliżających się zdarzeniach. W dowolnym widoku kalendarza naciśnij MENU, a następnie stuknij **Więcej > Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do ustawień kalendarza.

Ustawienia przypomnienia

Zdecyduj, w jaki sposób kalendarz ma dokonywać przypomnienia o zbliżających się wydarzeniach.

Wszystkie kalendarze	Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować te same ustawienia dotyczące przypomnień do kalendarzy wszystkich rodzajów. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, możliwe jest dokonanie różnych ustawień dotyczących przypomnień dla każdego kalendarza.
Ustawienia ostrzeżeń i powiadomień	Skonfiguruj przypomnienia o wydarzeniach, aby otworzyć ostrzeżenie, wysłać powiadomienia lub wyłączyć w telefonie powiadomienia o wydarzeniach.
Domyślna godzina przypomnienia	Zdecyduj z jakim wyprzedzeniem chcesz otrzymywać powiadomienie o wydarzeniu.
Wybierz dzwonek	Wybierz dzwonek, jaki chcesz usłyszeć, kiedy otrzymasz przypomnienie o wydarzeniu.
Wibracje	Zdecyduj, czy chcesz, aby telefon wibrował, kiedy otrzymasz powiadomienie o wydarzeniu.
Ukryj odrzucone wydarzenia	Zdecyduj, czy chcesz pokazać, czy ukryć wydarzenia, na które odrzuciłeś zaproszenia.


Ustawienia widoków kalendarza

Zdecyduj, jakie elementy pojawiają się na kalendarzu po jego otwarciu w widoku Dzień, Tydzień i Miesiąc.

Rozpocznij od	Zdecyduj, który kalendarz ma zostać wyświetlony, jako domyślny, kiedy otwierasz aplikację Kalendarz.
Widoki z uwzględnieniem dni	Zdecyduj, czy widok Dzień ma zostać wyświetlony w formie listy wydarzeń, czy listy godzin.
Pierwszy dzień tygodnia	Zdecyduj, czy pierwszym dniem tygodnia w widoku Miesiąc i Tydzień ma być niedziela czy poniedziałek.
Uwzględnij pogodę	Zaznacz to pole wyboru, aby informacje o pogodzie były widoczne na liście wydarzeń w widoku Dzień.
Miasto	Domyślnie w widoku Dzień wyświetlana jest pogoda dla bieżącej lokalizacji. Ustawienie to można zmienić, aby widoczna była pogoda dla innego miasta.

Wysyłanie vCalendar

Za pomocą Bluetooth możliwe jest wysłanie wydarzenia w kalendarzu w formacie vCalendar na telefon innej osoby lub do własnego komputera. Można je także wysłać wraz z wiadomością jako załącznik w formie pliku.

1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie stuknij **Kalendarz**.
2. W widoku Miesiąc, stuknij dzień, w którym ma miejsce dane wydarzenie.
3. Naciśnij i przytrzymaj wydarzenie w kalendarzu, które chcesz wysłać, a następnie stuknij **Udostępnij vCalendar**.
4. Zdecyduj, czy chcesz wysłać wydarzenie poprzez Bluetooth, czy pocztą e-mail.
5. Jeśli zdecydujesz się na wysłanie wydarzenia przez Bluetooth, w kilku kolejnych krokach zostaniesz poproszony o włączenie transmisji Bluetooth w telefonie i połączenie się z urządzeniem odbierającym, aby możliwe było wysłanie vCalendar. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Wysyłanie informacji z wykorzystaniem Bluetooth” w rozdziale Bluetooth.

Jeśli zdecydujesz się na wysłanie wydarzenia pocztą e-mail, zostanie otwarte okno nowej wiadomości zawierające vCalendar jako załącznik. Wiadomość zostanie wysłana z domyślnego konta e-mail, które jest wybrane w aplikacji Mail. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z aplikacji Mail, zapoznaj się z rozdziałem E-mail.



vCalendar można także wysłać w wiadomości multimedialnej. Aby dowiedzieć się więcej na temat wysyłania wiadomości multimedialnych, zapoznaj się z rozdziałem Wiadomości.

Informacje dotyczące widżetu Kalendarz

Do ekranu głównego można dodać widżet Kalendarz, który pozwala na otwieranie kalendarza w różnych widokach. Stuknięcie dnia lub wydarzenia na widżecie powoduje przejście do aplikacji Kalendarz.



Aby dowiedzieć się, jak dodać widżet zapoznaj się z częścią „Personalizacja ekranu głównego widżetami” w rozdziale Personalizacja.

Zegar i pogoda

Informacje na temat widżetu Zegar HTC

Widżet Zegar HTC, który jest domyślnie dodawany na ekranie głównym pokazuje aktualną datę, czas i lokalizację. Na widżecie tym można kliknąć obraz pogody, aby otworzyć aplikację Pogoda i sprawdzić prognozę. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Sprawdzanie pogody”.


Dostępna jest możliwość wyboru spośród różnych wyglądów i kształtów widżetu Zegar HTC. Jeśli chcesz korzystać z kolejnego zegara, który pokazuje czas i miejscowość, do rozszerzonego ekranu głównego można dodać kolejny widżet zegara. Aby dowiedzieć się, jak dodać widżet zapoznaj się z częścią „Personalizacja ekranu głównego widżetami” w rozdziale Personalizacja.



Informacje na temat aplikacji Zegar

Aplikacja **Zegar** to więcej niż tylko zwykły zegar i informacja o dacie. Działa ona jak zegar na biurko, który pokazuje datę, czas i informacje pogodowe, ale może on zmienić się w zegar nocny lub wygaszacz ekranu. Posiada on funkcję zegara światowego, który pokazuje bieżący czas w różnych miejscach świata. Dostępny jest także budzik, stoper i minutnik.

Aby otworzyć aplikację Zegar można:

- Stuknij zegar HTC na ekranie głównym.
- Na ekranie głównym stuknij , a następnie stuknij **Zegar**.

Stuknij karty w dolnym rzędzie lub przesunij palcem po kartach, aby przełączać się pomiędzy różnymi funkcjami aplikacji Zegar.



- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Karta Zegar na biurko |
| 2 | Karta Zegar światowy |
| 3 | Karta Budzik |
| 4 | Karta Stoper |
| 5 | Karta Minutnik |

Korzystanie z ekranu Zegar na biurko

Otwarcie aplikacji Zegar powoduje bezpośrednie przejście do ekranu Zegar na biurko.

Zegar na biurko wyświetla bieżącą datę, czas i pogodę, wskazanie budzika oraz poziom naładowania akumulatora. Ekran można przyciemnić, aby na ekranie Zegar na biurko widoczne były tylko czas i data.



- 1 Wskaźnik budzika informuje, czy budzik jest włączony, czy wyłączony. Aby dowiedzieć się, jak włączyć i ustawić budzik, zapoznaj się z częścią „Ustawianie budzika”.
- 2 Pod datą i czasem widoczne są informacje o pogodzie dla miejsca, w którym aktualnie jesteś. Stuknięcie informacji o pogodzie powoduje przejście do aplikacji Pogoda, gdzie można zobaczyć prognozę pogody na następne kilka dni. Zapoznaj się z częścią „Sprawdzanie pogody”, gdzie znajduje się więcej informacji na temat aplikacji Pogoda.
- 3 Wskaźnik ładowania akumulatora wskazuje poziom naładowania akumulatora. Jest on widoczny tylko, kiedy telefon jest podłączony do sieci zasilającej za pomocą zasilacza lub jest podłączony do komputera.
- 4 Stuknij ten przycisk, aby na karcie Zegar na biurko przyciemnić ekran i wyświetlić tylko czas i datę. Aby ponownie podświetlić ekran, stuknij dowolne miejsce na ekranie lub naciśnij na telefonie przycisk WSTECZ.
- 5 Stuknij ten przycisk, aby przyciemnić ekran i przejść do trybu wygaszacza ekranu. W trybie wygaszacza ekranu, czas i data co kilka minut zmieniają pozycję na ekranie. Aby ponownie podświetlić ekran, stuknij dowolne miejsce na ekranie lub naciśnij na telefonie przycisk WSTECZ.

Ekran Zegar na biurko można zmienić, aby wyświetlana była data i czas w innej strefie czasowej. Aby dowiedzieć się, jak wybrać inną strefę czasową, zapoznaj się z częścią „Ustawianie strefy czasowej, daty i czasu”.

Korzystanie z ekranu Zegar światowy



Skorzystaj z ekranu Zegar światowy aplikacji Zegar, aby jednocześnie sprawdzać aktualny czas w różnych miejscach na świecie. Do listy zegara światowego można dodać swoje miasto lub inne miasta i ręcznie ustawić strefę czasową, datę i czas.

Ustawianie swojego miasta

1. Stuknij zegar HTC na ekranie głównym.
2. Stuknij kartę **Zegar światowy**.
3. Naciśnij MENU, a następnie stuknij **Ustawienia własne**.
4. Wprowadź nazwę swojego miasta. Podczas wpisywania nazwy lista jest filtrowana i wyświetlane są pasujące miasta i kraje.
5. Przewiń listę i stuknij nazwę swojego miasta.

Ustawianie strefy czasowej, daty i czasu

Aby ręcznie ustawić w telefonie strefę czasową, datę i czas, należy najpierw wyłączyć automatyczną synchronizację.

1. Stuknij zegar HTC na ekranie głównym.
2. Stuknij kartę **Zegar światowy**.
3. Naciśnij MENU, a następnie stuknij **Ustawienia lokalnej strefy czasowej**, aby otworzyć ekran ustawień daty i czasu.
4. Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatycznie**.
5. Stuknij **Wybierz strefę czasową**. Przewiń listę i stuknij strefę czasową, którą chcesz zastosować.
6. Aby zmienić datę, stuknij **Ustaw datę**. Ustaw datę przewijając na ekranie dzień, miesiąc i rok, a następnie stuknij **OK**.
7. Aby zmienić czas, stuknij **Ustaw czas**. Ustaw czas przewijając na ekranie godziny i minuty, a następnie stuknij **OK**.
8. Stuknij pole wyboru **Użyj formatu 24-godzinnego**, aby przełączyć się pomiędzy formatem 12-godzinnym a 24-godzinnym.
9. Stuknij **Wybierz format daty**, a następnie wybierz sposób wyświetlania daty. (Wybrany format daty zastosowany zostanie do wyświetlania dat w budziku).



Na ekranie głównym możesz także nacisnąć MENU, a następnie stuknąć **Ustawienia > Data i czas**, aby otworzyć ekran Data i czas.

Dodawanie miasta do ekranu Zegar światowy

Dodaj więcej miast do ekranu Zegar światowy, aby możliwe było ciągłe sprawdzanie daty i czasu w tych miastach. Poza aktualnym i swoim miastem, na ekranie Zegar światowy można wyświetlać do 15 miast.

1. Stuknij zegar HTC na ekranie głównym.
2. Stuknij kartę **Zegar światowy**.
3. Stuknij **Dodaj miasto**. Wprowadź nazwę miasta, które chcesz dodać. Podczas wpisywania nazwy lista jest filtrowana i wyświetlane są pasujące miasta i kraje.
4. Przewiń listę i stuknij miasto, które chcesz dodać.

Ustawianie budzika

Za pomocą ekranu Alarmy aplikacji Budzik można ustawić jeden lub większą liczbę alarmów.



Ustawianie alarmu

1. Stuknij zegar HTC na ekranie głównym.
2. Stuknij kartę **Alarmy**.
3. Zaznacz pole wyboru alarmu, a następnie stuknij ten alarm.
4. Na ekranie Ustaw alarm, przeciągnij palcem w górę lub w dół, aby przewijać czas i ustawić alarm.
5. Przewiń ekran Ustaw alarmy, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje alarmów. Możesz:
 - Wprowadzić **opis** alarmu i wybrać **dźwięk alarmu**.
 - Stuknij **Powtórz**. Wybierz, w jakie dni tygodnia alarm ma się włączać, a następnie stuknij **OK**.
 - Zaznacz pole wyboru **Wibracja**, jeśli chcesz, aby telefon także wibrował, kiedy włącza się alarm.
6. Po zakończeniu ustawiania alarmu, stuknij **Gotowe**.



- Aby wyłączyć budzik, odznacz pole wyboru budzika (stukając je).
- Jeśli chcesz ustawić więcej niż trzy alarmy, naciśnij **MENU** będąc na ekranie Alarmy, a następnie stuknij **Dodaj alarm**.

Usuwanie alarmu

1. Stuknij zegar HTC na ekranie głównym.
2. Stuknij kartę **Alarmy**.
3. Na ekranie **Alarmy** naciśnij MENU, a następnie stuknij **Usuń**.
4. Wybierz alarmy, które chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń**.

Zmiana ustawień dźwięku alarmu

Jeśli ustawiłeś jeden lub większą liczbę alarmów, możesz zmienić ich ustawienia, takie jak głośność, czas drzemki itp.

1. Stuknij zegar HTC na ekranie głównym.
2. Stuknij kartę **Alarmy**.
3. Na ekranie **Alarmy** naciśnij MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**. Można zmienić następujące ustawienia:

Alarm w trybie cichym	Opcja ta jest wybrana domyślnie i pozwala na włączenie się alarmu nawet, jeśli telefon jest przełączony do trybu cichego. Odznacz to pole wyboru, jeśli nie chcesz, aby alarm włączał się, kiedy telefon pracuje w trybie cichym.
Głośność alarmu	Ustaw poziom głośności alarmu.
Czas drzemki	Ustaw czas drzemki między alarmami.
Działanie bocznego przycisku	Ustaw, w jaki sposób ma zachować się alarm, po naciśnięciu bocznego przycisku (ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI/ZMNIEJSZENIE GŁOŚNOŚCI). Możliwe jest ustawienie drzemki, odrzucenia alarmu lub dezaktywacja przycisku. Przycisk boczny działa tylko, jeśli ekran telefonu nie jest zablokowany. Kiedy ekran jest zablokowany, stuknij ekranowy przycisk Drzemka , aby włączyć drzemkę lub przesunąć ekran w dół, aby odrzucić alarm.


Sprawdzanie pogody

Jeśli usługa lokalizacji nie została włączona podczas wykonywania ustawień telefonu po raz pierwszy, na widżecie Zegar HTC ekranu głównego widoczna będzie prognoza pogody aktualnej lokalizacji.


Aby sprawdzić aktualną pogodę i jej prognozę na cztery kolejne dni można także skorzystać z aplikacji Pogoda. Poza pogodą w aktualnym miejscu, aplikacja ta wyświetla także prognozę pogody dla innych miast świata.



Jeśli zrezygnowałeś z włączenia usług lokalizacji podczas przeprowadzania konfiguracji telefonu po raz pierwszy, włącz usługi lokalizacji w ustawieniach telefonu, aby możliwe było sprawdzenie prognozy pogody dla miejsca, w którym aktualnie jesteś za pomocą widżetu Zegar HTC, aplikacji Pogoda i widżetu Pogoda. Na ekranie głównym naciśnij MENU, stuknij **Ustawienia > Lokalizacja**, a następnie zaznacz pole wyboru **Użyj sieci Wi-Fi**.


1. Połącz się z Internetem korzystając z łącza Wi-Fi lub transmisji danych. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z rozdziałem połączenia internetowe.
2. Na ekranie głównym stuknij , a następnie stuknij **Pogoda**.
3. Na ekranie Pogoda widoczna jest najpierw pogoda dla aktualnej lokalizacji. Aby wyświetlić pogodę w innych miastach, przesunąć palec w górę lub w dół ekranu.




4. Aplikacja Pogoda automatycznie pobiera i wyświetla najbardziej aktualne informacje dotyczące pogody. Najbardziej aktualną prognozę pogody można pobrać klikając .
5. Aby zobaczyć w Internecie więcej szczegółów dotyczących pogody, stuknij **Pogoda** na dole ekranu Pogoda.

Dodawanie miasta do ekranu Pogoda

Dodaj więcej miast do ekranu Pogoda, aby możliwe było natychmiastowe sprawdzenie prognozy pogody dla tych miast. Poza miejscem, w którym aktualnie jesteś, na ekranie Pogoda można wyświetlić do 15 miast.

1. Na ekranie Pogoda stuknij .
2. W polu tekstowym wprowadź lokalizację, którą chcesz dodać. Podczas wpisywania tekstu lista jest filtrowana i wyświetlane są pasujące lokalizacje.
3. Stuknij żądane miasto, aby je wybrać.

Zmiana kolejności miast na ekranie Pogoda

1. Na ekranie Pogoda naciśnij MENU, a następnie stuknij **Zmień kolejność**.
2. Naciśnij i przytrzymaj  na końcu elementu, który chcesz przenieść. Po podświetleniu tytułu na zielono, przeciągnij go do nowego położenia i zwolnij.
3. Stuknij **Gotowe**.

Usuwanie miast z ekranu Pogoda

1. Na ekranie **Pogoda** naciśnij MENU, a następnie stuknij **Usuń**.
2. Wybierz miasta, które chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń**.

Zmiana opcji pogody

1. Na ekranie **Pogoda** naciśnij MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Można zmienić następujące ustawienia dotyczące pogody:

Pobierz automatycznie	Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie pobierać aktualizacje dotyczące pogody.
Częstotliwość aktualizacji	Ustaw harmonogram automatycznych aktualizacji.
Skala temperatury	Wybierz, czy wyświetlać pogodę w stopniach Celsjusza, czy Fahrenheita.

Informacje dotyczące widżetu Pogoda

Korzystaj z widżetu **Pogoda**, aby bez konieczności otwierania aplikacji Pogoda błyskawicznie sprawdzić prognozę pogody dla miejsca, w którym aktualnie jesteś i dla innych miast.



Dostępne są różne widoki i style widżetu Pogoda. Widżet ten można dodać do ekranu głównego, jeśli nie jest jeszcze do niego dodany. Aby dowiedzieć się, jak dodać widżet zapoznaj się z częścią „Personalizacja ekranu głównego widżetami” w rozdziale Personalizacja.

Połączenia internetowe

Połączenie danych

Telefon zostanie automatycznie skonfigurowany do korzystania z oferowanego przez Twojego operatora komórkowego połączenia danych po pierwszym uruchomieniu telefonu (jeśli zainstalowano kartę SIM).

Sprawdzanie używanego połączenia danych

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
2. Stuknij **Sieci komórkowe > Operator sieci lub Nazwy punktu dostępu**.

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych może pomóc w wydłużeniu żywotności baterii. Może także pozwolić na oszczędności związane z opłatami za transfer danych. Z drugiej jednak strony, jeśli połączenie danych jest wyłączone, poczta e-mail, konta w sieciach społecznościowych i inne zsynchronizowane wiadomości mogą nie zawsze być automatycznie aktualizowane.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE.
2. Przewiń w dół do menu Opcje telefonu.
3. Stuknij **Sieć komórkowa**.

Tworzenie nowego punktu dostępu

Jeśli chcesz do swojego telefonu dodać kolejne połączenie danych, zdobądź od swojego operatora komórkowego nazwę punktu dostępu i ustawienia (w tym, jeśli to konieczne, nazwę użytkownika i hasło).

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
2. Stuknij **Sieci komórkowe > Punkty dostępowe**.
3. Na ekranie punktów APN naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Nowa nazwa APN**.
4. Na ekranie Edycji punktu dostępu wprowadź ustawienia APN. Aby je edytować, wybierz element **Ustawienia APN**.
5. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Zapisz**.

Zezwalanie na transfer danych w roamingu

Roaming transmisji danych pozwala łączyć się z sieciami partnerów Twojego operatora komórkowego i korzystać z usług transferu danych będąc poza zasięgiem sieci tego operatora.



Korzystanie z usług transmisji danych podczas roamingu może wiązać się z wysokimi opłatami. Przed włączeniem usługi roamingu transmisji danych sprawdź taryfy za roaming transmisji danych u operatora komórkowego.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
2. Stuknij **Sieci komórkowe**, a następnie zaznacz pole wyboru **Roaming danych**.

Możesz także zaznaczyć pole wyboru **Dźwięk roamingu transmisji danych**, jeśli chciałbyś, aby telefon odtworzył dźwięk powiadamiający o podłączeniu się do sieci roamingowej

Wi-Fi


Komunikacja Wi-Fi zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu na odległościach do 100 metrów. Aby skorzystać z komunikacji Wi-Fi w telefonie, wymagany jest dostęp do bezprzewodowego punktu dostępu lub tzw. „hotspotu”. Dostępność oraz zasięg sygnału Wi-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych obiektów, przez które sygnał musi przenikać.

Uruchamianie Wi-Fi i łączenie się z siecią bezprzewodową

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
2. Zaznacz pole wyboru **Wi-Fi**, aby włączyć sieć Wi-Fi. Telefon wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe.
3. Stuknij opcję **Ustawienia Wi-Fi**. Nazwy sieci oraz poziom zabezpieczeń wykrytych sieci Wi-Fi zostaną wyświetlone w części dotyczącej sieci Wi-Fi.
4. Jeśli sieć bezprzewodowa, z którą chcesz się połączyć nie znajduje się na liście wykrytych sieci, przewiń ekran w dół, a następnie stuknij **Dodaj sieć Wi-Fi**. Wprowadź ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie stuknij **Zapisz**.
5. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.
 - W przypadku wybrania otwartej sieci, połączenie zostanie nawiązane automatycznie.
 - W przypadku wybrania sieci zabezpieczonej przez WEP wprowadź klucz, a następnie stuknij **Połącz**.



Zależnie od rodzaju sieci oraz jej ustawień bezpieczeństwa, może zachodzić konieczność wprowadzenia większej liczby informacji lub wybrania certyfikatu bezpieczeństwa.

Kiedy telefon jest podłączony do sieci bezprzewodowej, na pasku stanu wyświetlona jest ikona Wi-Fi , która wskazuje przybliżoną siłę sygnału (liczba wyświetlonych pasków).

W trakcie następnego połączenia telefonu z siecią bezprzewodową, do której uzyskano dostęp, nie zachodzi konieczność ponownego wprowadzania klucza lub innych informacji zabezpieczających, chyba że telefon został zresetowany do ustawień fabrycznych.

Łączenie z siecią Wi-Fi z zabezpieczeniem EAP-TLS

Aby umożliwić łączenie się z siecią Wi-Fi z protokołem uwierzytelniania EAP-TLS, należy zainstalować certyfikat sieciowy (*.p12).

1. Zapisz plik certyfikatu w folderze głównym karty pamięci.
2. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie **Ustawienia > Zabezpieczenia**.
3. Stuknij **Zainstaluj z karty SD**.
4. Wybierz certyfikat sieciowy potrzebny do połączenia się z siecią EAP-TLS.
5. Wykonaj kroki z poprzedniej części, aby uzyskać połączenie z siecią Wi-Fi.

Sprawdzanie stanu sieci bezprzewodowej

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
2. Na ekranie **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** stuknij **Ustawienia Wi-Fi**, a następnie stuknij sieć bezprzewodową, do której telefon jest obecnie podłączony.

Zostaje wyświetlony komunikat wskazujący nazwę sieci Wi-Fi, stan, prędkość, siłę sygnału itp.



Jeśli chcesz usunąć ustawienia sieci bezprzewodowej z telefonu, stuknij **Zapomnij** w tym polu. Połączenie z tą siecią w przyszłości będzie wymagało ponownego wprowadzenia ustawień.

Połączenie z inną siecią Wi-Fi

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
2. Stuknij opcję **Ustawienia Wi-Fi**. W części dotyczącej sieci Wi-Fi zostaną wyświetlone wykryte sieci Wi-Fi.
3. Aby ręcznie wyszukać dostępne sieci Wi-Fi, naciśnij przycisk MENU na ekranie **Ustawienia Wi-Fi**, a następnie stuknij **Wyszukaj**.
4. Stuknij inną sieć Wi-Fi, aby się z nią połączyć.

Korzystanie z połączeń transmisji danych i widżetów Wi-Fi

Dodaj sieć komórkową i/lub widżet Wi-Fi do ekranu głównego, aby przyspieszyć włączanie i wyłączanie tych połączeń. Wybierz widżet, aby zainicjować lub zakończyć połączenie.



Aby dowiedzieć się, jak dodawać widżety zapoznaj się z częścią „Personalizacja ekranu głównego widżetami” w rozdziale Personalizacja.

Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN)

Za pomocą telefonu możesz dodawać, konfigurować i zarządzać wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie dostępu do zasobów znajdujących się wewnątrz chronionej sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej.

Zależnie od rodzaju wykorzystywanej w pracy VPN, przed połączeniem się z firmową siecią lokalną może zachodzić potrzeba wprowadzenia danych logowania i/lub zainstalowania certyfikatów bezpieczeństwa. Informacje w tej sprawie można uzyskać od administratora sieci.

Przed zainicjowaniem połączenia z wirtualną siecią prywatną, telefon musi najpierw utworzyć połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych. Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania i korzystania z tych połączeń w telefonie, proszę zapoznać się z częścią „Połączenie danych” i „Wi-Fi” w tym rozdziale.

Konfiguracja pamięci zabezpieczeń

Jeśli administrator sieci poleci pobranie i zainstalowanie certyfikatów bezpieczeństwa, należy najpierw skonfigurować w telefonie pamięć zabezpieczeń.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, stuknij **Ustawienia > Zabezpieczenia**, a następnie stuknij **Ustaw hasło**.
2. Wpisz nowe hasło dla magazynu danych logowania (co najmniej 8 znaków bez spacji).
3. Przewiń ekran w dół, potwierdź hasło i stuknij **OK**.
4. Zaznacz pole wyboru **Użyj zabezpieczeń uwierzytelniających**.

Można wówczas pobrać i zainstalować certyfikaty konieczne do uzyskania dostępu do sieci lokalnej. Administrator sieci poinformuje Cię, jak tego dokonać.


Dodawanie połączenia VPN

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia wirtualnej sieci prywatnej**.
2. Stuknij **Dodaj wirtualną sieć prywatną**, a następnie stuknij typ wirtualnej sieci prywatnej, którą chcesz dodać.

3. Stuknij ustawienia wirtualnej sieci prywatnej i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń otrzymanymi od administratora sieci.
4. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Zapisz**.

Wirtualna sieć prywatna zostanie dodana do sekcji wirtualnych sieci prywatnych ekranu ustawień VPN.


Połączenie z wirtualną siecią prywatną

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia wirtualnej sieci prywatnej**.
2. W sekcji wirtualnych sieci prywatnych stuknij wirtualną sieć prywatną, z którą chcesz się połączyć.
3. Po wyświetleniu monitu wprowadź dane logowania, a następnie stuknij przycisk **Połącz**. Po uzyskaniu połączenia w obszarze powiadomień paska tytułu wyświetlana jest ikona połączenia z wirtualną siecią prywatną .

Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak strony internetowe w sieci firmowej.

Rozłączanie się z wirtualną siecią prywatną

1. Naciśnij i przytrzymaj pasek tytułu, następnie przesunij palec w dół, aby otworzyć Panel powiadomień.
2. Aby powrócić do ekranu ustawień wirtualnej sieci prywatnej, stuknij połączenie z wirtualną siecią prywatną, a następnie stuknij połączenie, z którym chcesz się rozłączyć.

Po rozłączeniu z wirtualną siecią prywatną, w obszarze powiadomień paska tytułu wyświetlana jest ikona rozłączenia .

Korzystanie z telefonu, jako z modemu (tethering)

W dowolnym czasie podłącz swój komputer przenośny lub stacjonarny do sieci korzystając z transmisji danych telefonu.

Aby korzystać z połączenia danych, konieczne jest umieszczenie karty SIM w telefonie. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować i korzystać z połączenia danych, proszę zapoznać się z częścią „Połączenie danych” w tym rozdziale.

Zanim możliwe będzie skorzystanie z telefonu jako z modemu, należy najpierw skopiować na komputer plik **HTCDriver.exe** z karty microSD telefonu. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób kopiować pliki, zapoznaj się częścią „Kopiowanie plików na kartę i z karty pamięci” w rozdziale Wprowadzenie. Kliknij dwukrotnie ten plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zainstalować sterownik na komputerze.

1. Upewnij się, że połączenie transmisji danych telefonu zostało uruchomione. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat uruchomienia połączenia transmisji danych, zapoznaj się z częścią „Włączanie lub wyłączanie transmisji danych” w tym rozdziale.
2. Podłącz telefon do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
3. Na ekranie Nawiązanie połączenia z komputerem PC wybierz **Udostępnianie w sieci komórkowej**, a następnie stuknij **Gotowe**.

Przeglądarka internetowa

Korzystanie z przeglądarki internetowej w telefonie


Otwórz przeglądarkę internetową, aby rozpocząć surfowanie po sieci. Przeglądarka jest w pełni zoptymalizowana i wyposażona w zaawansowane funkcje, umożliwiające korzystanie z Internetu za pomocą telefonu.



Aby korzystać z Internetu, konieczne jest połączenie danych lub Wi-Fi.


Otwieranie przeglądarki

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Na ekranie głównym stuknij **Internet**.
- Na ekranie głównym stuknij  > **Internet**.

Przechodzenie do strony internetowej

1. Na ekranie aplikacji Przeglądarka, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij pole URL w górnej części ekranu.
2. Za pomocą klawiatury wprowadź adres strony internetowej. Podczas wpisywania adresu, na ekranie wyświetlane będą odpowiadające adresy stron internetowych. Stuknij wybrany adres, aby przejść do strony internetowej lub kontynuuj wpisywanie adresu strony internetowej.

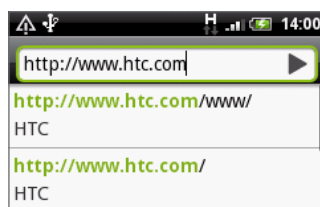

3. Stuknij przycisk Enter lub  na klawiaturze ekranowej.

Ustawianie strony głównej

1. Na ekranie przeglądarki, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej > Ustawienia > Ustaw stronę główną**.
2. Na ekranie Ustaw stronę główną, wybierz żadaną stronę główną.

Zmiana orientacji ekranu

Telefon automatycznie zmienia orientację ekranu w zależności od sposobu trzymania telefonu.

Obróć telefon na bok w lewą stronę, aby wyświetlić przeglądarkę w trybie poziomym.



Jeśli orientacja ekranu nie zmieni się automatycznie, włącz automatyczną orientację ekranu. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, stuknij **Ustawienia** > **Dźwięk i wyświetlanie**, a następnie zaznacz pole wyboru **Orientacja**.

Przeglądanie pełnych wersji wszystkich stron

Niektóre strony są wyświetlane w wersji przeznaczonej na telefon komórkowy. Możesz zdecydować, że nawet w przypadku tych stron wyświetlane będą pełne wersje.

Na ekranie przeglądarki naciśnij przycisk MENU, stuknij **Więcej** > **Ustawienia**, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru **Widok komórkowy**.

Poruszanie się po stronie

Aby przeglądać i poruszać się po innych miejscach strony internetowej, przesuwaj palec po ekranie lub optycznej kulce.




Powiększanie lub zmniejszanie strony internetowej

Stuknij dwukrotnie ekran, aby powiększyć, następnie szybkim ruchem ponownie stuknij dwukrotnie ekran, aby zmniejszyć zdjęcie. Możesz także stuknąć ekran dwoma palcami i powiększać lub zmniejszać zdjęcie przybliżając i oddalając palce.



Rozsuń kciuk i palec wskazujący na stronie internetowej, aby ją powiększyć.

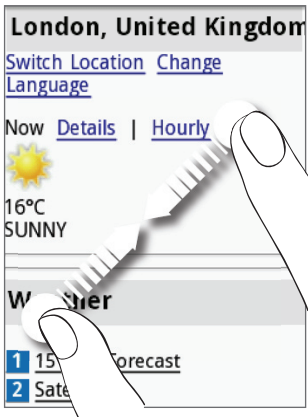

Zsuń kciuk i palec wskazujący na stronie internetowej, aby ją pomniejszyć.

Wybieranie łącza na stronie internetowej

Możesz stuknąć link palcem, aby go otworzyć lub nacisnąć i przytrzymać link, aby zobaczyć więcej opcji.

Łącze	Czynność
Adres strony internetowej (URL)	<ul style="list-style-type: none">▪ Stuknij łącze, aby otworzyć stronę internetową.▪ Naciśnij i przytrzymaj łącze, aby otworzyć menu, które umożliwia otwieranie, dodawanie do zakładek, kopiowanie do schowka lub udostępnianie łącza w wiadomości e-mail lub za pomocą sieci społecznościowych.
Adresy e-mail	<ul style="list-style-type: none">▪ Stuknij, aby wysłać wiadomość na wskazany adres e-mail.▪ Naciśnij i przytrzymaj kontakt, a następnie z menu wybierz Kopiuj, aby skopiować adres e-mail do schowka. Możesz wkleić ten adres e-mail podczas tworzenia nowego kontaktu lub wysyłania nowej wiadomości e-mail.

Przeglądarka rozpoznaje także niektóre numery telefonów i adresy, co umożliwia wykonanie połączenia do numeru lub wyszukanie adresu w aplikacji Google Maps™. Po przejściu do rozpoznanego numeru telefonu lub adresu, zostaje on podświetlony.

Łącze	Czynność
Adres lokalizacji	Stuknij adres, aby otworzyć aplikację Mapy Google i wyszukać adres.
Numer telefonu	Stuknij, aby otworzyć ekran telefonu i nawiązać połączenie z wybranym numerem.

Możesz także przejść do linku na stronie internetowej i wybrać go za pomocą optycznej kulki. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne podczas przeglądania tekstu i łączy niewielkich rozmiarów. Po wybraniu łącza zostają otoczone kolorową obwódką.




- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Łącze jest zaznaczone. |
| 2 | Łącze nie jest zaznaczone. |

Po wybraniu łącza za pomocą optycznej kulki, możesz ją nacisnąć, aby otworzyć łącze lub nacisnąć i przytrzymać optyczną kulkę, aby zobaczyć więcej opcji.

Otwieranie nowego okna przeglądarki


Aby ułatwić sobie przechodzenie z jednej strony internetowej do drugiej, warto otworzyć kilka okien przeglądarki. Można otworzyć maksymalnie cztery okna przeglądarki równocześnie.

1. Podczas przeglądania strony internetowej naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij Okna.
2. Stuknij .

Zostanie wyświetlone nowe okno przeglądarki i nastąpi przejście do ustawionej strony głównej.


Przełączanie się pomiędzy oknami przeglądarki

1. Podczas przeglądania strony internetowej naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij Okna.
2. Aby wybrać żądane okno przeglądarki, przesunij palec po ekranie z prawej strony do lewej.

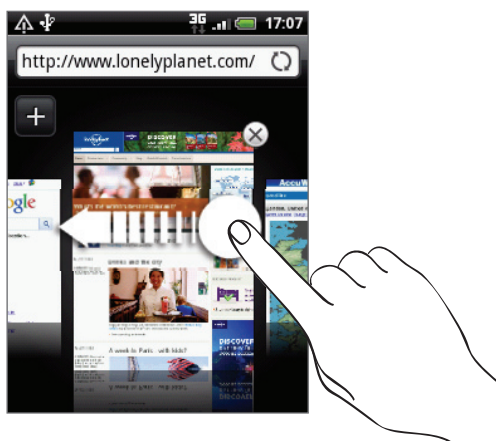

Możesz także wykonać następujące czynności:



- | | |
|---|---|
| 1 | Stuknij stronę internetową, aby wyświetlić ją w trybie pełnoekranowym. |
| 2 | Stuknij  , aby zamknąć stronę internetową. |

Pobieranie aplikacji z Internetu



Wszystkie pobrane aplikacje są zapisywane na karcie pamięci. Przed pobraniem aplikacji z Internetu, upewnij się, że w telefonie jest zainstalowana karta pamięci. Aby uzyskać informacje instalacji karty pamięci, zapoznaj się z rozdziałem Informacje podstawowe.

Przed rozpoczęciem pobierania aplikacji z Internetu, w ustawieniach telefonu uruchom usługę pobierania.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Aplikacje**.
2. Zaznacz pole wyboru **Nieznane źródła**.
3. Po wyświetleniu okna dialogowego Uwaga, stuknij **OK**.



Aplikacje pobrane z Internetu mogą pochodzić z niewiadomych źródeł. Aby chronić telefon i dane osobiste, zaleca się pobieranie aplikacji wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak Android Market. Aby uzyskać szczegółowe informacje zapoznaj się z częścią „Znajdowanie i instalowanie aplikacji z Android Market” w rozdziale Więcej aplikacji.

Przeglądanie pobranych elementów

Podczas przeglądania strony internetowej naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej > Pobrane pliki**.


Kopiowanie tekstu, wyszukiwanie informacji i udostępnianie

Możesz wybrać tekst a następnie:

- Skopiować go.
- Wyszukać go na stronie Wikipedia lub Google Słownik.
- Uzyskać tłumaczenie tekstu z aplikacji Google Tłumacz.
- Udostępnić tekst za pomocą poczty e-mail, komunikatu tekstowego lub multimedialnego oraz poprzez aktualizację swojego konta w sieci społecznościowej.

Znajdowanie tekstu na stronie internetowej

1. Podczas przeglądania strony internetowej, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij Więcej > Znajdź na stronie.
2. Wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania. Podczas wprowadzania pasujące znaki będą zaznaczane. Stuknij strzałkę w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego pasującego wyrazu.

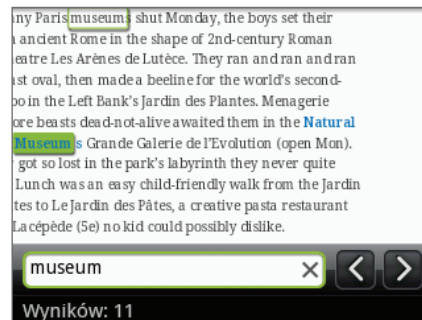

Wybieranie tekstu

1. Naciśnij i przytrzymaj słowo.
2. Przeciągnij znaczniki początku i końca, aby zaznaczyć otaczający tekst, który chcesz wybrać.



- 1 Stuknij, aby skopiować, wyszukać/przetłumaczyć lub udostępnić tekst.
- 2 Znaczniki początkowe i końcowe. Przeciągnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć obszar zaznaczania tekstu.



Aby zaznaczyć tekst w łączy, naciśnij i przytrzymaj łącze, a następnie stuknij **Kopiuj adres URL linku**.

Kiedy wybierasz większy fragment tekstu, wygląd znaczników zmienia się. Możesz przeciągnąć te znaczniki w górę lub w dół, aby zaznaczyć większą liczbę akapitów.



Kopiowanie i wklejanie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który ma być skopiowany, stuknij . Wybrany tekst jest kopiowany do schowka.
2. W polu wpisywania tekstu (na przykład tworząc wiadomość) naciśnij i przytrzymaj w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst.
3. Stuknij **Wklej**.

Wyszukiwanie lub tłumaczenie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który ma być wyszukany lub przetłumaczony, stuknij .
2. Stuknij jedną z następujących kart:

	Wikipedia. Szukaj informacji na stronie Wikipedia posługując się w tym celu zaznaczonym tekstem.
	Google Translate. Przetłumacz tekst na inny język.
	Google Słownik. Wyszukaj zaznaczony tekst w słowniku.

Wklejanie tekstu do nowej wiadomości lub aktualizacja sieci społecznościowej

1. Po zaznaczeniu tekstu, który ma być udostępniony, stuknij .
2. Wybierz tę opcję, aby wkleić zaznaczony tekst do poczty e-mail, komunikatu tekstowego lub multimedialnego oraz aby zaktualizować swoje konto w sieci społecznościowej, takiej jak Twitter. Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z tych funkcji, zapoznaj się z rozdziałami E-mail, Komunikaty i Sieci społecznościowe.


Przeglądanie zakładek i wcześniej odwiedzanych stron

W telefonie można zapisywać nieograniczoną liczbę zakładek. Możesz także uzyskać łatwy dostęp do historii stron, które odwiedzałeś lub szybko wejść na strony, które odwiedzasz najczęściej.


Dodawanie strony internetowej do zakładek

1. Podczas przeglądania strony internetowej, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Dodaj zakładkę**. Zostanie otwarte okno Nowa zakładka.
2. W razie potrzeby edytuj nazwę zakładki i stuknij **Gotowe**.


Otwieranie zakładki

1. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Zakładki**.
2. Na karcie Zakładki stuknij , przejdź do zakładki, którą chcesz otworzyć, a następnie stuknij ją.


Edytowanie zakładki

1. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Zakładki**.
2. Na karcie zakładki stuknij , naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Edytuj**.
3. Stuknij zakładkę, którą chcesz edytować.
4. Wprowadź zmiany, a następnie stuknij **Gotowe**.


Przeglądanie wcześniej odwiedzanej strony

1. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Zakładki**.
2. Na karcie Historia , przejdź do strony, którą chcesz zobaczyć, a następnie stuknij tę stronę.


Czyszczenie listy wcześniej odwiedzonych stron

1. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Zakładki**.
2. Na karcie Historia  naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Wyczyść historię**.



Wchodzenie na często odwiedzane strony

1. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Zakładki**.
2. Na karcie Popularne , przejdź do strony, którą chcesz zobaczyć, a następnie stuknij tę stronę.

Czyszczenie listy często odwiedzonych stron

1. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Zakładki**.
2. Na karcie Popularne  naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Wyczyść wszystko**.

Zmiana widoku zakładek lub najczęściej odwiedzanych stron

1. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Zakładki**.
2. Na karcie Zakładki  lub Popularne  naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Miniatury**, **Lista** lub **Siatka**, aby zmienić widok. Na przykład w widoku Miniatury chcesz zobaczyć zakładki z siatki, naciśnij przycisk MENU > **Lista**, a następnie naciśnij przycisk MENU > **Siatka**.

Ustawianie opcji przeglądarki

Ustawienia przeglądarki mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Możesz ustawić opcje wyświetlania, prywatności i bezpieczeństwa podczas korzystania z przeglądarki.

Na ekranie przeglądarki naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej** > **Ustawienia**.

Bluetooth

Podstawowe informacje o Bluetooth

Bluetooth jest technologią komunikacji bezprzewodowej na niewielką odległość pozwalającą urządzeniom na wymianę informacji w odległości około ośmiu metrów bez potrzeby używania połączenia przewodowego.

Włączanie lub wyłączanie Bluetooth

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru **Bluetooth**.

Łatwiejszym sposobem włączania i wyłączania protokołu Bluetooth jest skorzystanie z widżetu Bluetooth lub skrótu do ustawień Bluetooth na ekranie głównym. Aby dowiedzieć się, jak dodać widżety lub skróty do ekranu głównego, zapoznaj się z rozdziałem Personalizacja.



Wyłącz protokół Bluetooth w celu oszczędzania energii akumulatora lub w miejscach, w których korzystanie z technologii radiowych jest zabronione, np. na pokładach samolotów lub w szpitalach.

Zmiana nazwy telefonu

Nazwa telefonu identyfikuje telefon względem innych urządzeń.


1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth**.
2. Jeśli pole wyboru nie jest wybrane, proszę je zaznaczyć, aby włączyć **Bluetooth**.
3. Stuknij **pole Nazwa urządzenia**.
4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę telefonu, a następnie stuknij OK.

Podłączanie słuchawek lub zestawu samochodowego Bluetooth

Słuchawki Bluetooth stereo lub zestaw samochodowy mogą służyć do słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych bez angażowania rąk. Instalacja słuchawek stereo i zestawu głośnomówiącego odbywa się w taki sam sposób.

- Aby możliwe było słuchanie muzyki za pomocą słuchawek lub zestawu samochodowego, urządzenia te muszą obsługiwać profil A2DP.
- Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić je jako wykrywalne, aby telefon mógł go znaleźć. Odpowiednie informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth**.
2. Jeśli pole wyboru nie jest wybrane, proszę je zaznaczyć, aby włączyć **Bluetooth**.
3. Upewnij się, że wykrycie słuchawek jest możliwe.
4. Stuknij **Skanuj w poszukiwaniu urządzeń**. Telefon rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu znajdujących się w zasięgu urządzeń.
5. Kiedy w sekcji urządzeń Bluetooth widoczna jest nazwa słuchawek, stuknij tę nazwę. Telefon automatycznie podejmie próbę utworzenia pary ze słuchawkami.
6. Jeśli automatyczne utworzenie pary nie powiedzie się, wprowadź hasło dostarczone wraz ze słuchawkami.

Stan tworzenia pary i połączenia zostanie wyświetlony poniżej nazwy słuchawek lub zestawu samochodowego na liście urządzeń Bluetooth. Po podłączeniu słuchawek lub zestawu samochodowego do telefonu, na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona wskazująca na podłączenie urządzenia z funkcją Bluetooth . Zależnie od typu słuchawek lub zestawu samochodowego, który został podłączony, można rozpocząć korzystanie ze słuchawek lub zestawu samochodowego, aby słuchać muzyki i/lub odbierać lub wykonywać połączenia.

Ponowne podłączanie słuchawek lub zestawu samochodowego

Zazwyczaj można w prosty sposób ponownie podłączyć zestaw słuchawkowy, włączając funkcję Bluetooth w telefonie, a następnie włączając zestaw słuchawkowy. Może być jednak wymagane ręczne podłączenie, jeżeli zestaw słuchawkowy był używany w połączeniu z innym urządzeniem Bluetooth.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth**.
2. Jeśli pole wyboru nie jest wybrane, proszę je zaznaczyć, aby włączyć **Bluetooth**.
3. Upewnij się, że wykrycie słuchawek jest możliwe.
4. Stuknij nazwę słuchawek na liście urządzeń Bluetooth.
5. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać 0000 lub 1234 lub zapoznaj się z dokumentacją słuchawek/zestawu samochodowego, aby odnaleźć hasło.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia z zestawem słuchawkowym lub zestawem samochodowym, postępuj zgodnie z krokami podanymi w części „Usuwanie skojarzenia z urządzeniem Bluetooth”, a następnie zgodnie z instrukcjami w części „Podłączanie słuchawek lub zestawu samochodowego Bluetooth”.

Odłączanie lub rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

Odłączanie urządzenia Bluetooth

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth**.
2. Na liście urządzeń Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj urządzenie, które ma zostać odłączone.
3. Stuknij **Rozłącz**.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

Możliwe jest spowodowanie, aby telefon nie pamiętał, że tworzył parę z danym urządzeniem Bluetooth. W razie konieczności połączenia się z innym urządzeniem, konieczne może być ponowne wprowadzenie i potwierdzenie hasła.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth**.
2. Na liście urządzeń Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj urządzenie, z którym para ma zostać rozłączona.
3. Stuknij **Rozłącz** i anuluj parowanie.

Lub stuknij **Rozłącz parę**, jeśli urządzenie Bluetooth nie jest podłączone do telefonu.

Wysyłanie informacji z wykorzystaniem Bluetooth






Funkcji Bluetooth można używać do przesyłania informacji między telefonem a innym urządzeniem z włączoną funkcją Bluetooth, takim jak telefon lub komputer przenośny. Możliwe jest przesyłanie informacji następującego rodzaju, zależnie od urządzenia odbierającego:

- Zdjęcia i filmy
- Zdarzenia w kalendarzu
- Kontakty
- Pliki dźwiękowe


Przed rozpoczęciem włącz w urządzeniu docelowym tryb umożliwiający jego wykrycie. Możliwe jest także, że konieczne będzie dokonanie wyboru między opcją „Odbieraj wiązki” a „Odbieraj pliki”. Proszę zapoznać się z dokumentacją urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące odbierania informacji przez Bluetooth.

Przesyłając informacje między telefonem a innym urządzeniem, należy wprowadzić hasło zabezpieczające. Po wykonaniu tej czynności telefon i dane urządzenie będą tworzyć parę i nie będzie konieczności wymiany haseł zabezpieczających, aby w przyszłości przesyłać między nimi informacje.

1. W telefonie otwórz aplikację zawierającą plik lub informacje, które chcesz przesłać.
2. Wykonuj czynności przewidziane dla elementów danego typu, które mają być wysłane:

Co wysłać	Aplikacja	Jak wysłać
Zdjęcie lub wideo	Aparat	Po wykonaniu zdjęcia, na ekranie podglądu stuknij przycisk Udostępnij  , a następnie stuknij Bluetooth .
Zdjęcie lub wideo	Galeria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na karcie Albumy , wybierz album. 2. Stuknij przycisk Udostępnij , a następnie stuknij Bluetooth. 3. Wybierz elementy, które chcesz udostępnić, a następnie stuknij Dalej.
Kontakt	Ludzie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na karcie Wszystkie , naciśnij i przytrzymaj wybrany kontakt, a następnie stuknij Prześlij kontakt jako vCard. 2. Stuknij ikonę strzałki w dół, a następnie z wyświetlonej listy wybierz Bluetooth. 
Spotkanie lub wydarzenie	Kalendarz	W widoku Dzień , widoku Plan dnia lub widoku Tydzień , naciśnij i przytrzymaj zdarzenie, a następnie stuknij Udostępnij vCalendar > Bluetooth .
Utwór muzyczny	Muzyka	Podczas wyświetlania utworu na ekranie Teraz odtwarzane naciśnij przycisk MENU , a następnie stuknij Udostępnij > Bluetooth .
Nagranie głosowe	Rejestrator głosu	Na głównym ekranie funkcji Rejestrator głosu stuknij przycisk Udostępnij  , a następnie stuknij Bluetooth .

3. W przypadku pojawienia się żądania włączenia Bluetooth, stuknij **Włącz**.
4. Stuknij nazwę urządzenia odbierającego.
Jeśli wcześniej nie utworzono pary z urządzeniem odbierającym, stuknij najpierw **Wyszukaj urządzenia**.
5. Stuknij w telefonie **Sparuj**, aby potwierdzić, że chcesz utworzyć parę z urządzeniem odbierającym.

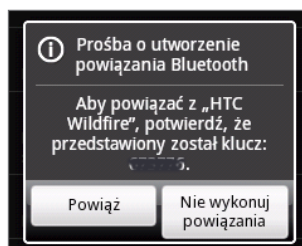

6. Jeśli zostaniesz o to poproszony, zaakceptuj połączenie w urządzeniu odbierającym i wprowadź to samo hasło zabezpieczające zarówno w telefonie, jak i w drugim urządzeniu lub potwierdź automatycznie wygenerowane hasło zabezpieczające.
7. Zaaceptuj plik w urządzeniu odbierającym.

Lokalizacja, w której informacja jest zachowywana jest zależna od rodzaju informacji i od urządzenia odbierającego:

- Jeśli wysłane zostanie zdarzenie w kalendarzu lub kontakt, zwykle są one dodawane bezpośrednio do odpowiedniej aplikacji w urządzeniu odbierającym. Na przykład, jeśli wysłane zostanie zdarzenie w kalendarzu do innego kompatybilnego telefonu, wydarzenie to jest widoczne w aplikacji służącej do obsługi kalendarza w tym telefonie.
- Jeśli wysłany zostanie inny plik do komputera z systemem Windows, zostanie on najprawdopodobniej zapisany w folderze Bluetooth Exchange znajdującym się w folderach dokumentów osobistych.

W systemie Windows XP możliwa ścieżka to:

C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange

W systemie Windows Vista możliwa ścieżka to:

C:\Użytkownicy\[nazwa użytkownika]\Dokumenty

W systemie Windows 7 możliwa ścieżka to:

C:\Users\[nazwa użytkownika]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder

- Jeśli plik jest wysyłany do innego urządzenia, lokalizacja może zależeć od typu pliku. Na przykład, jeśli wysyłany jest plik ze zdjęciem do innego telefonu komórkowego, może on zostać zapisany w folderze „Obrazy”.

Odbieranie informacji z wykorzystaniem Bluetooth


Za pomocą funkcji Bluetooth telefon może odbierać pliki różnego rodzaju, w tym zdjęcia, utwory muzyczne i dokumenty, np. w formacie PDF.

Aby odebrać pliki za pomocą funkcji Bluetooth, należy umieścić w telefonie kartę SD.

Przesyłając informacje między telefonem a innym urządzeniem, należy wprowadzić hasło zabezpieczające. Po wykonaniu tej czynności telefon i dane urządzenie będą tworzyć parę i nie będzie konieczności wymiany haseł zabezpieczających, aby w przyszłości przysyłać między nimi informacje.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth**.
2. Jeśli pole wyboru nie jest wybrane, proszę je zaznaczyć, aby włączyć **Bluetooth**.
3. **Zaznacz pole wyboru Wykrywalny**.
4. Za pomocą urządzenia wysyłającego wyślij do telefonu jeden plik lub większą liczbę plików. Proszę zapoznać się z dokumentacją urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące wysyłania informacji przez Bluetooth.


5. Stuknij w telefonie **Sparuj**, aby potwierdzić, że chcesz utworzyć parę z urządzeniem wysyłającym.

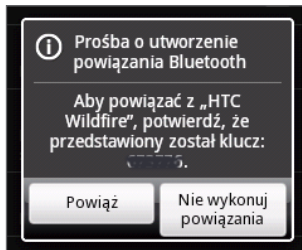

6. Jeśli zostaniesz o to poproszony, wprowadź to samo hasło zabezpieczające zarówno w telefonie, jak i w drugim urządzeniu lub potwierdź automatycznie wygenerowane hasło zabezpieczające.

W telefonie zostanie następnie wyświetlona prośba o autoryzację połączenia Bluetooth.

7. Jeśli w przyszłości chcesz automatycznie odbierać pliki z danego urządzenia wysyłającego, zaznacz pole wyboru **Zawsze**.
8. Stuknij **Zaakceptuj**.
9. Kiedy telefon odbierze zapytanie o transfer pliku, przewiń panel powiadomień do dołu, stuknij powiadomienie o przychodzącym pliku, a następnie stuknij **Akceptuj**.

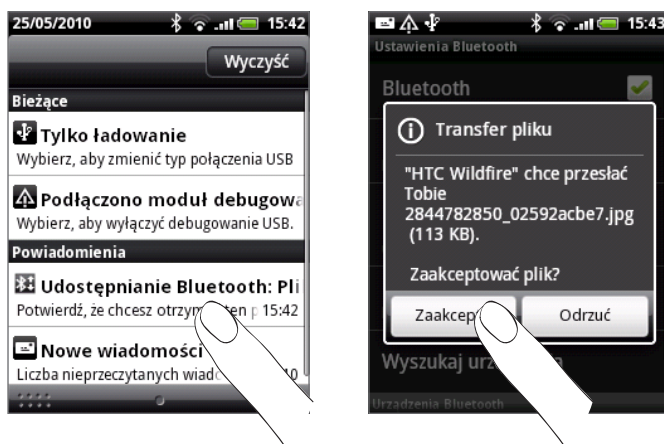


10. Po zakończeniu przesyłania, wyświetlane jest powiadomienie. Aby szybko otworzyć plik, przewiń panel powiadomień w dół, a następnie stuknij odpowiednie powiadomienie. To co zaczniesz się dzieć z otrzymanym plikiem po jego otwarciu zależy od rodzaju pliku.

- Pliki multimedialne i dokumenty są zwykle otwierane bezpośrednio w odpowiedniej aplikacji. Na przykład, jeśli otworzysz utwór muzyczny, rozpocznie się jego odtwarzanie w aplikacji Muzyka.
- W przypadku pliku vCalendar, wybierz kalendarz, w którym ma być zapisane wydarzenie, a następnie stuknij Import. vCalendar odnosi się do zdarzeń w kalendarzu. Aby uzyskać więcej informacji w sprawie korzystania z kalendarza, zapoznaj się z rozdziałem Kalendarz.
- W przypadku plików z kontaktami vCard, jeśli na karcie pamięci znajduje się wiele plików vCard, do swojej listy kontaktów można importować jeden, kilka lub wszystkie kontakty.

Dodawanie folderu z elementami odebranymi przez Bluetooth do ekranu głównego

Do ekranu głównego można dodać folder zawierający wszystkie pliki odebrane za pośrednictwem Bluetooth.

1. Na Ekranie głównym stuknij .
2. W menu Dodaj do ekranu głównego stuknij **Folder > Odebrane przez Bluetooth**.
3. Naciśnij i przytrzymaj ikonę folderu Odebrane przez Bluetooth i przeciągnij ją do wybranego miejsca na ekranie głównym.

Aby zobaczyć zawartość folderu, stuknij ikonę folderu. Aby otworzyć plik, stuknij jego nazwę.


Aparat

Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym

Zarówno podczas podróży służbowych, jak i wypoczynkowych możesz robić zdjęcia i nagrywać filmy za pomocą wbudowanego aparatu fotograficznego.


P Przed skorzystaniem z aparatu w telefonie konieczne jest włożenie karty pamięci microSD. Zdjęcia i filmy wykonane za pomocą aparatu zostaną zachowane na karcie microSD.

Jeśli karta microSD nie została jeszcze zainstalowana w telefonie, postępuj zgodnie z instrukcjami w części „Wkładanie karty pamięci” w rozdziale Informacje podstawowe.

- Aby otworzyć aparat w trybie fotografowania, na ekranie głównym stuknij **Aparat**.
- Aby otworzyć aparat bezpośrednio w trybie filmowania, aby możliwe było natychmiastowe nagrywanie filmu, stuknij na ekranie głównym , a następnie stuknij **Kamera**.

Ekran Wizjer

Aparat wyświetla widok tylko w trybie krajobrazu. Na ekranie Wizjer znajdują się następujące elementy:

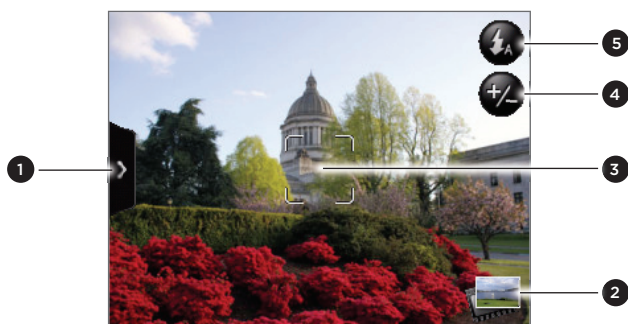





1	Karta Menu	Zapoznaj się z częścią „Ustawienia aparatu”.
2	Przycisk Galeria	Zapoznaj się z rozdziałem Galeria.
3	Wskaźnik automatycznej regulacji ostrości	Zapoznaj się z częścią „Automatyczne ustawianie ostrości”.
4	Przycisk Powiększenie	Zapoznaj się z częścią „Powiększanie”.
5	Przycisk Lampa błyskowa	Dostępna wyłącznie w trybie aparatu.

Korzystanie z optycznej kulki, jako ze spustu migawki

Optyczna kulka działa, jako spust migawki aparatu fotograficznego. Naciśnij optyczną kulkę, aby wykonać zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie filmu. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ją ponownie.

Ekran Podgląd

Po zrobieniu zdjęcia lub nagraniu filmu, na ekranie Podgląd zostanie wyświetlone zdjęcie lub pierwsza klatka filmu. Stukając przyciski ekranowe można usunąć zdjęcie lub film, zobaczyć je za pomocą aplikacji Galeria lub je udostępnić.

	Wstecz. Powrót do ekranu Wizjer.
	Usuń. Usuwanie wykonanego zdjęcia lub filmu.
	Udostępnij. Wysyłanie wykonanego zdjęcia lub filmu do innego telefonu lub komputera za pomocą Bluetooth, wysyłanie pocztą email lub wybieranie sieci społecznościowej, do której mają one być załadowane.
	Galeria. Otwieranie i korzystanie z aplikacji Galeria, aby zobaczyć wykonane zdjęcie lub film, obrócić zdjęcie lub korzystać z innych funkcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z rozdziałem Galeria.


Funkcja Auto focus (automatyczne ustawianie ostrości)

Zawsze, kiedy aparat zostanie skierowany w stronę różnych obiektów, na ekranie widoczny jest wskaźnik automatycznej regulacji ostrości, kiedy aparat ustawia ostrość na obiekcie znajdującym się w środku kadru.

Jeśli stukniesz inny obszar na ekranie, wskaźnik przesunie się do stukniętego miejsca i aparat automatycznie ustawi ostrość na tym obszarze.

Powiększenie


Przed wykonaniem zdjęcia lub filmu można najpierw skorzystać z dostępnego na ekranie paska powiększenia, aby powiększyć lub zmniejszyć obiekt.



1. Aby wyświetlić dostępny na ekranie pasek powiększenia, stuknij przycisk **Powiększenie** . Można także przesunąć palcem w górę lub w dół ekranu Wizjer.

Kiedy pasek powiększenia jest widoczny na ekranie Wizjer, w górnym prawym rogu ekranu widoczna jest także liczba zdjęć, które mogą być wykonane lub pozostały czas nagrania.

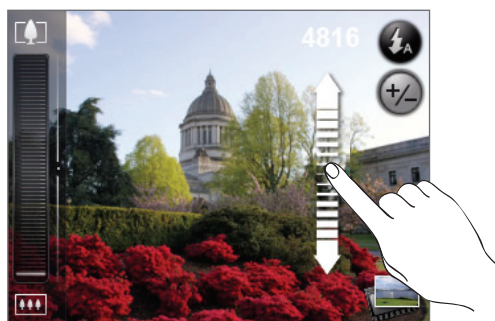


2. Możesz wykonać następujące czynności:

- Aby powoli powiększyć lub zmniejszyć obraz, przesuwaj palec w górę lub w dół ekranu Wizjer.



- Przeciągnij palec po pasku powiększenia.
 - Stuknij , aby wykonać maksymalne powiększenie.
 - Stuknij , aby zmniejszyć do rzeczywistego rozmiaru.
3. Po ustawieniu powiększenia, odczekaj kilka sekund, aż pasek automatycznie zniknie z ekranu. Aby go ukryć, możesz także ponownie stuknąć przycisk **Powiększenie** lub stuknąć ekran Wizjer.

Wykonywanie zdjęcia

1. Na ekranie głównym stuknij **Aparat**.
2. Przed wykonaniem zdjęcia można najpierw odpowiednio powiększyć obiekt. Zapoznaj się z częścią „Powiększenie”, aby dowiedzieć się, jak korzystać z dostępnego na ekranie paska powiększenia.
3. Na ekranie Wizjer stuknij kilkakrotnie przycisk **Lampa błyskowa**, aby wybrać tryb lampy błyskowej odpowiedni do danych warunków oświetlenia:
 -  Automatyczna lampa błyskowa
 -  Lampa błyskowa włączona
 -  Lampa błyskowa wyłączona
4. Wykadruj obiekt na ekranie Wizjer.
5. Pozwól aparatowi ustawić ostrość na obiekcie znajdującym się na środku ekranu lub na innym obszarze ekranu wybranym przez użytkownika.
6. Aby wykonać zdjęcie, naciśnij optyczną kulkę.
7. Zdecyduj, w jaki sposób chcesz wykorzystać wykonane zdjęcie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią „Ekran Podgląd”.

Lampa błyskowa aparatu fotograficznego nie włącza się?

Korzystanie z lampy błyskowej powoduje znaczne zużycie energii akumulatora. Aby oszczędzać energię w akumulatorze, aparat wyłącza lampę błyskową (nawet, jeśli ustawiono tryb **Automatyczna lampa błyskowa** lub **Lampa błyskowa włączona**) w następujących przypadkach:

Połączenie przychodzące

Lampa błyskowa jest chwilowo wyłączona, kiedy w telefonie pojawia się połączenie przychodzące. Po zakończeniu rozmowy, ponownie będzie możliwe korzystanie z lampy błyskowej.

Jeśli lampa błyskowa pracuje w trybie **Lampa błyskowa włączona**, zostanie ona ponownie włączona po odebraniu i zakończeniu rozmowy.


Stan naładowania akumulatora jest mniejszy niż 15%.


Naładuj akumulator, aby aparat mógł wykorzystać odpowiednią ilość energii do włączenia lampy błyskowej.

W zimne dni wydajność akumulatora może być niższa, co ma wpływ na działanie lampy błyskowej

Aby mieć pewność, że w akumulatorze jest dostateczna ilość energii niezbędna do działania lampy błyskowej, przechowuj telefon w ciepłym miejscu. Kiedy telefon nie jest używany, schowaj go do kieszeni kurtki, aby zapewnić mu ciepło i staraj się unikać gwałtownych zmian temperatury, które mogą mieć wpływ na wydajność akumulatora.

Nagrywanie filmu


1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie stuknij **Kamera**.
2. Przed rozpoczęciem nagrywania filmu, możliwe jest odpowiednie powiększenie obiektu. Zapoznaj się z częścią „Powiększenie”, aby dowiedzieć się, jak korzystać z dostępnego na ekranie paska powiększenia.
3. Wykadruj obiekt na ekranie.
4. Pozwól aparatowi ustawić ostrość na obiekcie znajdującym się na środku ekranu lub na innym obszarze ekranu wybranym przez użytkownika.
5. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij optyczną kulkę.

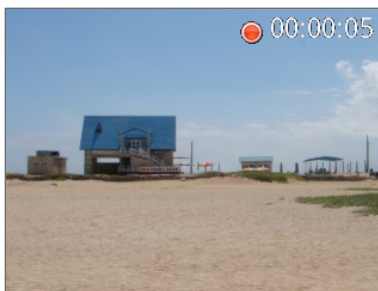


6. Aby zakończyć nagrywanie, stuknij ponownie optyczną kulkę.
7. Zdecyduj, w jaki sposób chcesz wykorzystać nagrany film. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią „Ekran Podgląd”.

Ustawienia aparatu

Otwórz panel menu, aby zmienić podstawowe ustawienia aparatu i uzyskać dostęp do ustawień szczegółowych. Za pomocą panelu menu można także przełączać się pomiędzy trybem robienia zdjęć i nagrywania filmu.

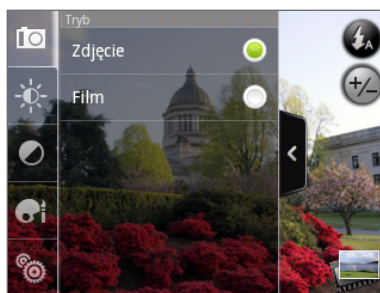

Zmiana ustawień podstawowych

1. Na ekranie Wizjer, stuknij , aby otworzyć panel menu.
2. Aby zmienić podstawowe ustawienia aparatu, stuknij jedną z tych ikon w panelu menu:



Ekspozycja. Aparat pozwala na korzystanie z paska jasności umożliwiającego regulację jasności. Przeciągnij palcem w górę lub w dół paska Jasność, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność.





Właściwości obrazu. Przeciągnij palcem po każdym z suwaków, aby wyregulować kontrast, nasycenie i ostrość.



Efekty. Do wykonywanych zdjęć i filmów można zastosować specjalne efekty. Przewijaj menu Efekt i wybierz jeden z efektów, takich jak sepia, solaryzacja, posteryzacja itp.

Zmiana ustawień zaawansowanych

1. Na ekranie Wizjer, stuknij , aby otworzyć panel menu.
2. Stuknij  w panelu menu, aby wyświetlić menu Ustawienia i uzyskać dostęp do kolejnych ustawień aparatu. Następujące ustawienia można zmienić w menu Ustawienia:

Balans bieli	Balans bieli pozwala na dokładniejsze uchwycenie kolorów przez aparat poprzez dostosowanie do bieżącego oświetlenia. Ustawienia balansu bieli obejmują: Auto, Żarówka, Światłówka, Światło dzienne, Pochmurno.
Czułość ISO (tylko w trybie fotografowania)	Możliwość ustawienia czułości ISO lub wyboru opcji Auto. Wyższe wartości ISO są używane w gorszych warunkach oświetleniowych.
Rozdzielczość	Wybierz rozdzielczość zdjęcia lub filmu.
Jakość (tylko w trybie fotografowania)	Wybierz jakość obrazu, w jakiej będą wykonywane zdjęcia.
Samowyzwalacz (tylko w trybie fotografowania)	Jeśli chcesz wykonać autoportret lub zdjęcie grupowe, możesz ustawić samowyzwalacz na wartość 2 lub 10 sekund.
Oznacz zdjęcia tagami geograficznymi (tylko w trybie fotografowania)	Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz zapisać lokalizację GPS w swoich zdjęciach.
Typ kodowania (tylko w trybie filmowania)	Wybierz typ kompresji wideo.
Czas nagrywania (tylko w trybie filmowania)	Określ maksymalny czas lub rozmiar pliku nagrania wideo.
Nagrywanie z podkładem dźwiękowym (tylko w trybie filmowania)	Zaznacz lub usuń zaznaczenie tego pola wyboru zależnie od tego, czy chcesz nagrywać także dźwięk podczas kręcenia filmu.
Tryb pomiaru	Ustaw sposób, w jaki aparat będzie mierzyć ilość światła w celu obliczenia najlepszej wartości ekspozycji: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Punktowy tryb pomiaru umożliwia pomiar ilości światła wokół punktu ostrości. ▪ Tryb środka kadru umożliwia pomiar ilości światła w środku kadru. ▪ Tryb uśredniony pozwala na pomiar ilości światła w całym kadrze.
Czas wyświetlania ekranu Podgląd	Ustaw czas, przez jaki wykonane zdjęcie lub film wideo będą wyświetlane na ekranie Podgląd, zanim aparat przełączy się ponownie do ekranu Wizjer.
Regulacja migotania	Przy robieniu zdjęć wewnątrz budynków przy oświetleniu fluorescencyjnym, zaleca się ustawienie tej opcji na Auto lub na prawidłową częstotliwość (50 Hz lub 60 Hz) mocy obowiązującą w Twoim kraju, aby zredukować migotanie.
Funkcja Auto focus (automatyczne ustawianie ostrości)	Opcja ta powoduje włączenie lub wyłączenie automatycznego ustawienia ostrości w środku kadru. Funkcja automatycznego ustawienia ostrości jest domyślnie włączona.
Dźwięk migawki	Zaznacz lub usuń zaznaczenie tego pola wyboru, zależnie od tego, czy chcesz, aby aparat odtwarzał dźwięk migawki po naciśnięciu przycisku migawki.
Sygnatura czasu (tylko w trybie fotografowania)	Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz dodać do swoich zdjęć datę i czas.
Siatka (tylko w trybie fotografowania)	Zaznacz to pole wyboru, jeśli przed wykonaniem zdjęcia chcesz na ekranie Wizjer wyświetlić siatkę ułatwiającą kadrowanie i wyśrodkowanie obiektu.
Resetuj do ustawień domyślnych	Stuknij, aby przywrócić ustawienia domyślne aparatu.

Galeria

Informacje o aplikacji Galeria


Korzystając z aplikacji **Galeria** możesz oglądać zdjęcia i klipy wideo, które nagrałeś aparatem fotograficznym, pobrałeś lub skopiowałeś na kartę pamięci. Możesz także zobaczyć zdjęcia swoje i zdjęcia swoich znajomych, które znajdują się w sieciach społecznościowych (tylko Facebook i Flickr).

W przypadku zdjęć, które znajdują się na karcie pamięci, możliwe jest dokonanie prostych zabiegów edycyjnych, takich jak rotacja i przycinanie. Z łatwością możesz także sprawić, że zdjęcie stanie się obrazem danego kontaktu, ustawisz je jako tapetę lub udostępnisz znajomym.

Wybieranie albumu

Na ekranie głównym stuknij , a następnie stuknij **Galeria**.

Aplikacja Galeria jest otwierana jako ekran Albumy, na którym zdjęcia i klipy wideo są zorganizowane w formie łatwych do przeglądania albumów.

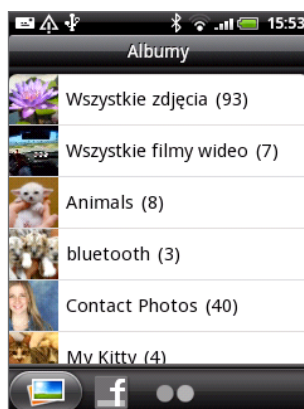

Zaprogramowano następujące albumy:

- **Obrazy z aparatu**, to album, który pozwala przeglądać zdjęcia i klipy wideo zapisane na karcie pamięci.
- Zdjęcia i klipy wideo, które są ustawione jako ulubione zostaną zebrane w folderze **Moje ulubione**.
- **Wszystkie zdjęcia**, to album pozwalający na przejrzanie wszystkich zdjęć, które są zapisane we wszystkich folderach na karcie pamięci.
- **Wszystkie klipy**, to album pozwalający na przejrzanie wszystkich klipów wideo, które są zapisane we wszystkich folderach na karcie pamięci.
- **Wszystkie pobrane**, to folder pozwalający na przejrzanie wszystkich zdjęć i klipów wideo, które zostały pobrane.

Foldery na karcie pamięci, które zawierają zdjęcia i klipy wideo będą także traktowane jako albumy i zostaną umieszczone pod zaprogramowanymi albumami. Nazwy bieżących folderów zostaną wykorzystane jako nazwy albumów.

Wystarczy stuknąć album, aby wyświetlić znajdujące się w nim zdjęcia i klipy wideo.



Jeśli w katalogu głównym karty pamięci znajdują się zdjęcia lub klipy wideo (które nie są zawarte w folderach), zostaną one pogrupowane w albumie **Inne**.

Przeglądanie zdjęć i klipów wideo

Po wybraniu albumu z ekranu Albumy aplikacji Galeria, możesz przeglądać zdjęcia i klipy wideo w widoku pokaz slajdów lub widok siatki. Stuknij zdjęcie lub film wideo, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.

Przeglądanie w postaci pokazu slajdów lub siatki

Aby przełączać się między pokazem slajdów i widokiem siatki, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Pokaz slajdów** lub **Widok siatki**.

- W widoku pokaz slajdów, przesunąć palcem w lewo lub w prawo po ekranie, aby przemieszczać się między zdjęciami i klipami wideo.



- W widoku siatki przesunąć palcem w górę lub w dół, aby przewijać miniatury.






- Bez względu, czy korzystasz z pokazu slajdów, czy widoku siatki, możesz nacisnąć i przytrzymać zdjęcie lub klip wideo, aby otworzyć menu wyboru i zdecydować, jakie czynności chcesz z nimi wykonać.
- Jeśli chcesz wybrać inny album, stuknij , aby powrócić do ekranu Albumy aplikacji Galeria.

Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo w orientacji poziomej

- Orientacja zdjęcia zostanie dostosowana do sposobu trzymania telefonu. Obróć telefon na bok w lewą stronę, aby wyświetlić zdjęcie w trybie orientacji poziomej
- Klipy wideo są zawsze wyświetlane w trybie orientacji poziomej. Za pomocą przycisków ekranowych możesz odtwarzać, wstrzymywać i zatrzymywać odtwarzanie klipu wideo.


Klip wideo jest wyświetlany w trybie pełnoekranowym. Możesz stuknąć , aby zależnie od rozmiaru klipu wideo, dopasować go w możliwie najlepszy sposób do ekranu. Stuknij przycisk ponownie, aby powrócić do rozmiaru pełnoekranowego.

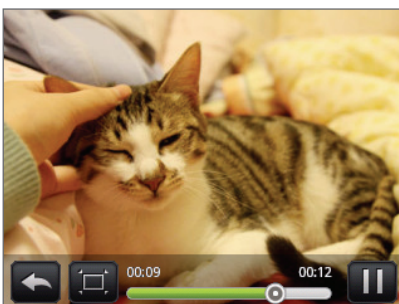


Powiększanie lub zmniejszanie zdjęcia

Istnieją dwa sposoby zmniejszenia lub powiększenia zdjęcia:

- Stuknij dwukrotnie ekran, aby powiększyć, następnie szybkim ruchem ponownie stuknij dwukrotnie ekran, aby zmniejszyć zdjęcie.
- Można także posłużyć się uszczyknięciem. Przyciśnij ekran kciukiem i palcem wskazującym, a następnie rozsuń palce, aby powiększyć obraz. Zsuń palce, aby zmniejszyć zdjęcie.

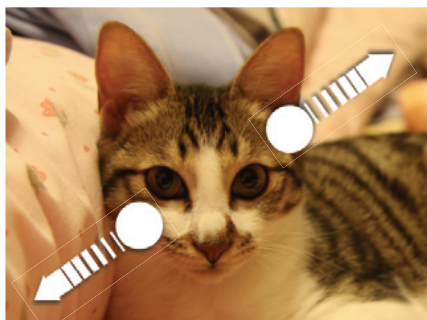

Powiększanie

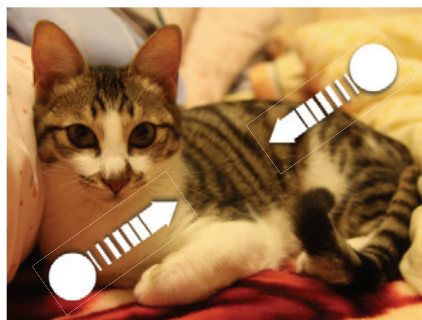

Zmniejszanie

Edycja zdjęć

Obracanie i zapisywanie zdjęcia


1. Na ekranie Albumy aplikacji Galeria, stuknij album.
2. Zdecyduj, czy chcesz przeglądać zdjęcia i klipy wideo w albumie w postaci pokazu slajdów, czy widoku siatki. Aby uzyskać szczegółowe informacje zapoznaj się z częścią „Przeglądanie pokazu slajdów lub siatki”.
3. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, które chcesz obrócić.
4. W otwartym menu stuknij **Obróć**, a następnie wybierz **Obróć w lewo** lub **Obróć w prawo**.



Możesz także obrócić zdjęcie oglądając je w formacie pełnoekranowym. Naciśnij przycisk MENU, stuknij **Obróć**, a następnie wybierz **Obróć w lewo** lub **Obróć w prawo**.

Przycinanie zdjęcia

1. Na ekranie Albumy aplikacji Galeria, stuknij album.
2. Zdecyduj, czy chcesz przeglądać zdjęcia i klipy wideo w albumie w postaci pokazu slajdów, czy widoku siatki. Aby uzyskać szczegółowe informacje zapoznaj się z częścią „Przeglądanie pokazu slajdów lub siatki”.
3. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, które chcesz przyciąć.
4. W otwartym menu stuknij **Przytnij**. Na zdjęciu zostanie wyświetlone narzędzie przycinania.

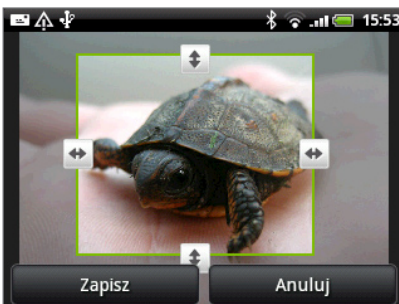

5. Aby dostosować rozmiar narzędzia, naciśnij i przytrzymaj jego krawędź. Kiedy pojawią się strzałki przeciągnij palec do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmienić rozmiar narzędzia do przycinania.
6. Aby przesunąć narzędzie do przycinania do tej części zdjęcia, którą chcesz przyciąć, przeciągnij je do wybranego miejsca.
7. Stuknij **Zapisz**, aby zastosować zmiany.

Zdjęcie zapisywane jest na karcie pamięci jako kopia. Zdjęcie oryginalne pozostaje niezmienione.





Możesz także przyciąć zdjęcie oglądając je w formacie pełnoekranowym. Naciśnij przycisk MENU, stuknij **Więcej** > **Przytnij** i wykonaj te same czynności, jakie dla funkcji przycinania opisano powyżej.

Wysyłanie zdjęć i klipów wideo

Za pomocą aplikacji Galeria, możesz wysłać zdjęcia i klipy wideo za pomocą wiadomości e-mail lub MMS. Możesz także wysłać je do innego telefonu lub komputera przez Bluetooth.

Wysyłanie zdjęć lub klipów wideo pocztą e-mail




Za pomocą poczty e-mail możesz wysłać kilka zdjęć i klipów wideo. Są one dodawane w postaci załączników.

1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie **Galeria**.
2. Stuknij album zawierający zdjęcia lub klipy wideo, które chcesz udostępnić.
3. Stuknij , a następnie w menu opcji **Udostępnij** stuknij **Gmail/Google Mail** lub **Poczta**.
4. Wybierz zdjęcia i klipy wideo, które chcesz udostępnić, a następnie stuknij **Dalej**.
5. Utwórz wiadomość, a następnie stuknij **Wyślij**.





Jeśli wybierzesz **Poczta** i posiadasz wiele kont poczty e-mail, zostanie użyte konto domyślne.

Wysyłanie zdjęcia lub klipu wideo za pomocą wiadomości MMS

1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie **Galeria**.
2. Stuknij album zawierający zdjęcie lub klip wideo, które chcesz udostępnić.
3. Stuknij , a następnie w menu opcji **Udostępnij** stuknij **Wiadomości**.
4. Stuknij zdjęcie lub klip wideo, który chcesz wysłać.
5. Zdjęcie lub klip wideo zostanie automatycznie dodany do wiadomości MMS.
6. Utwórz wiadomość, a następnie stuknij .

Wysyłanie zdjęć lub klipów wideo za pomocą łącza Bluetooth

Możesz wybrać kilka zdjęć i klipów wideo i wysłać je do innego telefonu lub komputera przez Bluetooth.

1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie **Galeria**.
2. Stuknij album zawierający zdjęcia lub klipy wideo, które chcesz udostępnić.
3. Stuknij , a następnie w menu opcji **Udostępnij** stuknij **Bluetooth**.
4. Wybierz zdjęcia i klipy wideo, które chcesz udostępnić, a następnie stuknij **Dalej**.
5. W kilku kolejnych krokach zostaniesz poproszony o włączenie transmisji Bluetooth w telefonie i połączenie się z urządzeniem odbierającym, aby możliwe było wysłanie plików. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Wysyłanie informacji z wykorzystaniem Bluetooth” w rozdziale Bluetooth.



Udostępnianie zdjęć i klipów wideo przez sieć

Korzystając z aplikacji Galeria, możesz udostępnić zdjęcia w sieciach społecznościowych (takich jak Facebook, Flickr, Picasa i Twitter) oraz udostępnić klipy wideo w serwisie YouTube.

Możesz skorzystać z aplikacji Aparat lub Kamera, aby udostępnić zdjęcie lub klip wideo bezpośrednio po ich wykonaniu. Zapoznaj się z rozdziałem Aparat

Udostępnianie zdjęć w serwisie Facebook

Aby móc ładować zdjęcia, konieczne jest zalogowanie się do konta Facebook.



1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie **Galeria**.
2. Stuknij album zawierający zdjęcia, które chcesz udostępnić.
3. Stuknij , a następnie w menu opcji **Udostępnij** stuknij **Facebook dla HTC Sense**.
4. Wybierz obrazy, które chcesz udostępnić, a następnie stuknij **Dalej**.
5. Wpisz inny podpis pod każdym zdjęciem. Przewiń w prawo, aby przejść do następnego zdjęcia.



6. Stuknij **Załaduj**.
7. Zaznacz album, do którego chcesz załadować zdjęcia, i skonfiguruj ustawienia prywatności załadowanych zdjęć.
8. Stuknij **Gotowe**.

Udostępnianie zdjęć w serwisie Flickr

Aby móc ładować zdjęcia, konieczne jest zalogowanie się do konta Flickr.




1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie **Galeria**.
2. Stuknij album zawierający zdjęcia, które chcesz udostępnić.
3. Stuknij , a następnie w menu opcji **Udostępnij** stuknij **Flickr**.
4. Wybierz obrazy, które chcesz udostępnić, a następnie stuknij **Dalej**.
5. Wpisz inny tytuł i opis pod każdym zdjęciem. Przewiń w prawo, aby przejść do następnego zdjęcia.



6. Stuknij **Załaduj**.
7. Zaznacz album, do którego chcesz załadować zdjęcia, i skonfiguruj ustawienia prywatności załadowanych zdjęć.
8. Stuknij **Gotowe**.

Udostępnianie zdjęć w serwisie Picasa



Aby móc ładować zdjęcia do serwisu Picasa™, konieczne jest zalogowanie się do konta Google.

1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie **Galeria**.
2. Stuknij album zawierający zdjęcia, które chcesz udostępnić.
3. Stuknij , a następnie w menu opcji **Udostępnij** stuknij **Picasa**.
4. Wybierz obrazy, które chcesz udostępnić, a następnie stuknij **Dalej**.
5. Wpisz podpis zdjęć, które ładujesz.
6. Wybierz album online, do którego chcesz załadować zdjęcia lub stuknij , aby utworzyć nowy album.
7. Stuknij **Załaduj**.

Możesz przeglądać zdjęcia w Internecie pod adresem <http://picasaweb.google.com>.

Udostępnianie klipów wideo w serwisie YouTube

Możesz udostępnić filmy wideo ładując je do serwisu YouTube™. Jeśli zostaniesz o to poproszony, zaloguj się do swojego konta YouTube lub Google.


1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie **Galeria**.
2. Stuknij album zawierający klipy wideo, które chcesz udostępnić.
3. Stuknij , a następnie w menu opcji **Udostępnij** stuknij **YouTube**.
4. Wybierz klipy wideo, które chcesz udostępnić, a następnie stuknij **Dalej**.
5. Wpisz tytuł klipów wideo, które ładujesz.
6. Stuknij **Więcej szczegółów** i wpisz żądane informacje, takie jak opis i znaczniki, a następnie wybierz opcję prywatności.
7. Stuknij **Załaduj**.

Przeglądanie zdjęć w sieciach społecznościowych

Bezpośrednio w aplikacji Galeria możesz sprawdzić zdjęcia swoje oraz zdjęcia znajomych, które znajdują się w sieciach społecznościowych (tylko Facebook i Flickr).

Przeglądanie zdjęć w serwisie Facebook

Musisz być zalogowany do konta Facebook, aby móc oglądać zdjęcia w tym serwisie.

1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie **Galeria**.
2. Stuknij kartę **Facebook**.
3. Stuknij nazwę konta własnego lub znajomego na liście, aby wyświetlić zdjęcia dodane do konta.

Możesz oglądać zdjęcia w albumach online w taki sam sposób, jak oglądasz zdjęcia na karcie pamięci.

Przeglądanie zdjęć w serwisie Flickr

Musisz być zalogowany do konta Flickr, aby móc oglądać zdjęcia w tym serwisie.

1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie **Galeria**.
2. Stuknij kartę **Flickr**.


Możesz zostać poproszony o dokonanie autoryzacji w celu połączenia ze stroną Flickr. W takim przypadku autoryzacja jest konieczna, aby uzyskać dostęp do konta Flickr.


3. Stuknij nazwę konta własnego lub znajomego na liście, aby wyświetlić zdjęcia dodane do konta.

Możesz oglądać zdjęcia w albumach online w taki sam sposób, jak oglądasz zdjęcia na karcie pamięci.

Komentowanie zdjęć w sieciach społecznościowych

Dodawaj komentarze do załadowanych przez siebie zdjęć, a także do zdjęć swoich znajomych.

1. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Przeglądając zdjęcia online w widoku pokaz slajdów lub siatka, naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie stuknij **Dodaj komentarz**.
 - Podczas wyświetlania zdjęcia w trybie pełnoekranowym stuknij . Możesz też nacisnąć przycisk MENU, a następnie stuknąć **Skomentuj**.
2. Stuknij pole tekstowe „Napisz komentarz”.
3. Wpisz tekst, a następnie stuknij **Skomentuj**.

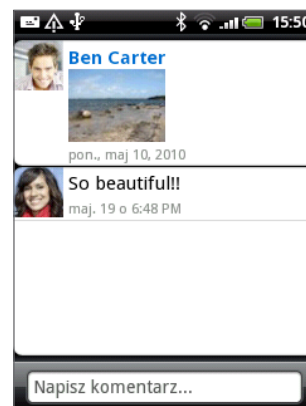


Muzyka

Odtwarzanie muzyki

Słuchaj piosenek i muzyki za pomocą telefonu korzystając w tym celu z aplikacji **Muzyka**. W tym celu należy najpierw skopiować pliki muzyczne na kartę pamięci, aby móc skorzystać z aplikacji Muzyka w celu odtwarzania muzyki. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób kopiować pliki, zapoznaj się częścią „Kopiowanie plików na kartę i z karty pamięci” w rozdziale Wprowadzenie.

Na ekranie głównym stuknij , a następnie stuknij **Muzyka**.


Aplikacja Muzyka otwiera się na ekranie Odtwórz. Stuknij ikony na ekranie, aby sterować odtwarzaniem muzyki, wybierać lub powtarzać utwory itp.

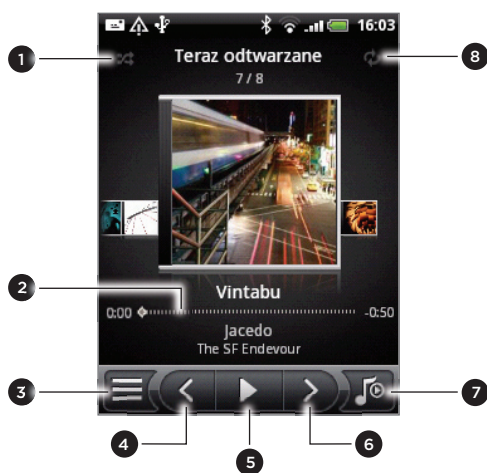

- | | |
|---|--|
| 1 | Włączanie lub wyłączanie odtwarzania losowego. (Odtwarzanie losowe jest wyłączone, gdy przycisk jest wyszarzony). |
| 2 | Naciśnij i przeciągnij palec po pasku postępu, aby przeskoczyć do dowolnego fragmentu utworu. |
| 3 | Przejdź do Biblioteki. |
| 4 | Przejdź do poprzedniego utworu z listy Teraz odtwarzane. |
| 5 | Odtwórz, wstrzymaj lub wznów odtwarzanie utworu. |
| 6 | Przejdź do kolejnego utworu z listy Teraz odtwarzane. |
| 7 | Przełączaj się pomiędzy listą Teraz odtwarzane, a ekranem Odtwarzanie. |
| 8 | Przechodź między trybami powtarzania: Powtarzanie wszystkich utworów, Powtarzanie obecnego utworu oraz Powtarzanie jest wyłączone. |


Możesz także:

- Przesunąć palec z prawej strony do lewej lub z lewej do prawej, aby przejść do następnego lub poprzedniego albumu muzycznego.
- Naciśnąć przycisk MENU, a następnie stuknij **Dodaj do playlisty**, aby dodać bieżący utwór do playlisty. Aby dowiedzieć się więcej o playlistach, zapoznaj się z częścią „Tworzenie playlisty”.
- Naciśnąć przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby dostosować poziom głośności.
- Jeśli do słuchania muzyki używasz słuchawek przewodowych, naciśnij przycisk centralny, aby przełączać się między odtwarzaniem a wstrzymywaniem odtwarzania. Naciskaj przyciski Poprzedni lub Następny, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu.

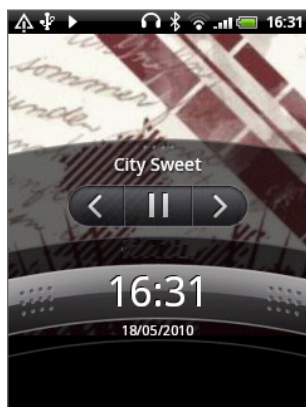

W przypadku wyłączenia ekranu podczas odtwarzania muzyki, możesz sterować odtwarzaniem muzyki na zablokowanym ekranie po przełączeniu z trybu uśpienia poprzez naciśnięcie przycisku ZASILANIE. Jeśli na zablokowanym ekranie nie są widoczne elementy sterujące odtwarzaniem, stuknij ekran, aby je wyświetlić.

Przeglądanie muzyki w Bibliotece

Aby przejść do Biblioteki, stuknij  Odtwarzanie lub Teraz odtwarzane w lewym dolnym rogu ekranu aplikacji Muzyka.





W Bibliotece, muzyka zorganizowana jest według kategorii, np. Albumy, Wykonawcy, Gatunki, Kompozytorzy itp. Wybierz kategorię dotykając jednej z kart kategorii u dołu ekranu.

Po kliknięciu utworu w danej kategorii, aby go odtworzyć, lista Teraz odtwarzane jest aktualizowana z wykorzystaniem listy z wybranej kategorii.

Tworzenie playlisty

Tworząc playlisty, możesz spersonalizować swoją muzykę. Utwórz playlistę zawierającą ulubione utwory lub utwory, które odpowiadają Twojemu nastrojowi w danej chwili. Możesz utworzyć dowolną liczbę playlist.

1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie stuknij **Muzyka**.
2. Stuknij  w lewym dolnym rogu ekranu, aby przejść do Biblioteki.
3. W Bibliotece, stuknij lub przesunij palec w dolnym rzędzie, aby przejść do kategorii **Playlisty**.
4. Stuknij **Dodaj playlistę**.
5. Wprowadź nazwę playlisty, a następnie stuknij **Dodaj utwory do playlisty**.

6. Stuknij lub przesunij palec w dolnym rzędzie, aby zmieniać kategorie. Po przejściu do kategorii **Utwory** widoczna jest pełna lista utworów zapisanych na karcie pamięci.
7. Zaznacz pola wyboru przy utworach, które chcesz dodać do playlisty, a następnie stuknij **Dodaj**.
8. Stuknij **Zapisz**.

Odtwarzanie piosenek z playlisty


1. W Bibliotece, stuknij lub przesunij palec w dolnym rzędzie, aby przejść do kategorii **Playlisty**.
2. Stuknij playlistę, aby ją otworzyć.
3. Stuknij pierwszy lub dowolny utwór na playliście.

Po stuknięciu utworu na liście, aby go odtworzyć, lista Teraz odtwarzane zostanie aktualizowana za pomocą listy utworów z playlisty.

Zarządzanie playlistami

Po stworzeniu playlisty, możesz dodać do niej więcej utworów, zmienić ich kolejność itp.

1. W Bibliotece, stuknij lub przesunij palec w dolnym rzędzie, aby przejść do kategorii **Playlisty**.
2. Stuknij playlistę, aby ją otworzyć.
3. Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie zdecyduj, co chcesz zrobić:



Dodaj utwory do playlisty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stuknij Dodaj utwory. 2. Przejdź do kategorii Utwory lub do innej kategorii. 3. Wybierz utwory, które chcesz dodać do playlisty, a następnie stuknij Dodaj.
Zmień kolejność utworów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stuknij Zmień kolejność. 2. Naciśnij i przytrzymaj  na końcu tytułu utworu, który chcesz przenieść. Po podświetleniu rzędu, przeciągnij go do nowego położenia i upuść. 3. Stuknij Gotowe.
Usuń utwory z playlisty	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stuknij Usuń utwory. 2. Zaznacz utwory, które chcesz usunąć, a następnie stuknij Usuń.
Zmień nazwę playlisty	Stuknij Zmień nazwę playlisty .

Usuwanie playlist

1. W Bibliotece, stuknij lub przesunij palec w dolnym rzędzie, aby przejść do kategorii **Playlisty**.
2. Naciśnij przycisk **MENU**, a następnie stuknij **Usuń playlisty**.
3. Zaznacz playlisty, które chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń**.

Ustawianie utworu jako dźwięk dzwonka

Możesz wybrać utwór z Biblioteki aplikacji Muzyka i ustawić go jako dzwonek telefonu lub dzwonek telefonu danej osoby.

1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie stuknij **Muzyka**.
2. Stuknij  w lewym dolnym rogu ekranu, aby przejść do Biblioteki.
3. W aplikacji Biblioteka zaznacz utwór, który chcesz ustawić jako dzwonek, a następnie odtwórz go.
4. Na ekranie Odtwarzanie, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustaw jako dzwonek telefonu**.
5. Jeśli wybierzesz utwór MP3, możesz najpierw wybrać jego fragment, a następnie ustawić ten fragment jako dzwonek. Zapoznaj się z częścią „Przycinanie dzwonka z MP3”.
6. W menu opcji polecenia Ustaw jako dzwonek telefonu stuknij **Dzwonek telefonu** lub **Dzwonek kontaktu**.

W przypadku zaznaczenia opcji **Dzwonek kontaktu** na następnym ekranie zaznacz kontakty, do których chcesz przypisać utwór.

Przycinanie dzwonka MP3

Aplikacja Muzyka posiada wbudowane narzędzie do przycinania dzwoneków. Możesz przyciąć utwór MP3 i ustawić wybraną część jako dzwonek.

1. Na ekranie Odtwarzanie, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustaw jako dzwonek telefonu > Przycinaj dzwonek**.
2. Aby przyciąć dzwonek, korzystaj z widocznych na ekranie przycisków sterowania.



- | | |
|---|---|
| 1 | Suwaki przycinania |
| 2 | Lewy przycisk |
| 3 | Prawy przycisk |
| 4 | Przycisk Odtwórz/Wstrzymaj |
| 5 | Znaczniki (Pokazują, gdzie dzwonek zaczyna się i kończy.) |

Aby przyciąć utwór, możesz:



- Najpierw przeciągnąć dwa suwaki mniej więcej do początku i końca dzwonka.
 - Następnie stuknąć przyciski strzałki w lewo i w prawo, aby bardziej precyzyjnie ustawić początek i koniec dzwonka.
3. Po zakończeniu przycinania, stuknij **Ustaw jako**. Następnie zdecyduj, czy ustawić przycięty dzwonek jako **Dzwonek telefonu** czy **Dzwonek kontaktu**.

Sprawdzanie, czy utwór został dodany jako dzwonek

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Na ekranie Ustawienia, stuknij **Dźwięk i wyświetlanie > Dzwonek telefonu**. Utwór powinien znajdować się na liście dzwonek i powinien być zaznaczony.


Wysyłanie muzyki przez Bluetooth

Możesz wybrać utwór z Biblioteki aplikacji Muzyka i wysłać go do innego telefonu lub komputera przez Bluetooth.

1. Na ekranie głównym stuknij , a następnie stuknij **Muzyka**.
2. Stuknij  w lewym dolnym rogu ekranu, aby przejść do Biblioteki.
3. W aplikacji Biblioteka zaznacz utwór, który chcesz ustawić jako dzwonek, a następnie odtwórz go.
4. Na ekranie aplikacji Przeglądarka naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij opcję **Udostępnij > Bluetooth**.
5. W kilku kolejnych krokach zostaniesz poproszony o włączenie transmisji Bluetooth w telefonie i połączenie się z urządzeniem odbierającym, aby możliwe było wysłanie muzyki. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Wysyłanie informacji z wykorzystaniem Bluetooth” w rozdziale Bluetooth.

Informacje dotyczące widżetu Muzyka

Możesz korzystać z widżetu Muzyka, aby odtwarzać muzykę bezpośrednio z ekranu głównego. Aby dowiedzieć się, jak dodać ten widżet do ekranu głównego zapoznaj się z częścią „Personalizacja ekranu głównego widżetami” w rozdziale Personalizacja.

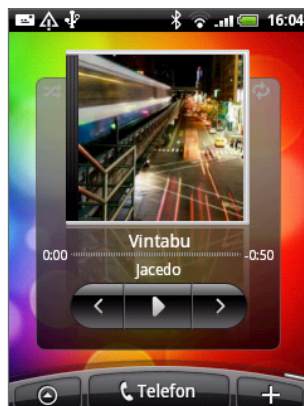

Mapy i lokalizacja

Włączanie usług lokalizacyjnych

Aby wyszukiwać swoją lokalizację w telefonie, należy włączyć usługi lokalizacyjne.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie **Ustawienia > Lokalizacja**.
2. Wybierz jedną lub obie następujące opcje:

Użyj sieci Wi-Fi	Sieć Wi-Fi lub komórkowe połączenie transmisji danych będą używane do wyszukiwania przybliżonej lokalizacji.
Użyj satelitów GPS	Wyszukuje dokładną lokalizację GPS. Wymaga to bezchmurnego nieba i większego poziomu energii akumulatora.

Mapy Google

Informacje na temat aplikacji Mapy Google

Mapy Google to aplikacja umożliwiająca śledzenie aktualnej lokalizacji, wyświetlanie informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i otrzymywanie szczegółowych wskazówek o tym, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Jest to również narzędzie do wyszukiwania ciekawych miejsc lub adresów na mapie oraz wyświetlania lokalizacji w widoku ulicy.




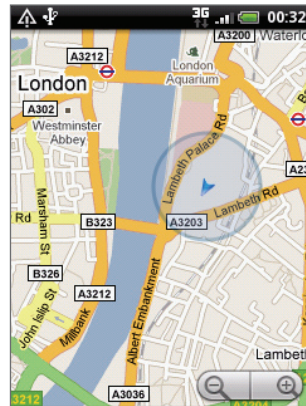
- Aby korzystać z Map Google, konieczne jest bezprzewodowe połączenie danych lub Wi-Fi.
- Aby istniała możliwość wyszukiwania lokalizacji za pomocą aplikacji Mapy Google, należy włączyć źródła lokalizacji. Odpowiednie informacje można znaleźć w sekcji „Włączanie usług lokalizacyjnych” w tym rozdziale.
- Aplikacja Mapy Google nie obejmuje wszystkich krajów ani miast.

Wyświetlanie lokalizacji w aplikacji Mapy Google

Znajdowanie lokalizacji

Aby istniała możliwość wyszukiwania lokalizacji za pomocą aplikacji Mapy Google, należy włączyć źródła lokalizacji. Odpowiednie informacje można znaleźć w sekcji „Włączanie usług lokalizacyjnych” w tym rozdziale.

1. Na ekranie głównym stuknij  > **Mapy**.
2. Na ekranie aplikacji Mapy Google, naciśnij przycisk MENU i stuknij **Moja lokalizacja**. Niebieski znacznik pokazuje na mapie Twoją lokalizację.




Poruszanie się po mapie

Przesuń palcem po ekranie lub optycznej kulce, aby zobaczyć inne obszary mapy.


Powiększanie lub zmniejszanie mapy


Istnieje kilka łatwych sposobów zmniejszenia lub powiększenia:

- Rozsuń kciuk i palec wskazujący na mapie, aby ją powiększyć.

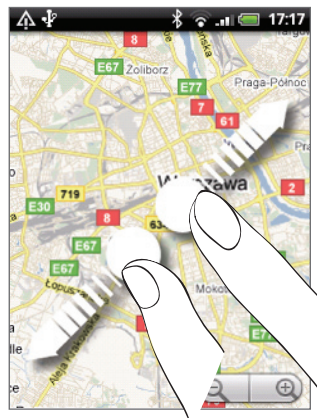

Zsuń kciuk i palec wskazujący na mapie, aby ją pomniejszyć.

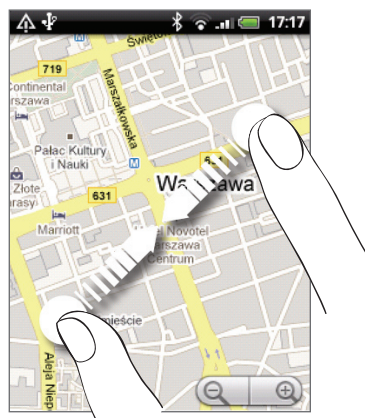

- Stuknij stroną plusa lub minusa paska sterowania powiększeniem .
- Stuknij dwukrotnie lokalizację na mapie, aby przybliżyć tę lokalizację.


Pozyskiwanie adresu i innych informacji dotyczących lokalizacji

1. Naciśnij i przytrzymaj lokalizację na mapie. Nad lokalizacją otworzy się dymek z adresem i miniatura widoku ulicy (jeśli jest dostępny).
2. Stuknij dymek, aby zobaczyć więcej informacji.

Możesz uzyskać informacje, jak dostać się do danego miejsca, sprawdzić pobliskie ciekawe miejsca itp.

Przeglądanie lokalizacji w Widoku ulicy

Tryb Widoku ulicy (dostępny tylko dla niektórych obszarów) przedstawia widok ulicy danej lokalizacji.

1. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Naciśnij i przytrzymaj lokalizację na mapie, a następnie stuknij wyświetlony dymek.
 - Wyszukaj żądane miejsce w Widoku ulicy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią „Wyszukiwanie lokalizacji i miejsc” w tym rozdziale. Kiedy dane miejsce zostanie odnalezione, stuknij jego dymek.
2. Na ekranie szczegółów lokalizacji, stuknij **Widok ulicy** .
3. Aby przejść do opcji Widok ulicy, wybierz jedną z poniższych możliwości:
 - Przesuń palcem po ekranie lub kulce optycznej, aby przesuwać obraz w górę lub w dół lub aby patrzeć w innych kierunkach.
 - Stuknij strzałki na ekranie, aby przesunąć się w kierunku przez nie wskazywanym.



- Naciśnij przycisk MENU, aby skorzystać z innych opcji nawigacji.
- Podczas wyświetlania lokalizacji w trybie widoku ulicy, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Tryb kompasu**, aby włączyć Tryb kompasu. Aby wyświetlać obszar wokół wybranej lokalizacji, pochylaj, oddalaj lub obracaj telefon.

Czyszczenie mapy

Po uzyskaniu trasy dojazdu lub zakończeniu wyszukiwania na mapie możesz usunąć znaczniki umieszczone na mapie.

Podczas wyświetlania mapy naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej > Wyczyść mapę**.



Przeglądanie warstw map

Aplikacja Mapy Google otwiera się jako widok ulicy. Możliwe jest także przeglądanie innych warstw mapy, takich jak obraz satelitarny, informacje o ruchu ulicznym, lokalizacja znajomych w Google Latitude oraz informacja z serwisu Wikipedia na temat danej lokalizacji. Możesz także zobaczyć mapy stworzone w serwisie Mapy Google przez siebie i inne osoby. Istnieje możliwość równoczesnego wyświetlania wielu warstw.



Nie dla wszystkich lokalizacji zostały zgromadzone informacje konieczne do otwarcia wszystkich warstw mapy lub wszystkich poziomów zbliżenia. Aby dowiedzieć się więcej na temat warstw, odwiedź Mapy Google pod adresem <http://maps.google.com/>.


1. Przeglądając mapę, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Warstwy**.
2. Wybierz jedną z następujących opcji:

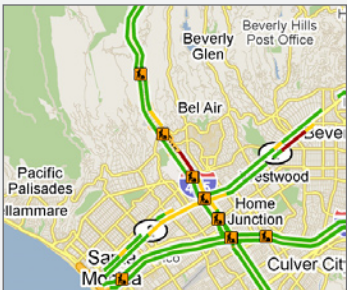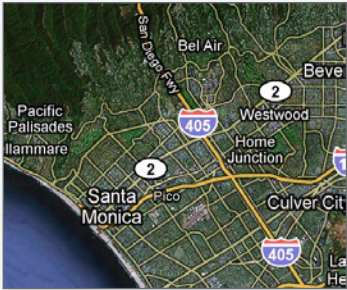Tryb drogowy	(Dostępny tylko dla niektórych obszarów) Warunki drogowe w czasie rzeczywistym wyświetlane są na drogach w formie kolorowych linii. Każdy kolor oznacza prędkość, z jaką odbywa się ruch.
	
Satelita	Aplikacja Mapy Google wykorzystuje te same dane satelitarne, co Google Earth™. Obrazy satelitarne nie są obrazami w czasie rzeczywistym. Aplikacja Google Earth korzysta z najlepszych dostępnych obrazów, z których większość nie ma więcej niż trzy lata.
	
Najświeższe informacje	Zobacz zdjęcia i informacje o miejscach udostępnionych przez innych lub zamieść swoje własne.
Szerokość geograficzna	Rejestrując się do usługi Latitude, możesz sprawdzać lokalizację swoich znajomych w postaci warstwy mapy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią „Odnajdowanie znajomych za pomocą Google Latitude (usługa dostępna w niektórych krajach)” w tym rozdziale.
Wyczyść mapę	Wyczyść warstwy i wyświetl tylko mapę ulicy.
Więcej warstw	Wybierz więcej warstw, takich jak linie przejściowe lub mapy utworzone w internetowym serwisie Mapy Google.

Wyszukiwanie lokalizacji i miejsc


Za pomocą aplikacji Mapy Google możesz wyszukiwać lokalizacje takie jak adres, nazwa miejscowości lub rodzaj firmy lub miejsca (np. muzea).

Po wprowadzeniu wyszukiwanego miejsca zostają wyświetlone sugerowane osoby z listy kontaktów, strony internetowe i wcześniej wyszukiwane elementy. Możesz bezpośrednio stuknąć sugestię, aby została ona wyszukana.

1. Przeglądając mapę, stuknij SZUKAJ.
2. W polu wyszukiwania wpisz miejsce, które chcesz wyszukać.
3. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Stuknij , aby wyszukać wpisane miejsce.
 - Stuknij sugerowany wyszukiwany element.


Przeglądanie wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na mapie jako znaczniki.

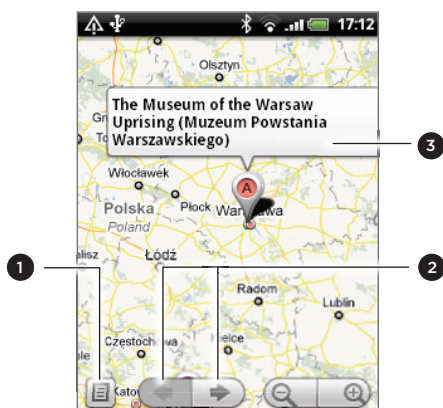

- | | |
|---|---|
| 1 | Pokaż wyniki wyszukiwania w postaci listy. |
| 2 | Zaznacz poprzedni lub następny znacznik na mapie. |
| 3 | Stuknij dymek, aby wyświetlić więcej informacji na temat lokalizacji. |

Po stuknięciu dymka, który pokazuje wybraną lokalizację, zobaczysz jej adres, ocenę i opinie, jeśli są one dostępne.

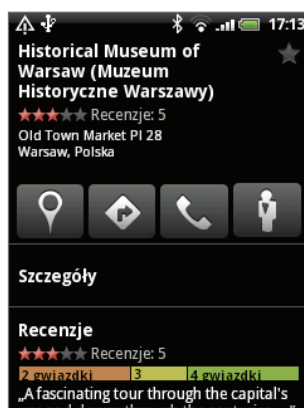



- Stukaj przyciski ekranowe, aby uzyskać informacje, jak dostać się do danego miejsca, zobaczyć je w Widoku ulicy, jeśli jest on dostępny itp. Przewiń ekran w dół, aby uzyskać więcej opcji.
- Stuknij **Szczegóły**, aby zobaczyć dodatkowe informacje.
- Przesuń palec po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć następny lub poprzedni wynik wyszukiwania.

Uzyskiwanie wskazówek

Uzyskiwanie dokładnych wskazówek, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Aplikacja Mapy Google może służyć wskazówkami w przypadku podróży pieszo, transportem publicznym lub samochodem.

1. Przeglądając mapę, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Trasa dojazdu**.
2. Zastosuj swoją bieżącą lokalizację jako punkt początkowy lub wprowadź lokalizację początkową w pierwszym polu tekstowym. Następnie do drugiego pola tekstowego wprowadź miejsce przeznaczenia.

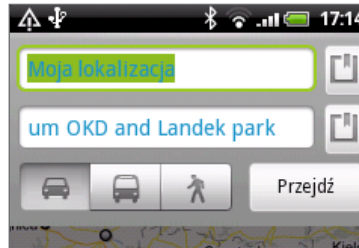

Lub stuknij , aby wybrać dowolny adres z listy kontaktów lub punkt, który wybierzesz na mapie.

3. Stuknij ikonę pozwalającą na wyznaczenie odpowiedniej trasy, jeśli poruszasz się samochodem, transportem publicznym lub idziesz pieszo.
4. Stuknij **Przejdź**.
5. Jeśli miejsce przeznaczenia ma kilka lokalizacji, wybierz, do której chcesz się udać.

Na kolejnym ekranie zostają wyświetlone wskazówki dotarcia do miejsca przeznaczenia w postaci listy.



6. Stuknij **Wyświetl na mapie**, aby zobaczyć wskazówki na mapie
7. Stukaj przyciski strzałek na mapie, aby podążać w danym kierunku.

Po zakończeniu wyświetlania lub stosowania się do wskazówek, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Więcej > Wyczyść mapę**, aby zresetować mapę. Miejsce przeznaczenia zostanie automatycznie zapisane w historii aplikacji Mapy.

Wyszukiwanie znajomych z pomocą usługi Google Latitude (dostępnej w zależności od kraju)

Google Latitude™ to usługa lokalizowania użytkowników, pozwalająca na udostępnianie informacji o lokalizacji i opisów statusu znajomym. Umożliwia także wysyłanie wiadomości i e-maili, wykonywanie połączeń i uzyskiwanie wskazówek, jak dotrzeć do lokalizacji znajomych.

Informacja o Twojej lokalizacji nie jest udostępniana automatycznie. Wcześniej, konieczne jest włączenie usługi i zaproszenie znajomych, którzy będą mogli widzieć Twoją lokalizację, a także konieczna jest akceptacja ich zaproszeń.

Włączanie usługi Latitude

1. Podczas wyświetlania mapy naciśnij przycisk **MENU**, a następnie stuknij **Włącz usługę Latitude**.

2. Przeczytaj politykę prywatności. Jeśli się z nią zgadzasz, stuknij **Zgoda i udostępnianie**.

Po włączeniu usługi Latitude, możesz udostępnić swoją lokalizację znajomym. Tylko znajomi, których wyraźnie zaprosiłeś lub zaakceptowałeś ich zaproszenie mogą poznać Twoją lokalizację.

Otwieranie programu Latitude

Po zarejestrowaniu w usłudze Latitude możesz otworzyć program, znaleźć swoich znajomych i wyświetlić ich aktualizacje.

Podczas wyświetlania mapy, naciśnij przycisk **MENU**, a następnie stuknij **Latitude**.

Zapraszanie znajomych do wymiany informacji o lokalizacji

1. Podczas wyświetlania mapy, naciśnij przycisk **MENU**, a następnie stuknij **Latitude**.

2. Po otwarciu usługi Latitude, naciśnij przycisk **MENU**, a następnie stuknij **Dodaj znajomych**.

3. Zdecyduj, w jaki sposób dodawać znajomych:

Wybierz znajomych z opcji Kontakty	Z opcji Kontakty możesz wybrać dowolną liczbę znajomych.
Dodaj znajomych za pomocą adresu e-mail	Wprowadź adres e-mail.

4. Stuknij **Dodaj znajomych**.

5. Po wyświetleniu monitu stuknij **Tak**.

Jeśli znajomi korzystają już z usługi Latitude, otrzymają e-mail z prośbą i powiadomienie w usłudze Latitude. Jeśli nie dołączyli jeszcze do usługi, otrzymają e-mail z prośbą o zalogowanie się do Latitude za pomocą konta Google.

Odpowiedź na zaproszenie

Po otrzymaniu prośby o udostępnienie od znajomego możesz wybrać jedną z następujących opcji:

Zaakceptuj i udostępnij	Ty i Twoi znajomi możecie wzajemnie widzieć swoją lokalizację.
Zaakceptuj, ale ukryj moją lokalizację	Możesz wyświetlać lokalizację znajomego, ale Twoja lokalizacja nie zostanie udostępniona znajomemu.
Nie akceptuj	Informacje o lokalizacji nie będą udostępniane znajomym.

Sprawdzanie lokalizacji znajomych

Możesz sprawdzić lokalizację znajomych na mapie lub na liście.

Po otwarciu aplikacji Mapy, wyświetlane są lokalizacje znajomych. Każdy znajomy oznaczony jest ikoną ze zdjęciem i strzałką wskazującą przybliżoną lokalizację. Jeśli znajomy wybrał opcję udostępniania lokalizacji z dokładnością do miasta, jego ikona nie będzie wyświetlana ze strzałką i znajdować się będzie na środku mapy miasta.

Aby zobaczyć profil znajomego i połączyć się z nim, stuknij zdjęcie. Imię znajomego pojawia się w dymku. Stuknij dymek, aby otworzyć ekran ze szczegółami dotyczącymi znajomego i licznymi opcjami związanymi z połączeniem.

Po otwarciu aplikacji Latitude, zobaczysz listę znajomych z Latitude wraz z podsumowaniem ich ostatniej, znanej lokalizacji, statusem itp. Stuknij wpis z listy oznaczający znajomego, aby otworzyć ekran z dotyczącymi go szczegółami i licznymi opcjami związanymi z połączeniem.

Łączenie się i zarządzanie znajomymi

Aby otworzyć profil znajomego, w widoku mapy stuknij dymek ze szczegółami kontaktu znajomego lub stuknij znajomego w widoku listy. Na ekranie profilu możesz komunikować się ze znajomym i ustawić opcje prywatności.

Wyświetl na mapie	Pokazuje lokalizację znajomego na mapie.
Czat w Google Talk	Otwiera okno rozmowy Google Talk ze znajomym.
Wyślij e-mail	Otwiera aplikację Gmail/Google Mail z wiadomością zaadresowaną do znajomego.
Uzyskaj wskazówki	Podaje wskazówki, jak dotrzeć do lokalizacji znajomego.
Opcje udostępniania	Wybierz jeden element z listy: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Najlepsza dostępna lokalizacja. Udostępnij precyzyjne informacje na temat swojej lokalizacji. ▪ Udostępnij tylko na poziomie miasta. Udostępniaj wyłącznie nazwę miasta, w którym się znajdujesz, a nie lokalizację z dokładnością do ulicy. Ikona z twoim zdjęciem będzie wyświetlana na środku mapy miasta, w którym się znajdujesz. Aby ponownie udostępnić dokładniejsze informacje o lokalizacji, wybierz opcję Najlepsza dostępna lokalizacja. ▪ Ukryj przed tym znajomym. Wstrzymaj udostępnianie lokalizacji znajomym na liście lub na mapie.
Usuń tego znajomego	Usuń znajomego z listy i zatrzymaj udostępnianie lokalizacji z tym znajomym.

Zmiana ustawień prywatności

Masz kontrolę nad tym, co i kiedy zostanie udostępnione znajomym. W koncie Google zapisywana jest tylko ostatnia lokalizacja wysłana do usługi Latitude. Jeśli usługa Latitude jest wyłączona lub jeśli twoja lokalizacja jest ukryta, informacje o lokalizacji nie są zapisywane.

1. W aplikacji Mapy Google, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Latitude**.
2. Stuknij swoje imię, a następnie stuknij **Edytuj ustawienia prywatności**.

3. Skonfiguruj poniższe opcje zgodnie z preferencjami:

Wykryj swoją lokalizację	Usługa Latitude będzie wykrywać i aktualizować Twoją lokalizację na bieżąco. Częstotliwość aktualizacji zależy od wielu czynników, np. ostatniej zmiany lokalizacji.
Ustaw swoją lokalizację	Wybierz spośród kilku opcji, aby ręcznie wybrać lokalizację.
Ukryj swoją lokalizację	Ukryj swoją lokalizację przed wszystkimi znajomymi.
Wyłącz usługę Latitude	Wyłącz usługę Latitude i wstrzymaj udostępnianie informacji o lokalizacji i statusie. Zawsze możesz włączyć usługę Latitude ponownie.


HTC Footprints

O HTC Footprints

Aplikacja **HTC Footprints™** zapewnia łatwy sposób na zapisywanie ulubionych miejsc i możliwość ich ponownego odwiedzenia. Ślad (footprint) składa się ze zdjęcia lokalizacji, np. restauracji, atrakcji turystycznej itp., zapisanego wraz z dokładną pozycją w GPS i innymi informacjami, np. adresem i numerem telefonu.

Wystarczy, że otworzysz ślad, aby wrócić do danego miejsca. Następnie możesz wybrać numer telefonu lub wyświetlić lokalizację w aplikacji Mapy Google.

Tworzenie śladu

1. Na ekranie głównym stuknij  > **Footprints**.
2. Stuknij **Nowy footprint**. Jeśli GPS nie jest włączony, wyświetlony zostanie komunikat przypominający, aby go włączyć, aby telefon mógł wykorzystać GPS do znalezienia Twojej lokalizacji.
3. Skieruj aparat w stronę obiektu, który ma wskazywać lokalizację. Aplikacja Footprints rozpocznie korzystanie z GPS do wyszukania pozycji.



Aby zmienić ustawienia jasności i balansu bieli przed wykonaniem zdjęcia, naciśnij przycisk MENU, stuknij **Jasność** lub **Balans bieli** i wybierz ustawienie

4. Aby wykonać zdjęcie, naciśnij optyczną kulkę. Jeśli pozycja GPS nie została jeszcze wyszukana, zostanie wyświetlone pytanie, czy wyszukiwać pozycję w aplikacji Mapy Google, kontynuować wyszukiwanie GPS, czy też je zatrzymać. Może również zostać wyświetlone pytanie, czy aplikacja HTC Footprints ma automatycznie określić adres lokalizacji.


5. Stuknij **Gotowe**.




Przed naciśnięciem **Gotowe**, możesz nacisnąć przycisk MENU, a następnie stuknąć **Edytuj**, aby zmienić nazwę, kategorię lub adres śladu, wprowadzić numer telefonu i adres strony internetowej oraz dodać do śladu notatkę głosową.

Ponowne odwiedzanie śladu

1. W aplikacji Footprints przesunąć palec po kartach w dolnym rzędzie, aby wybrać kategorię.

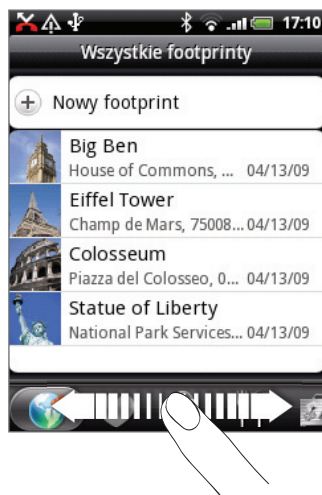

2. Stuknij ślad, do którego chcesz wrócić.
3. Przewiń w dół, aby zobaczyć więcej informacji. Możesz stuknąć pola z informacjami, aby dowiedzieć się więcej o śladzie, zadzwonić pod znajdujący się w pamięci numer telefonu itp.

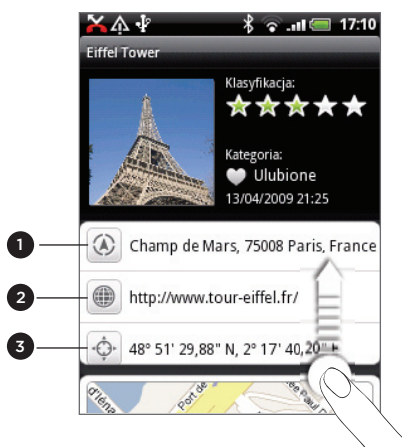

- | | |
|---|--|
| 1 | Wyszukaj adres w programie Mapy Google. |
| 2 | Otwórz stronę internetową. |
| 3 | Pokaż lokalizację GPS w aplikacji Mapy Google. |


Edytowanie lub usuwanie śladu

Na karcie **Wszystkie footprinty**  naciśnij i przytrzymaj ślad, który chcesz edytować lub usunąć, następnie w menu stuknij **Edytuj** lub **Usuń**.

Eksportowanie śladów

Możesz utworzyć kopie zapasowe wszystkich śladów poprzez wyeksportowanie ich do karty pamięci. Możesz także otworzyć wyeksportowane ślady w innych aplikacjach, takich jak Google Earth lub w komputerze. Aby przenieść pliki z karty pamięci do komputera, zapoznaj się z częścią „Kopiowanie plików na kartę lub z karty pamięci” w rozdziale Wprowadzenie.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wyeksportować wszystkie swoje ślady, w karcie Wszystkie footprints , naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Eksportuj**.
- Aby wyeksportować wszystkie swoje ślady z danej kategorii podczas przeglądania tej kategorii, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Eksportuj**.
- Aby wyeksportować pojedynczy ślad, otwórz go, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Eksportuj**.

Wyeksportowane ślady są zapisywane na karcie pamięci jako pliki z rozszerzeniem .kmz w folderze Footprints_Data. Jeśli wyeksportowałeś większą liczbę śladów w tym samym czasie, są one zapisywane razem, w jednym pliku .kmz.

Importowanie śladów

Możliwe jest przywrócenie śladów, które zostały zapisane na karcie pamięci. Możesz także importować pliki .kmz, które zostały zachowane w innych aplikacjach lub skorzystanie ze zdjęcia, jako ze śladu.

1. Naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Importuj**.
2. Wykonaj jeden z następujących kroków:
 - Aby importować z karty pamięci zapisane ślady lub inne pliki .kmz stuknij **Dane footprints**, a następnie stuknij plik, który chcesz importować. Jeśli ślad w telefonie jest dokładnie taki sam, jak ten, który chcesz importować, zostaniesz zapytany, czy chcesz go zastąpić.
 - Aby importować zdjęcie, stuknij **Obraz**, przejdź do zdjęcia, które chcesz importować, a następnie stuknij zdjęcie. Teraz możliwe jest dodanie informacji, takich jak lokalizacja lub kategoria.

Informacje dotyczące widżetu Footprints

Korzystaj z widżetu Footprints, aby wyświetlać i uzyskiwać dostęp do śladów bezpośrednio na ekranie głównym. Aby dowiedzieć się, jak dodawać widżety zapoznaj się z częścią „Personalizacja ekranu głównego widżetami” w rozdziale Personalizacja.


Więcej aplikacji

Oglądanie filmów w serwisie YouTube


Aplikacja YouTube grupuje i prezentuje filmy według kategorii: Najczęściej oglądane, Najczęściej komentowane, Najnowsze i Najwyżej oceniane.



- Do uzyskania dostępu do serwisu YouTube wymagane jest aktywne połączenie Wi-Fi lub połączenie danych.
- Jeśli po raz pierwszy korzystasz z funkcji aplikacji YouTube takiej, jak udostępnianie klipów wideo, kiedy zostaniesz o to poproszony zaloguj się korzystając z konta YouTube lub Google.

1. Na ekranie głównym stuknij  > YouTube.
2. Przewijaj listę klipów wideo, a następnie stuknij klip, który chcesz zobaczyć. W momencie rozpoczęcia odtwarzania filmu wideo, ekran zostanie automatycznie przełączony w tryb poziomy.
3. Podczas wyświetlania filmu możesz:
 - Stuknąć ekran, aby wyświetlić pasek sterowania odtwarzaniem. Kiedy wyświetlony jest pasek sterowania odtwarzaniem, możesz zatrzymać, przewinąć do przodu lub do tyłu lub przeciągnąć suwak do miejsca, od którego chcesz rozpocząć oglądanie.
 - Naciśnij przycisk MENU, aby ocenić, skomentować, udostępnić, oznaczyć film, jako nieodpowiedni lub wykonać inne czynności z nim związane.
4. Naciśnij przycisk WRÓĆ, aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do listy klipów wideo.

Wyszukiwanie klipów wideo

1. Na ekranie głównym serwisu YouTube naciśnij opcję WYSZUKAJ.
2. Wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania, a następnie stuknij .
3. Pod paskiem stanu zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. Przewiń wyniki wyszukiwania i stuknij klip wideo, aby go obejrzeć.

Usuwanie historii wyszukiwania



1. Na ekranie głównym serwisu YouTube naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij Ustawienia.
2. Stuknij Wyczyść historię wyszukiwania, a następnie po wyświetleniu monitu stuknij OK.

Udostępnianie łącza do klipu wideo

Możesz udostępnić klip wideo wysyłając łącze do niego do kontaktów.


1. Podczas oglądania klipu wideo naciśnij przycisk MENU, następnie stuknij **Udostępnij**.
2. Wybierz sposób udostępnienia łącza do klipu wideo.

Nagrywanie filmu i udostępnianie go w serwisie YouTube

1. Na ekranie głównym stuknij  > YouTube.
2. Stuknij .
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij optyczną kulkę. Po zakończeniu nagrywania, naciśnij ponownie optyczną kulkę. Stuknij **Gotowe**.
4. Wpisz tytuł, opis i znaczniki klipu wideo.
5. Ustaw poziom prywatności.
6. Stuknij **Załaduj**.

Przeglądanie dokumentów PDF

Zastosuj aplikację PDF Viewer, aby przeglądać pliki PDF, które zostały pobrane lub skopiowane na kartę pamięci telefonu.

1. Na ekranie głównym stuknij  > PDF Viewer.
2. Na ekranie Otwórz plik, stuknij plik, który chcesz zobaczyć.
3. Podczas wyświetlania pliku PDF możesz:
 - Przesunąć palec na ekranie, aby kadrować lub przeglądać strony pliku PDF.
 - Aby powiększyć, rozsunąć kciuk i palec wskazujący na stronie, którą czytasz. Aby zmniejszyć, zsunąć kciuk i palec wskazujący na stronie.
 - Nacisnąć przycisk MENU, a następnie wykonać następujące czynności:

Stuknij	Aby
Otwórz	Otworzyć kolejny plik PDF.
Pasek narzędzi/Pasek narzędzi wył.	Włączyć lub wyłączyć pasek narzędzi.
Powiększenie	Wyświetlić strony w widoku Dopasuj do ekranu lub Dopasuj do szerokości ekranu.
Przejdź do strony	Przejsz do konkretnej strony w dokumencie PDF.
Wyszukiwanie	Przeszukiwać plik PDF


- Obrócić telefon na bok (w lewą stronę), aby wyświetlić dokument PDF w trybie poziomym. Orientacja ekranu jest regulowana w zależności od tego, jak trzymasz telefon.

Wyświetlanie dokumentów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych

Quickoffice to aplikacja umożliwiająca wyświetlanie plików programów Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel oraz Microsoft PowerPoint w telefonie. Quickoffice obsługuje programy Microsoft Office 2003 i 2007 Word (.doc), Excel (.xls), PowerPoint (.ppt) i pliki tekstowe (.txt).



Przed otwarciem aplikacji Quickoffice upewnij się, że pliki zostały skopiowane do karty pamięci telefonu. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób skopiować pliki na kartę pamięci, zapoznaj się częścią „Kopiowanie plików na kartę i z karty pamięci” w rozdziale Wprowadzenie.

1. Na ekranie głównym stuknij  > **Quickoffice**.
2. Jeśli lista Twoich plików jest długa, możesz wykonać następujące czynności, aby łatwo zlokalizować plik, który potrzebujesz:
 - Nacisnąć przycisk MENU, a następnie stuknąć **Sortuj**, aby posortować pliki według **Nazwy** lub **Daty**.
 - Nacisnąć SZUKAJ, aby wprowadzić częściową nazwę pliku. Zostaną wyświetlone pasujące wyniki.
3. Stuknij plik, który chcesz otworzyć.
4. Podczas wyświetlania pliku możesz:
 - Przesunąć palec na ekranie, aby kadrować lub przeglądać strony pliku.
 - Uszczypnąć ekran lub skorzystać z opcji ekranowych, aby przybliżyć lub oddalić.
 - Po dokonaniu zbliżenia slajdu w pliku PowerPoint, dwukrotnie stuknąć na ekranie, aby dopasować slajd do szerokości ekranu
 - Nacisnąć przycisk MENU, a następnie stuknąć **Arkusz**, aby wyświetlić inne arkusze w pliku Excel.
 - Stuknąć łącze URL w pliku programu Word lub PowerPoint, aby otworzyć stronę w aplikacji Przeglądarka.
 - Gdy otwierane są pliki programu Word, aplikacja Quickoffice zmienia tekst tak, aby dopasować go do szerokości ekranu. Możesz stuknąć dwukrotnie ekran, aby przełączyć się do normalnego widoku i wyświetlać układ strony.




Quickoffice nie zmienia tekstu w tabelach.

Śledzenie rynku akcji

Skorzystaj z aplikacji Akcje, aby uzyskać aktualizacje notowań i indeksów, które śledzisz.

Na ekranie głównym stuknij  > Akcje.

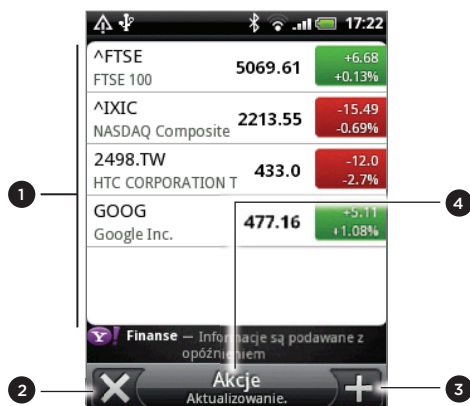


- 1 Na liście notowań i indeksów giełdowych stuknij element, którego wykres dzienny lub inne dane chcesz zobaczyć.
- 2 Stuknij, aby zaktualizować informacje o akcjach.
- 3 Stuknij, aby dodać nazwę notowania lub indeksu giełdowego.
- 4 Wyświetla czas ostatniej aktualizacji informacji.

Dodawanie nazwy notowania lub indeksu giełdowego


1. Na ekranie głównym aplikacji Akcje stuknij  w prawym dolnym rogu ekranu.



Jeśli na ekranie nie są widoczne notowania lub indeksy, stuknij u góry ekranu **Stuknij tutaj**, aby dodać nazwę notowania lub indeksu.

2. W polu tekstowym wprowadź nazwę notowania lub indeksu giełdowego, a następnie stuknij .
3. W liście wyników stuknij nazwę notowania lub indeksu giełdowego, który chcesz dodać.

Zmiana kolejności notowań na liście

1. Na ekranie głównym aplikacji Akcje naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Zmień kolejność**.
2. Naciśnij i przytrzymaj  na końcu elementu, który chcesz przenieść. Po podświetleniu tytułu na zielono przeciągnij go do nowego położenia i puść.
3. Stuknij **Gotowe**.

Usuwanie notowań akcji i indeksów

1. Na ekranie głównym aplikacji Akcje naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Usuń**.
2. Wybierz elementy, które chcesz usunąć, a następnie stuknij **Usuń**.

Ręczna aktualizacja informacji o notowaniach akcji

Na ekranie głównym aplikacji Akcje naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Aktualizuj**.

Zmiana częstotliwości aktualizacji i ustawień kolorów



Automatyczne pobieranie informacji giełdowej może powodować naliczenie przez Twojego operatora dodatkowych opłat za transmisję danych.

1. Na ekranie głównym aplikacji Akcje naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Zaznacz pole wyboru **Automatyczna synchronizacja danych**.
3. Stuknij **Częstotliwość aktualizacji**, a następnie wybierz przedział czasowy, w jakim mają być dokonywane aktualizacje.
4. Stuknij **Ustaw kolor dla wzrostu ceny**. Następnie zmień kolor wyświetlania wzrostu notowania na czerwony lub zielony, w zależności od tego, jaki jest używany w danym kraju.

Informacje dotyczące widżetu Akcje

Korzystaj z widżetu Akcje, aby ciągle sprawdzać aktualne ceny akcji bezpośrednio na ekranie głównym. Dostępne są różne widoki i style. Aby dowiedzieć się, jak dodać ten widżet do ekranu głównego zapoznaj się z częścią „Personalizacja ekranu głównego widżetami” w rozdziale Personalizacja.



Korzystanie z programu Radio FM



Aby słuchać radia FM, najpierw należy podłączyć słuchawki do gniazda audio. Radio FM wykorzystuje słuchawki stereo jako antenę.

Na ekranie głównym stuknij  > Radio FM.




Po pierwszym uruchomieniu Radia FM zostaną automatycznie wyszukane dostępne stacje FM, zapisane jako zaprogramowane i zostanie włączona pierwsza ze znalezionych stacji.



- | | |
|---|--|
| 1 | Przeciągnij, aby nastroić częstotliwość pasma FM. |
| 2 | Stuknij, aby dostroić częstotliwość radia o -0,1 MHz. |
| 3 | Zobacz listę Wszystkie zaprogramowane. |
| 4 | Stuknij, aby przeszukać pasmo FM w celu znalezienia poprzedniej stacji FM. |
| 5 | Stuknij, aby przeszukać pasmo FM w celu znalezienia następnej stacji FM. |
| 6 | Stuknij, aby zmienić nazwę bieżącej stacji, której słuchasz. |
| 7 | Stuknij, aby dostroić częstotliwość radia o +0,1 MHz. |
| 8 | Wyłącz i zamknij aplikację Radio FM. |

Słuchanie radia FM

Na ekranie Radio FM można:

- Stuknąć , a następnie wybrać stację, którą chcesz słuchać.
- Stuknij , aby przejść do poprzedniej dostępnej stacji FM lub , aby przejść do następnej dostępnej stacji FM.
- Naciśnij przyciski ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI lub ZMNIĘJSZENIE GŁOŚNOŚCI z boku telefonu, aby wyregulować głośność.
- Aby powtórzyć skanowanie i zapisywanie stacji FM, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Skanuj i zapisz**.

Naciśnij WRÓĆ, aby zatrzymać automatyczne skanowanie.

- Naciśnij przycisk MENU, aby zmienić dźwięk na **Wycisz** lub **Mono**.


Możesz także zmieniać emisję dźwięku pomiędzy opcjami **Głośnik** i **Słuchawki**.

Zamykanie lub wyłączanie radia FM

- Naciśnij przycisk WSTECZ, aby zamknąć ekran aplikacji Radio FM.

Radio FM nadal działa w tle i możesz nadal słuchać audycji jednocześnie korzystając z innych aplikacji w telefonie.

Aby powrócić do ekranu Radio FM, przesunąć palec, aby otworzyć panel powiadomień i stuknij **Radio FM**.

- Na ekranie Radio FM stuknij  w prawym górnym rogu ekranu Radio FM, aby wyłączyć i zamknąć aplikację Radio FM.


Informacje dotyczące widżetu Radio FM






Korzystaj z widżetu Radio FM, aby słuchać ulubionych stacji FM bezpośrednio za pomocą ekranu głównego. Aby dowiedzieć się, jak dodać ten widżet do ekranu głównego zapoznaj się z częścią „Personalizacja ekranu głównego widżetami” w rozdziale Personalizacja.




Nagrywanie głosu

Rejestrator głosu to aplikacja przydatna do szybkiego nagrywania komunikatów. Możesz także nagrać własny głos i ustawić go jako dzwonek telefonu.

 Aby korzystanie z aplikacji Rejestrator głosu było możliwe, wymagane jest posiadanie karty pamięci microSD w telefonie.


1. Na ekranie głównym stuknij  > **Rejestrator głosu**.
2. Zbliz mikrofon telefonu do ust.
3. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie klipu głosowego. Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.
4. Stuknij , aby odtworzyć klip głosowy.
5. Aby szybko udostępnić klip dźwiękowy poprzez złącze Bluetooth, pocztę e-mail lub wiadomość, stuknij .

Udostępnianie klipu głosowego


1. Na ekranie Rejestrator głosu stuknij .
2. Naciśnij i przytrzymaj nagranie głosowe, które chcesz udostępnić, a następnie w menu opcji stuknij **Udostępnij**.
3. W menu Udostępnij, wybierz, w jaki sposób chcesz udostępnić nagranie głosu.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób wysyłać pliki przez Bluetooth, zapoznaj się z rozdziałem Bluetooth.

Ustawianie klipu głosowego jako dzwonka

1. Na ekranie Rejestrator głosu stuknij .
2. Naciśnij i przytrzymaj nagranie głosowe, które chcesz ustawić jako dzwonek telefonu, a następnie w menu opcji stuknij **Ustaw jako dzwonek telefonu**.


Zmiana nazwy klipu głosowego

1. Na ekranie Rejestrator głosu stuknij .
2. Naciśnij i przytrzymaj nagranie głosowe, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie w menu opcji stuknij **Zmień nazwę**.
3. Wprowadź nazwę, a następnie stuknij **Zapisz**.

Czytanie kanałów wiadomości


Skorzystaj z aplikacji Wiadomości, aby zasubskrybować kanały wiadomości oraz podcasty i zawsze mieć dostęp do najnowszych wiadomości w Internecie. Wybierz jeden z wielu kanałów obejmujących wiodące blogi, strony z wiadomościami lub informacjami sportowymi albo pobieraj nowe aktualizacje na podstawie wybranych słów kluczowych.

Na ekranie głównym stuknij  > Wiadomości.

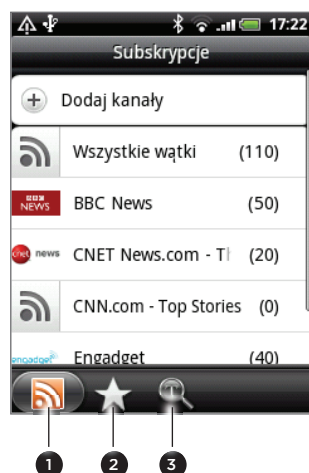

1 Karta subskrypcje	Zawiera subskrybowane kanały. Aby dowiedzieć się, jak subskrybować, zapoznaj się z częścią „Subskrybowanie kanałów wiadomości”.
2 Karta elementów oznaczonych gwiazdką	Zawiera kanały z artykułami, które oznaczyłeś gwiazdką. Zapoznaj się z częścią „Oznaczanie artykułu gwiazdką”.
3 Karta słowa kluczowe	Zawiera słowa kluczowe, które wyszukiwałeś i dodałeś. Zapoznaj się z częścią „Dodawanie słów kluczowych”.


Subskrybowanie kanałów wiadomości






1. Na ekranie głównym stuknij  > Wiadomości.
2. Na karcie Subskrypcje stuknij Dodaj kanały.
3. Wykonaj jeden z następujących kroków:

Stuknij	Aby
Dowolna kategoria (taka, jak Blogi, Rozrywka, Sport itp.)	Wybieraj spośród popularnych kanałów wiadomości.
Wyszukaj więcej	Przeszukuj sieć, aby znaleźć inne kanały.
Dodaj kanał wiadomości Google	Subskrybuj kanał Google News.
Dodaj z adresu URL	Wprowadź cały adres URL kanału wiadomości, który chcesz subskrybować.

4. Po wybraniu kanału lub kanałów, które chcesz subskrybować, stuknij Dodaj.

Czytanie artykułu

1. Na ekranie głównym stuknij  > **Wiadomości**.
2. Na karcie **Subskrypcje** stuknij kanał.
3. Stuknij artykuł, aby go przeczytać. Podczas czytania artykułu można:

Stuknij	Aby
	Oznaczyć artykuł jako ulubiony.
	Udostępnić artykuł przez wiadomość (tylko łącze do wiadomości) lub e-mail.
	Usunąć artykuł z listy artykułów.
 	Przejsz do poprzedniego lub następnego artykułu w kanale

4. Jeśli chcesz przeczytać cały artykuł, stuknij **Przeczytaj cały artykuł**. Spowoduje to otwarcie artykułu w przeglądarce internetowej. Zapoznaj się z częścią „Korzystanie z aplikacji przeglądarki telefonu” w rozdziale **Przeglądarka internetowa**, aby dowiedzieć się, jak poruszać się po stronie internetowej.



Ręczne sprawdzanie nowych artykułów

Na karcie **Subskrypcje** naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Odśwież**.

Oznaczanie artykułu gwiazdką

Oznacz gwiazdką ulubione artykuły, aby móc łatwo do nich wracać. Artykuły oznaczone gwiazdką są wyświetlane na karcie **Oznaczone gwiazdką**.


Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Na liście artykułów stuknij  obok artykułu.
- Czytając artykuł, stuknij  w pobliżu prawego górnego rogu ekranu.

Możesz usunąć gwiazdkę z artykułu, ponownie stukając ikonę gwiazdki.

Dodawanie słów kluczowych

Możesz łatwo wyszukiwać interesujące Cię artykuły wpisując słowo kluczowe. Artykuły zawierające słowo kluczowe są grupowane na karcie **Słowo kluczowe**.

1. Na ekranie głównym stuknij  > **Wiadomości**.
2. Na karcie **Słowa kluczowe** stuknij **Dodaj słowa kluczowe**.
3. Wprowadź słowo kluczowe, a następnie stuknij **Dodaj**.

Nowe słowo kluczowe zostanie wyświetlone na karcie **Słowa kluczowe**. Stuknij słowo kluczowe, aby wyświetlić artykuły zawierające dane słowo.


Zmiana częstotliwości aktualizacji i ustawień fontu

W aplikacji Wiadomości naciśnij przycisk MENU, stuknij **Ustawienia**, a następnie wykonaj następujące czynności:

Stuknij	Aby
Częstotliwość aktualizacji	Wybrać częstotliwość, z jaką będziesz otrzymywać automatyczne aktualizacje kanałów, które subskrybujesz lub wybrać Ręczna aktualizacja .
Rozmiar czcionki	Wybrać rozmiar fontu służącego do wyświetlania artykułów.


Dodawanie widżetu Wiadomości

Przeczytaj fragment historii, które subskrybujesz w prawej części ekranu głównego.


1. Na ekranie głównym stuknij  > Widżet > Wiadomości.
2. Wybierz styl widżetu, a następnie stuknij **Wybierz**.
3. Wybierz kanał, z którego artykuły chcesz czytać na widżecie.
4. Przeciągnij widżet w puste miejsce na ekranie głównym i tam go upuść.

Korzystanie z aplikacji Latarka

Ciemność Cię już nigdy nie zaskoczy. Aplikacja Latarka włącza latarkę diodową telefonu zawsze, kiedy tego potrzebujesz.

Na ekranie głównym stuknij  > Latarka.

Aplikacja wyświetla wówczas krótką animację pokazującą, jak ustawić jasność oraz jak włączać i wyłączać światło.

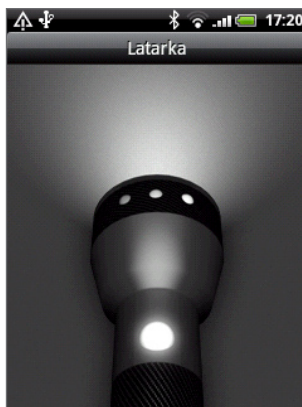

- Aby ustawić jasność światła, przesunąć palec w lewo lub w prawo po górnej części latarki.
- Aby włączyć lub wyłączyć światło, stuknij wyłącznik na ręczce latarki.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji z Android Market

Android Market™ to miejsce, gdzie można znaleźć nowe aplikacje do telefonu. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji zwiększających wydajność, służących do rozrywki jak i gier. Po znalezieniu aplikacji, możesz z łatwością pobrać ją i zainstalować na telefonie wykorzystując zaledwie kilka stuknięć palcem.

Aby uzyskać dostęp do Android Market, musisz najpierw być podłączony do Internetu przez sieć Wi-Fi lub połączenie transmisji danych i zalogować się do swojego konta Google.



Płatne aplikacje są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji

Po zainstalowaniu aplikacji z Android Market i rozpoczęciu korzystania z nich może okazać się, że mogą one wymagać dostępu do Twoich danych osobistych (takich jak lokalizacja, dane kontaktowe itp.) lub dostępu do niektórych funkcji lub ustawień telefonu. Pobieraj i instaluj tylko aplikacje, którym ufasz.





- Aby kupować elementy w Android Market, konieczne jest konto w Google Checkout. Zapoznaj się z częścią „Tworzenie konta w usłudze Google Checkout”, aby utworzyć konto Google Checkout, jeśli jeszcze go nie masz.
- Zachowaj ostrożność w przypadku pobierania aplikacji, które uzyskują dostęp do funkcji telefonu i dużej ilości danych. Ponosisz odpowiedzialność za wyniki korzystania w telefonie z pobranych aplikacji.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Market.

Przy pierwszym otwarciu aplikacji Android Market zostaną wyświetlone Warunki świadczenia usług. Stuknij **Akceptuj**, aby kontynuować.

2. Aby znaleźć aplikację w Android Market:




Aby	Wykonaj następującą czynność:
Przeglądać polecane aplikacje	Przewiń listę polecanych aplikacji.
Przeglądać aplikacje według kategorii	Stuknij Aplikacje lub Gry , a następnie stuknij kategorię. W poszczególnych kategoriach możesz filtrować aplikacje według podkategorii Najlepsze płatne , Najlepsze bezpłatne lub Najnowsze .
Wyszukać aplikację	Stuknij  na ekranie głównym Android Market, wpisz nazwę lub rodzaj aplikacji, której szukasz, a następnie stuknij  po prawej stronie okienka wyszukiwania.

3. Stuknij aplikację, aby przeczytać opis i opinie użytkowników.
4. Stuknij **Zainstaluj** (w przypadku bezpłatnych aplikacji) lub **Kup** (w przypadku płatnych aplikacji).

Na kolejnym ekranie pojawia się odpowiednia informacja, jeśli aplikacja wymaga dostępu do informacji osobistych lub dostępu do niektórych funkcji lub ustawień w telefonie.

5. Jeśli wyrażasz zgodę na te warunki, stuknij **OK**, aby rozpocząć pobieranie i instalowanie aplikacji.

Jeśli wybrana została płatna aplikacja, po stuknięciu **OK** przed pobraniem aplikacji nastąpi przeniesienie do ekranu usługi Google Checkout w celu dokonania płatności.

Po zainstalowaniu aplikacji stuknij , aby powrócić do głównego ekranu Android Market. Możesz także nacisnąć przycisk MENU, a następnie stuknąć **Ekran główny**.

Tworzenie konta w usłudze Google Checkout

Musisz mieć konto Google Checkout powiązane z kontem Google, aby kupować elementy w Android Market.

Aby utworzyć konto w usłudze Google Checkout, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przejdź do strony internetowej <http://checkout.google.com> na komputerze.
- Kiedy po raz pierwszy wykorzystujesz telefon do dokonywania zakupów aplikacji w Android Market, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wprowadzić informacje rozliczeniowe.




Jeśli korzystałeś już z Google Checkout, aby kupić aplikację w Android Market, telefon pamięta hasło, więc nie ma potrzeby wprowadzania go następnym razem. Z tego powodu należy zabezpieczyć telefon, aby uniemożliwić innym osobom korzystanie z niego bez Twojej zgody. Zapoznaj się z rozdziałem Zabezpieczenia, aby dowiedzieć się, jak zabezpieczyć telefon.

Żądanie zwrotu zapłaty za aplikację




W przypadku, gdy aplikacja nie spełnia oczekiwań użytkownik może zażądać zwrotu zapłaty w ciągu 24 godzin od zakupu. Karta kredytowa nie zostanie obciążona, a aplikacja zostanie usunięta z telefonu.

W przypadku zmiany zdania aplikację można ponownie zainstalować, ale nie można po raz drugi żądać zwrotu zapłaty.

1. Na ekranie głównym stuknij  > **Market** > **Pobieranie**.
2. Stuknij aplikację, która ma zostać usunięta w celu uzyskania zwrotu zapłaty. Zostanie wyświetlony ekran szczegółów aplikacji.
3. Stuknij **Odinstalowanie i zwrot pieniędzy**. Aplikacja zostanie odinstalowana, a opłata anulowana.
4. Wybierz powód usunięcia aplikacji, a następnie stuknij **OK**.


Otwórz zainstalowaną aplikację

Wykonaj jeden z następujących kroków:

- Po wyświetleniu ikony  na pasku stanu otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij aplikację, aby ją otworzyć. Zapoznaj się z częścią „Otwieranie panelu powiadomień” w rozdziale Wprowadzenie.
- Na ekranie głównym stuknij  > **Market** > **Pobieranie**. Na ekranie Pobrane pliki stuknij aplikację, aby ją otworzyć.
- Na ekranie głównym stuknij . Na ekranie Wszystkie aplikacje znajdź aplikację i stuknij ją.

Odinstalowanie aplikacji

Możesz odinstalować dowolną aplikację pobraną z serwisu Android Market i zainstalowaną w telefonie.

1. Na ekranie głównym stuknij  > **Market** > **Pobieranie**.
2. Stuknij aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij **Odinstaluj**.
3. Na ekranie głównym stuknij **OK**, aby usunąć aplikację z telefonu.
4. Wybierz powód usunięcia aplikacji, a następnie stuknij **OK**.


Pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące aplikacji Android Market, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Pomoc**. Zostanie otwarta aplikacja Przeglądarka i wyświetlona zostanie strona pomocy aplikacji Android Market.


Udostępnianie gier i aplikacji

Cieszysz się z gier lub aplikacji pobranych z Android Market? Udostępnij je natychmiast w kręgu swoich bliskich.

Aby Twoi znajomi mogli korzystać z łączy do gier lub aplikacji i pobierać je z Android Market, muszą oni być użytkownikami telefonu Android.

1. Na ekranie głównym stuknij .
2. Stuknij **Udostępnianie aplikacji**. Możesz też nacisnąć przycisk MENU, a następnie stuknąć **Udostępnij**.


Zobaczysz listę gier i aplikacji, które pobrałeś i zainstalowałeś z Android Market.

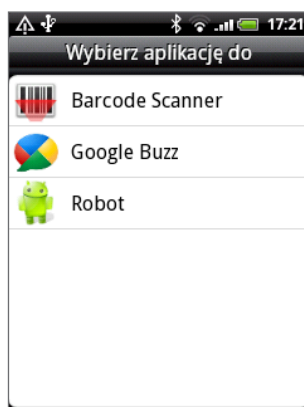


3. Stuknij aplikację, a następnie wybierz, w jaki sposób ją udostępnić:

Peep	Udostępnij łącze w serwisie Twitter. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z aplikacji Peep, zapoznaj się z częścią „Wysyłanie wiadomości tweet za pomocą telefonu” w rozdziale Sieci społecznościowe.
Friend Stream	Zamieść łącze w serwisie Facebook i Twitter. Zapoznaj się z częścią „Korzystanie z aplikacji Friend Stream” w rozdziale Sieci społecznościowe.
Poczta	Wyślij łącze korzystając z kont e-mail POP3/IMAP lub Exchange ActiveSync. Zapoznaj się z częścią „Używanie aplikacji Poczta” w rozdziale E-mail.
Wiadomość	Wyślij łącze w wiadomości tekstowej. Zapoznaj się z rozdziałem Wiadomości.

Kiedy Twój znajomy zobaczy łącze w wiadomości SMS, e-mail lub aktualizacji statusu, może on po prostu stuknąć je, aby przejść bezpośrednio do gry lub aplikacji w Android Market, aby ją pobrać.

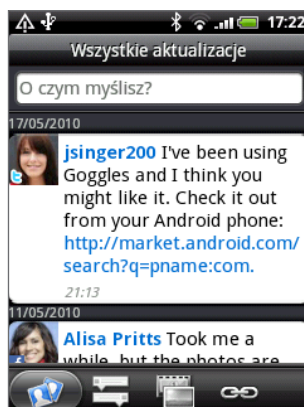

- Wprowadzając aktualizację swojego statusu w aplikacji Friend Stream, możesz także stuknąć , aby wybrać gry i aplikacje, które chcesz udostępnić w swoich sieciach społecznościowych
- Jeśli utworzyłeś już nową wiadomość tekstową lub e-mail, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Załącz > Zalecane aplikacje**, aby wybrać z listy zainstalowanych gier i aplikacji.

Zabezpieczenia

Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN

Możesz zabezpieczyć kartę SIM przed nieuprawnionym użyciem przypisując kod PIN (personal identification number).

Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN karty SIM dostarczony przez usługodawcę.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie stuknij **Zabezpieczenia > Ustaw blokadę SIM**.
3. Zaznacz pole wyboru **Zablokuj kartę SIM**.
4. Wpisz domyślny kod PIN karty SIM, a następnie stuknij **OK**.
5. Aby zmienić kod PIN karty SIM, stuknij **Zmień kod PIN do karty SIM**.



Połączenia alarmowe można wykonywać w dowolnej chwili i nie wymagają one podania kodu PIN. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z częścią „Wykonywanie połączeń alarmowych” w rozdziale Połączenia telefoniczne.

Przywracanie zablokowanej karty SIM

Jeżeli błędny kod PIN zostanie wpisany więcej razy, niż dopuszczalna liczba, karta SIM zostanie zablokowana kodem PUK. Aby przywrócić dostęp do telefonu, należy wpisać kod PUK. Kod ten mógł być dostarczony przez operatora komórkowego razem z kartą SIM.

1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij **Dalej**.
2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij **Dalej**.
3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij **Dalej**.

Ochrona telefonu za pomocą schematu odblokowania ekranu

Możesz zwiększyć poziom zabezpieczenia telefonu, ustawiając wymóg wprowadzania schematu odblokowania ekranu przy każdym włączeniu telefonu lub przy każdym wyjściu z trybu uśpienia (wyłączenia ekranu).

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Przewiń ekran w dół i stuknij **Zabezpieczenia > Ustaw schemat odblokowania**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu zarejestruj schemat odblokowania ekranu.



Zmiana ustawień schematu odblokowania

W opcji **Schemat odblokowania ekranu**, na ekranie **Zabezpieczenia** znajdziesz następującą grupę ustawień:

Wymagaj schematu	Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli chcesz wyłączyć schemat odblokowania ekranu. Zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie schematu odblokowania, aby potwierdzić jego wyłączenie.
Schemat jest widoczny	Ta opcja jest domyślnie włączona. Usuń zaznaczenie pola wyboru, jeżeli schemat odblokowania nie ma być wyświetlany podczas wprowadzania.
Wibracje przy rysowaniu	Zaznacz to pole, aby włączyć wibracje podczas wprowadzania schematu odblokowania ekranu.

Zmiana schematu odblokowania ekranu

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU.
2. Stuknij **Ustawienia > Zabezpieczenia > Zmień schemat odblokowania**.

Nie pamiętasz schematu odblokowania ekranu?

Jeżeli nie pamiętasz schematu odblokowania ekranu, możesz podjąć pięć prób odblokowania telefonu. Jeżeli żadna z nich się nie powiedzie, możesz odblokować telefon, wprowadzając swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google.

1. Na ekranie odblokowania wprowadź schemat odblokowania.
2. Po piątej próbie i w momencie wyświetlenia prośby o odczekanie 30 sekund stuknij **OK**.
3. Gdy wyświetlacz zgaśnie, naciśnij przycisk **ZASILANIE**, aby go ponownie włączyć, a następnie naciśnij pasek na ekranie blokady i przesuń palec w dół, aby zwolnić blokadę ekranu.
4. Stuknij przycisk **Nie pamiętam schematu** w prawym dolnym rogu ekranu.
5. Wpisz nazwę użytkownika i hasło konta Google, a następnie stuknij **Zaloguj się**.

Zostaniesz wówczas poproszony o utworzenie nowego schematu odblokowania ekranu. Jeśli go już nie potrzebujesz, stuknij **Anuluj**.

Ustawienia

Ustawienia telefonu

Sterowanie i dostosowywanie ustawień telefonu odbywa się na ekranie Ustawienia.

Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.

Personalizacja	Wybierz scenę, ustaw ekran główny lub tapetę blokady ekranu oraz wybierz domyślny dzwonek sygnalizujący połączenia przychodzące. Możesz także zmienić nazwę lub usunąć własną scenę naciskając i przytrzymując żądaną scenę na ekranie w menu Sceny.
Sieci zwykłe i bezprzewodowe	Konfiguruj bezprzewodowe połączenia telefonu, takie jak Wi-Fi oraz Bluetooth, włącz tryb samolotowy lub ustaw opcje sieci komórkowych, roamingu, wirtualnych sieci prywatnych itp.
Połączenie	Konfiguruj usługi telefoniczne, takie jak poczta głosowa, przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące oraz identyfikacja rozmówcy.
Dźwięk i wyświetlanie	<ul style="list-style-type: none"> Wybierz dźwięki, które telefon będzie odtwarzał jako dzwonki lub powiadomienia. Ustaw głośność odtwarzania plików multimedialnych. Zapoznaj się z częścią „Regulacja głośności” w rozdziale Wprowadzenie. Włączaj lub wyłączaj dźwięk i wibracje w funkcjach takich jak Słyszalne dźwięki przy dotyku, Dotykowe sprzężenie zwrotne, Przycisz po podniesieniu itp. Skonfiguruj ustawienia wyświetlania takie jak automatyczna orientacja ekranu, jasność, czas podświetlenia ekranu itp.
Konta i synchronizacja	Zaloguj się do swojego konta w sieci społecznościowej, konta Google i Exchange ActiveSync lub wyloguj się z tych kont. Możesz także zarządzać synchronizacją i innymi ustawieniami swoich kont. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z rozdziałem Konta i synchronizacja.
Lokalizacja	Wybierz źródła, które mają być używane podczas określania lokalizacji.
Wyszukiwanie	Wybierz elementy, które mają być uwzględnione podczas wyszukiwania na telefonie i ustaw opcje wyszukiwania Google.
Prywatność	<ul style="list-style-type: none"> Zezwól serwisowi Google lub zabroń mu wykorzystywania Twojej lokalizacji podczas sugerowania wyników i podczas świadczenia innych usług przez Google. Można również przywrócić ustawienia fabryczne. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z rozdziałem Aktualizacja i ponowne uruchamianie.
Połączenie z komputerem	<ul style="list-style-type: none"> Ustaw typ domyślnego połączenia USB podczas podłączania telefonu do komputera. Lub zaznacz pole wyboru Zapytaj mnie, aby telefon zawsze wyświetlał ekran wyboru typu połączenia USB. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z częścią „Podłączanie telefonu do komputera” w rozdziale Wprowadzenie.
Zabezpieczenia	Skonfiguruj schematy odblokowania ekranu, włącz blokowanie karty SIM lub zarządzaj pamięcią uwierzytelnień. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z rozdziałem Zabezpieczenia.

Aplikacje	Zarządzaj aplikacjami oraz instalacją nowych programów.
Karta SD i pamięć	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprawdź dostępne miejsce na karcie pamięci oraz w telefonie. ▪ Na tym ekranie należy odłączyć kartę microSD przed jej wyjęciem z telefonu.
Data i czas	Ustaw datę i czas, strefę czasową oraz format wyświetlania daty i czasu. Aby wyłączyć automatyczną synchronizację czasu i umożliwić sobie ręczną zmianę ustawień stref czasowych zapoznaj się z częścią „Ustawianie strefy czasowej, daty i czasu” w rozdziale Zegar i pogoda.
Język i klawiatura	Ustaw język systemu operacyjnego oraz region. Możesz również dostosować opcje klawiatury ekranowej.
Ustawianie dostępu	Opcja ta pojawia się tylko po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia ustawiania dostępu, takiego jak czytnik ekranu wydający komunikaty głosowe. Możesz włączyć lub wyłączyć funkcje lub usługi ustawiania dostępu.
Przetwarzanie tekstu na mowę	Jeśli zainstalowana została aplikacja zmiany tekstu na mowę (dane głosowe), użyj tej opcji, aby skonfigurować ustawienia systemu zmiany tekstu na mowę.
Informacje o telefonie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Włącz lub wyłącz zaplanowane sprawdzenie dostępności aktualizacji oprogramowania systemowego lub ręcznie sprawdzaj aktualizacje. ▪ Zobacz różne informacje na temat telefonu, takie jak rodzaj sieci komórkowej, siła sygnału, poziom naładowania akumulatora, wykorzystanie akumulatora przez poszczególne aplikacje, wersja oprogramowania telefonu itp. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z częścią „Sprawdzanie informacji o telefonie” w tym rozdziale.

Zmiana ustawień wyświetlacza

Ręczna regulacja jasności ekranu

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlanie**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie stuknij **Jasność ekranu**.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboru **Automatyczna jasność**.
4. Przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć lub w prawo, aby zwiększyć jasność ekranu. Stuknij **OK**.

Regulacja czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu

Po pewnym okresie bezczynności ekran telefonu jest wyłączany w celu oszczędzania energii akumulatora. Możesz ustawić czas, po jakim nastąpi wyłączenie ekranu.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlanie**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie stuknij **Wygaszanie ekranu**.
3. Stuknij czas, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu.

Wyłączanie automatycznego obracania ekranu

Domyślnie orientacja ekranu jest regulowana w zależności od tego, jak trzymasz telefon.



Nie wszystkie ekrany aplikacji obsługują automatyczne obracanie.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlanie**.
2. Przewiń ekran w dół i usuń zaznaczenie pola wyboru **Orientacja**.

Ponowna kalibracja czujnika G-Sensor

Możesz przeprowadzić ponowną kalibrację ekranu, jeśli uważasz, że funkcja orientacji ekranu nie reaguje odpowiednio na sposób trzymania telefonu.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlanie**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie stuknij **Kalibracja czujnika G-Sensor**.
3. Umieść telefon na płaskiej powierzchni, następnie stuknij **Kalibrowanie**.
4. Po zakończeniu ponownej kalibracji stuknij **OK**.

Włączanie ekranu w czasie ładowania

Ekran może być włączony podczas ładowania.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie stuknij **Aplikacje > Dla programistów**.
3. Zaznacz pole wyboru **Zostaw włączony**.

Włączanie i wyłączanie efektów animacji

Możesz wyłączyć animację lub pozostawić włączone tylko niektóre animacje wykorzystywane podczas przełączania się między ekranami.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlanie**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie stuknij **Animacja**.
3. W menu opcji wybierz ustawienia animacji, z których chcesz korzystać.

Zmiana ustawień dźwięku

Przełączanie się między trybem cichym, wibracjami i trybem normalnym

- Aby szybko przełączać się między trybem cichym i trybem wibracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie wybierz żądany tryb.
- Aby przełączyć się ponownie z trybu cichego do trybu normalnego, naciśnij przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
- Aby przełączyć się ponownie z trybu wibracji do trybu normalnego, naciśnij dwukrotnie przycisk REGULACJA GŁOŚNOŚCI W GÓRĘ.
- Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlanie > Profil dźwięku**.
- Możesz także do ekranu głównego dodać widżet Profil. Aby dowiedzieć się, jak dodać widżet zapoznaj się z częścią „Personalizacja ekranu głównego widżetami” w rozdziale Personalizacja.

Włączanie i wyłączanie wyboru sygnałów

Możesz zdecydować, że każdorazowy wybór elementu na ekranie będzie potwierdzany dźwiękiem.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlanie**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie zaznacz pole wyboru **Wybór sygnałów**.

Wybór dźwięku powiadomień

Możesz wybrać domyślny dźwięk, który będzie odtwarzany po pojawieniu się nowych powiadomień.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlanie > Dźwięk powiadomienia**.
2. Wybierz preferowany dźwięk powiadomienia z listy, a następnie stuknij **OK**.

Aby do różnych typów powiadomień przypisać różne dźwięki, ustaw dźwięki powiadomień w odpowiednich aplikacjach. Na przykład, aby ustawić różne dźwięki do wysłanych i otrzymanych wiadomości tekstowych, otwórz aplikację Wiadomości, następnie naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.

Włączanie lub wyłączanie automatycznej regulacji głośności dzwonka

Wycisz dzwonek po podniesieniu

Telefon jest wyposażony w **funkcję cichego dzwonka**, która automatycznie zmniejsza głośność dzwonka po podniesieniu lub poruszeniu telefonu.

Funkcję tę można włączać lub wyłączać w ustawieniach dźwięków.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Dźwięk i wyświetlanie**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenia pola wyboru **Przycisz po podniesieniu**.

Zmiana języka telefonu

Po włączeniu telefonu po raz pierwszy zostanie wyświetlona prośba o dokonanie wyboru języka, którego chcesz używać. Język można zmienić także w dowolnym czasie. Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i czasu itp.

Lista języków, spośród których można dokonywać wyboru może zależeć od wersji telefonu.

1. Na ekranie głównym, naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Język i klawiatura > Wybierz region**.
2. Stuknij język i odpowiadający mu region, z którego chcesz korzystać.
3. Stuknij EKRAN GŁÓWNY, aby powrócić do ekranu głównego. Załadowanie nowego języka może chwilę potrwać.

Optymalizacja żywotności akumulatora

W czasie podróży nie zawsze jest możliwość ładowania baterii telefonu tak często, jak to konieczne. Stosuj się do następujących rad, aby wydłużyć czas między poszczególnymi ładowaniami:

- Wyłącz funkcje bezprzewodowe, takie jak Bluetooth, Wi-Fi i połączenie danych, kiedy z nich nie korzystasz. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z rozdziałami połączenia internetowe i Bluetooth.
- Korzystanie z sieci GSM. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z częścią „Korzystanie z sieci GSM operatora komórkowego” w tym rozdziale.
- Nie korzystaj z satelitów GPS do ustalania pozycji. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z rozdziałem Mapy i lokalizacja.
- Zmniejsz jasność ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z częścią „Ręczne ustawianie jasności ekranu” w tym rozdziale.
- Wyłącz animacje ekranowe. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z częścią „Włączanie i wyłączanie efektów animacji” w tym rozdziale.
- Ogranicz takie czynności, jak przeglądanie Internetu. Bezprzewodowe przesyłanie danych pochłania duże ilości energii.
- Unikaj długich połączeń i długotrwałego korzystania z aparatu fotograficznego.
- Rozważ możliwość noszenia ze sobą zapasowej baterii na wypadek, kiedy jej ładowanie nie jest możliwe przez dłuższy czas.
- Baterie z czasem stopniowo tracą zdolność magazynowania energii. Po upływie okresu ośmiu miesięcy do roku lub w momencie, kiedy zauważysz spadek wydajności baterii rozważ możliwość jej wymiany.

Korzystanie z sieci GSM operatora komórkowego

Jeśli w czasie połączenia z Internetem nie korzystasz z połączenia transmisji danych, przełącz się do sieci GSM. Przełączenie się do sieci GSM powoduje mniejsze zużycie energii.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie stuknij **Sieci komórkowe > Tryb sieci**.
3. Stuknij **Tylko GSM**.

Sprawdzanie zużycia energii przez aplikacje

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie stuknij **Informacje o telefonie > Bateria > Użycie baterii**.

Zarządzanie pamięcią

Sprawdzanie dostępnej pamięci

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie stuknij **Karta SD i pamięć telefonu**. Dostępna pamięć telefonu jest wyświetlana w części Wewnętrzna pamięć telefonu.

Sprawdzanie dostępnej pamięci na karcie pamięci

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie stuknij **Karta SD i pamięć telefonu**. Całkowita i dostępna pamięć zostanie wyświetlona w części Karta SD.

Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji i danych

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie stuknij **Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami**.
3. Na ekranie Zarządzanie aplikacjami stuknij aplikację, której pamięć podręczną i/lub dane chcesz wyczyścić.



Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić opcje sortowania i filtrowania.

4. Na ekranie Informacje o aplikacji, stuknij **Wyczyść dane** i/lub **Wyczyść pamięć podręczną**.

Odinstalowywanie aplikacji innych producentów

Odinstalowanie aplikacji fabrycznych nie jest możliwe.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie stuknij **Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami**.
3. Naciśnij przycisk MENU, następnie stuknij **Filtr > Pobrane**.
4. Na ekranie Zarządzanie aplikacjami stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować.
5. Na ekranie Informacje o aplikacji stuknij **Odinstaluj**.

Zwalnianie miejsca w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci

Jeśli w telefonie zaczyna brakować pamięci, spróbuj wykonać następujące kroki:

- W przeglądarce wyczyść wszystkie tymczasowe pliki internetowe i historię. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem Przeglądarka internetowa.
- Odinstaluj programy pobrane z Android Market, których nie używasz. Aby uzyskać szczegółowe informacje zapoznaj się z częścią „Znajdowanie i instalowanie aplikacji z Android Market” w rozdziale Więcej aplikacji.

Sprawdzanie informacji na temat telefonu

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie stuknij **Informacje o telefonie**.
3. Wybierz jedną z następujących opcji:

Aktualizacje oprogramowania systemowego	Włącz lub wyłącz funkcję automatycznego sprawdzania aktualizacji oprogramowania telefonu. Możesz także stuknąć Sprawdź teraz , aby ręcznie sprawdzić aktualizacje oprogramowania.
Sieć	Sprawdź informacje dotyczące Twojego operatora komórkowego i stan świadczonych przez niego usług.
Tożsamość telefonu	Sprawdź informacje dotyczące telefonu i karty SIM, z których korzystasz.
Akumulator	Sprawdź informacje dotyczące akumulatora, takie jak aktualny stan naładowania, status oraz to, jakie programy obecnie korzystają z akumulatora.
Informacje sprzętowe	Sprawdź adresy Wi-Fi i Bluetooth.
Informacje programowe	Sprawdź wersję i inne informacje dotyczące platformy Android, z której telefon korzysta. Możesz także sprawdzić wersję przeglądarki internetowej.
Informacje prawne	Przeczytaj informacje prawne wydane przez HTC i Google oraz licencje wykorzystywane przez telefon.
Dowiedz się więcej	Zawiera łącze do strony HTC, aby można było dowiedzieć się więcej na temat telefonu.

Aktualizacja i ponowne uruchamianie

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Co pewien czas mogą się pojawiać aktualizacje oprogramowania telefonu. Telefon może automatycznie sprawdzać dostępność tych aktualizacji i powiadamiać o nich. Można wówczas pobrać i zainstalować aktualizacje w telefonie wykorzystując w tym celu sieć Wi-Fi lub funkcję transmisji danych.



- Sprawdzanie i pobieranie aktualizacji oprogramowania systemowego może spowodować naliczenie dodatkowych opłat przez operatora sieci komórkowej.
- Sprawdź, czy karta microSD jest umieszczona w telefonie. Aktualizacja zostanie pobrana na kartę microSD.

W zależności od rodzaju aktualizacji może ona spowodować utratę danych osobistych i ustawień indywidualnych, a także usunięcie zainstalowanych aplikacji. Proszę się upewnić, że została wykonana kopia zapasowa informacji i plików, które chcesz zachować.

- Kiedy aktualizacja jest dostępna, na ekranie pojawi się okno dialogowe instalacji aktualizacji oprogramowania systemowego. Wybierz **Zainstaluj teraz**, a następnie stuknij **OK**.
- Jeżeli aktualizacja stanie się dostępna w trakcie prowadzenia rozmowy, otrzymasz o niej powiadomienie. Po zakończeniu rozmowy przesun palec i otwórz panel powiadomień (zapoznaj się z częścią „Otwieranie panelu powiadomień” w rozdziale Wprowadzenie). Następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji, aby ją pobrać i zainstalować.

Poczekaj do zakończenia aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji, telefon zostanie automatycznie ponownie uruchomiony.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania systemowego telefonu

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Przewiń ekran w dół i stuknij opcję **Informacje o telefonie > Aktualizacja oprogramowania systemowego**.
3. Na ekranie aktualizacji oprogramowania systemowego stuknij **Sprawdź teraz**.

Ponowne uruchamianie lub przywracanie ustawień fabrycznych telefonu

Jeżeli telefon przestanie odpowiadać lub szybkość jego działania znacznie się zmniejszy, można go uruchomić ponownie i sprawdzić, czy przyniesie to pożądany efekt. Jeśli problem z telefonem jest bardziej poważny, jedynym rozwiązaniem jest przywrócenie ustawień fabrycznych.

Ponowne uruchamianie telefonu (miękki reset)

Gdy telefon działa wolniej niż zazwyczaj, aplikacje nie działają prawidłowo lub telefon przestaje odpowiadać, można uruchomić go ponownie i sprawdzić, czy przyniesie to pożądany efekt.

Aby ponownie uruchomić telefon, wystarczy go wyłączyć i włączyć. Jeżeli naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ZASILANIE nie działa, wyjmij akumulator, odczekaj kilka sekund, włóż go ponownie, a następnie włącz telefon.

Przywracanie ustawień fabrycznych (twardy reset)

W przypadku przekazywania telefonu innej osobie lub w razie wystąpienia problemu, którego nie można rozwiązać, można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem twardego resetu). Powoduje to przywrócenie telefonu do stanu, w jakim znajdował się w chwili jego pierwszego uruchomienia.



Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje usunięcia danych ani plików zapisanych na karcie microSD.

Przywrócenie ustawień fabrycznych nie jest operacją, którą należy wykonywać pochopnie. Powoduje ona trwałe usunięcie wszystkich danych i spersonalizowanych ustawień oraz usunięcie wszystkich pobranych i zainstalowanych aplikacji. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich niezbędnych danych i plików.

Wykonywanie twardego restartu poprzez funkcję ustawień

Najwygodniejszym sposobem przywrócenia ustawień fabrycznych jest wykonanie tej czynności przez funkcję ustawień.

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk MENU, a następnie stuknij **Ustawienia**.
2. Przewiń ekran w dół, a następnie stuknij **Prywatność > Ustawienia fabryczne**.
3. Na ekranie przywracania ustawień fabrycznych stuknij **Resetuj telefon**, a następnie stuknij **Usuń wszystko**.

Resetowanie za pomocą przycisków telefonu

Jeśli nie można włączyć telefonu lub uzyskać dostępu do jego ustawień, ustawienia fabryczne można przywrócić wykorzystując przyciski telefonu.

1. Przy wyłączonym telefonie naciśnij i przytrzymaj przycisk REGULACJI GŁOŚNOŚCI W DÓŁ, i krótko naciśnij przycisk ZASILANIE.
2. Poczekaj na wyświetlenie ekranu zawierającego trzy obrazy systemu Android i zwolnij przycisk REGULACJI GŁOŚNOŚCI W DÓŁ.
3. Naciśnij przycisk REGULACJI GŁOŚNOŚCI W DÓŁ, aby wybrać opcję **WYCZYŚĆ PAMIĘĆ** i naciśnij przycisk ZASILANIE.
4. Naciśnij przycisk REGULACJI GŁOŚNOŚCI W DÓŁ, aby rozpocząć przywracanie ustawień fabrycznych.

Dane techniczne

Prędkość procesora	528 MHz
Platforma	Android™ 2.1 (Éclair) z HTC Sense™
Pamięć	ROM: 512 MB RAM: 384 MB
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	106,75 x 60,4 x 12,19 mm (4,2 x 2,4 x 0,48 cala)
Ciężar	118 g z akumulatorem
Wyświetlanie	Ekran dotykowy o przekątnej 3,2 cala i rozdzielczości 240 X 320 QVGA
Sieć	HSDPA/WCDMA: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Europa/Azja: 900/2100 MHz ▪ Wysyłanie z prędkością maks. 384 kbps i pobieranie z prędkością 7,2 Mbps Cztery zakresy GSM/GPRS/EDGE: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 850/900/1800/1900 MHz (częstotliwość pasma i prędkość danych zależą od operatora)
Nawigacja ekranowa	Optyczna kulka
GPS	Wbudowana antena GPS
Czujniki	G-Sensor Kompas cyfrowy Czujnik zbliżenia Czujnik oświetlenia otaczającego
Łączność	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bluetooth® 2,1 z FTP/OPP do transferu plików, A2DP do stereofonicznego zestawu słuchawkowego i PBAP do uzyskiwania dostępu do książki telefonicznej z zestawu samochodowego ▪ Wi-Fi®: IEEE 802,11 b/g ▪ Gniazdo audio typu jack 3,5 mm ▪ Standardowe gniazdo USB (5-stykowe gniazdo micro-USB 2.0)
Aparat	Kolorowy aparat fotograficzny o rozdzielczości 5 megapikseli z automatycznym ustawianiem ostrości i lampą błyskową
Obsługiwane formaty audio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odtwarzanie: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) ▪ Nagrywanie: .amr
Obsługiwane formaty wideo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odtwarzanie: .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9) ▪ Nagrywanie: .3gp
Akumulator	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akumulator litowo-jonowy ▪ Pojemność: 1300 mAh ▪ Czas rozmów: Do 440 minut w sieci WCDMA Do 490 minut w sieci GSM ▪ Czas gotowości: Do 690 godzin w sieci WCDMA Do 480 minut w sieci GSM (zależy od sieci i korzystania z telefonu.)
Gniazdo rozszerzeń	Karta pamięci microSD™ (zgodna z SD 2.0)
Zasilacz sieciowy	Zakres napięć/częstotliwości: prąd przemienny o napięciu 100 - 240 V, 50/60 Hz Parametry prądu wyjściowego (prąd stały): 5 V, 1 A
Opcje specjalne	Friend Stream, Udostępnianie aplikacji



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Indeks

Symbole

3G 117

A

Akcje 170
 Aktualizacja oprogramowania telefonu 191
 Aktualizacje i wydarzenia 60
 Akumulator 14
 - optymalizacja 188
 Album (Aplikacja Galerie) 143
 Android Market 177
 Aparat 138
 Aplikacja Muzyka 151
 Aplikacja Poczta
 - Exchange ActiveSync 94, 99
 - informacje 94
 - konto POP3/IMAP 94
 - ustawienia 93, 100
 - usuwanie 90, 97
 - wysyłanie 91, 97

B

Biblioteka (Muzyka) 152
 Bluetooth
 - odbieranie informacji 135
 - podłączanie słuchawek lub zestawu samochodowego 131
 - włączanie lub wyłączanie 131
 - wysyłanie informacji 133
 - wysyłanie zdjęć lub klipów wideo 147
 - zmiana nazwy telefonu 131
 Budzik 113

C

Czas działania akumulatora 194
 Czytanie kanałów wiadomości 174

D

Dane techniczne 194
 Data i czas 112
 Dioda powiadomień 23
 Dodawanie do ekranu głównego ikon aplikacji i innych skrótów 36
 Dodawanie folderów do ekranu głównego 37

Dodawanie miasta do ekranu Pogoda 115
 Dodawanie miasta do ekranu Zegar światowy 113
 Dodawanie nowego kontaktu 54
 Dodawanie widżetu do ekranu głównego 34
 Dostosowywanie i zapisywanie sceny 33
 Dźwięk dzwonka 154
 Dźwięk powiadomień 186

E

E-mail 88
 - wysyłanie zdjęć lub klipów wideo 147
 Edytowanie informacji o kontakcie 56
 Ekran główny 19
 Ekran Podgląd (Aparat) 138
 Ekran Wizjer (Aparat) 138
 Exchange ActiveSync 94, 99

F

Facebook
 - komentowanie zdjęć 150
 - udostępnianie zdjęć 148
 - wyświetlanie zdjęć 150
 Facebook dla HTC Sense 80
 Flickr
 - komentowanie zdjęć 150
 - udostępnianie 148
 - wyświetlanie zdjęć 150
 Foldery 37
 Footprints 164
 Friend Stream 81
 Funkcja Auto focus (automatyczne ustawianie ostrości) 139

G

G-sensor 185
 Galeria 143
 Gesty palcami 24
 Głośność 27
 Gmail/Google Mail 88
 Google Latitude 162
 Google News 174
 Google Słownik 128
 Google Talk 85
 Google Tłumacz 128

Grupy 58
Grupy kontaktów 58

H

Historia połączeń 46
HTC Footprints 164
HTC Sync 79

I

ID rozmówcy 42, 43
ID rozmówcy HTC 43
Ikony powiadomień 22
Ikony Stanu 21
Importowanie kontaktów z karty pamięci 57
Importowanie kontaktów z karty SIM 54
Importowanie kontaktu z konta Exchange
ActiveSync 55

K

Kalendarz 101
Kanał wiadomości 174
Karta pamięci 16, 29
Karta pamięci microSD 16
Karta SIM 13, 74
Klawiatura 64
Klawiatura ekranowa 64
Klipy wideo 144, 167
Komentowanie zdjęć w sieciach
społecznościowych 150
Kończenie połączenia 45
Konfiguracja karty Moje kontakty. 52
Konta Google 78
Kontakty 50, 53, 60
Konta w sieciach społecznościowych 77
Kopiowanie plików na kartę lub z karty
pamięci 29
Kopiowanie wiadomości na kartę SIM 74
Kopiuj tekst 127

L

Łączenie informacji o kontaktach 55
Ładowanie akumulatora 15
Lampa błyskowa (aparat) 140
Latarka 176
Ludzie
- Ekran Ludzie 52
- grupy kontaktów 58
- informacje 50
- Informacje o kontakcie i rozmowy 60
- Widżet Ludzie 62

M

Mapy 156
Mapy Google 156
Microsoft Exchange ActiveSync 94
Minutnik 110
Modem 121
Moje miasto 112
MP3 154

N

Nagrywanie filmów 141
Nagrywanie głosu 173
Nieodebrane połączenie 46

O

Obracanie i zapisywanie zdjęcia 146
Obsługiwane formaty audio 194
Obsługiwane formaty wideo 194
Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN 181
Ochrona telefonu za pomocą schematu blokady
ekranu 182
Odbieranie lub odrzucanie połączenia
przychodzącego 42
Odinstalowywanie aplikacji innych
producentów 189
Odrzucanie połączenia przychodzącego 42
Odtwarzanie muzyki 151
Optyczna kulka 25
Optymalizacja żywotności baterii 188

P

Pamięć 189, 194
Panel powiadomień 23
PDF Viewer 168
Peep 83
Personalizacja 32
Picasa 149
Pierwsza konfiguracja telefonu 18
Playlisty 152
Pobieranie widżetów HTC 35
Podłączanie i odłączanie zasilania 17
Podłączanie telefonu do komputera 28
Pogoda 115
Pokaz slajdów 70
Pokrywa tylna 12
Połączenia internetowe 117
Połączenie danych 117
Połączenie konferencyjne 44
Połączenie sieci komórkowej 117

Ponowna kalibracja czujnika G-Sensor 185
 Ponowne uruchamianie 192
 POP3/IMAP 94
 Powiększanie lub zmniejszanie zdjęcia 145
 Powiększenie (aparat) 139
 Poziom głośności 27
 Przeglądanie dokumentów PDF 168
 Przeglądanie zdjęć i klipów wideo 144
 Przeglądanie zdjęć w serwisie Facebook 150
 Przeglądanie zdjęć w serwisie Flickr 150
 Przeglądarka 122
 Przeglądarka internetowa 122
 Przełączanie się między połączeniami 44
 Przycinanie dzwonka z MP3 154
 Przycinanie zdjęcia 146
 Przypomnienia o wydarzeniach 106
 Przywracanie ustawień fabrycznych 192
 PUK 181
 Punkt dostępu 117

Q

Quickoffice 169
 Quick Search Box 29

R

Radio FM 171
 Regulacja głośności 27
 Rejestrator głosu 173
 Robienie zdjęć 140
 Rozmowa za pomocą aplikacji Google Talk 85
 Rozszerzony ekran główny 19

S

Sceny 32
 Schemat odblokowania ekranu 182
 Skróty 36
 Słuchanie radia FM 171
 SMS 68, 75
 Sprawdzanie informacji na temat telefonu 190
 Sprawdzanie pogody 115
 Stoper 110
 Strefa czasowa 112
 Strona główna 122
 Synchronizacja z kontami online 77
 Szerokość geograficzna 162
 Szybkie wybieranie 40

T

Talk 85
 Tapeta 34
 Tapeta ekranu blokady 34
 Tapeta ekranu głównego 34
 Tekst w trybie z przewidywania 66
 Telefon

- ekran wybierania połączenia 39
- panel przedni, górny, lewy i tylny 10

 Tethering 121
 Tryb głośnomówiący 45
 Tryb samolotowy 49
 Tryb uśpiania 20
 Tryb widoku ulicy 158
 Twitter 83
 Tworzenie na karcie pamięci kopii zapasowej danych o kontaktach 57
 Tworzenie playlisty 152
 Tworzenie wydarzenia w kalendarzu 101

U

Udostępnianie

- gry i aplikacje 179
- YouTube 168

 Udostępnianie aplikacji 179
 Udostępnianie klipów wideo w serwisie YouTube 149
 Udostępnianie w sieci komórkowej 28
 Udostępnianie zdjęć w serwisie Facebook 148
 Udostępnianie zdjęć w serwisie Flickr 148
 Udostępnianie zdjęć w serwisie Picasa 149
 Usługi lokalizacyjne 156
 Usługi telefoniczne 48
 Ustawianie utworu jako dźwięk dzwonka 154
 Ustawienia 183

- aparat 141
- data i czas 112
- dźwięk alarmu 114
- kalendarz 107
- pogoda 116

 Ustawienia wprowadzania dotykowego 67
 Usunięcie cienkiej folii z akumulatora 14
 Usuwanie kontaktów 57
 Usuwanie sceny 33
 Używanie telefonu jako modemu 121

V

vCalendar 108

W

Wezwania na spotkania 100, 103

Wi-Fi 118

Wiadomości 68

Wiadomości Push 73

wiadomość MMS 68, 69, 72, 75

Wiadomość multimedialna 68, 69, 72, 75

Wiadomość tekstowa 68, 75

Widok miniatur 19

Widżet Friend Stream 82

Widżet Kalendarz 109

Widżet Muzyka 155

Widżet Pogoda 116

Widżet serwisu Twitter 84

Widżety 34, 38, 171, 172, 176

Widżet Zegar (HTC) 110

Widżet Zegar HTC 110

Wirtualna sieć prywatna 120

Wkładanie karty pamięci 16

Wkładanie karty SIM 13

Włączanie lub wyłączanie telefonu 17

Wybieranie tekstu 127

Wyciszanie mikrofonu 45

Wyciszenie dzwonka po podniesieniu 187

Wyjmowanie akumulatora 15

Wyjmowanie karty pamięci 16

Wyjmowanie karty SIM 13

Wykonywanie łączy do informacji o kontaktach 55

Wykonywanie połączeń 39

Wykonywanie połączeń alarmowych 41

Wykonywanie zdjęć 140

Wysyłanie informacji o kontakcie 57

Wysyłanie muzyki przez Bluetooth 155

Wysyłanie vCalendar 108

Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS) 69

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS) 68

Wysyłanie wiadomości tweet za pomocą telefonu 83

Wysyłanie zaproszenia na spotkanie (tylko Exchange ActiveSync) 103

Wysyłanie zdjęcia lub klipu wideo za pomocą wiadomości MMS 147

Wysyłanie zdjęć lub klipów wideo pocztą e-mail 147

Wysyłanie zdjęć lub klipów wideo za pomocą łączy Bluetooth 147

Wyszukiwanie kontaktów 56

Wyszukiwanie wewnątrz aplikacji 31

Wyszukiwanie w telefonie i sieci 29

Y

YouTube 149, 167

Z

Zakładanie tylnej pokrywy 12

Zakładki 129

Zapraszanie gości na swoje wydarzenie (tylko konto Google) 102

Zarządzanie pamięcią 189

Zawieszanie połączenia 44

Zdejmowanie tylnej pokrywy 12

Zdjęcia 144

Zegar 110

Zegar na biurko 111

Zegar światowy 112

Zmiana nazwy sceny 33

Zmiana tapety 34

Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon na ekranie głównym 38